MGI 1-04: Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen (WDVS) 👩‍🎨

Sie haben im Kurs gelernt, wie ein Wärme-Dämm-Verbund-System verarbeitet wird.

Mit den folgenden Fragen, können Sie Ihr Wissen überprüfen...

📘 zum kompletten **Arbeitsablauf eines WDVS**
📘 zur korrekten **Reihenfolge der Arbeitsschritte**
📘 zu **Werkzeugen, Materialien** und deren **Zweck**
📘 zu einfachen **Material- und Mengenberechnungen**

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!

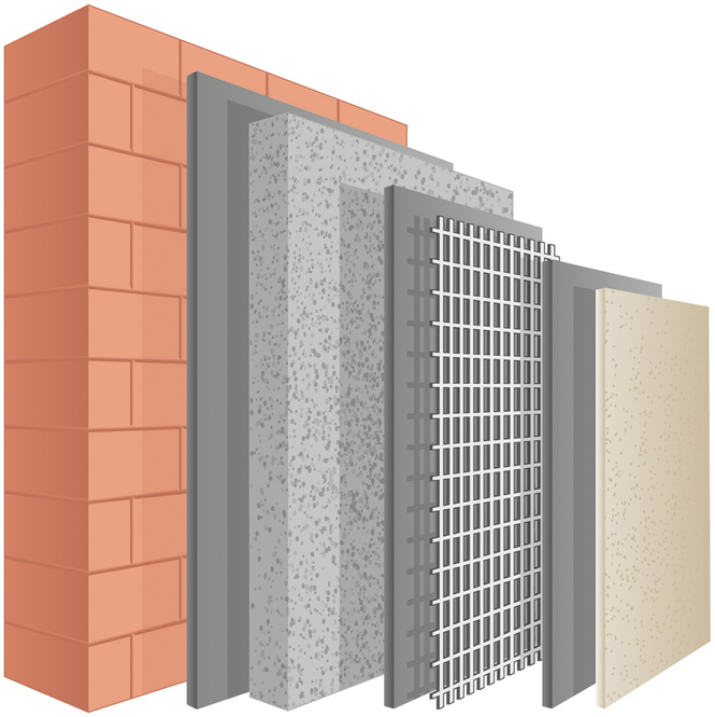

Quelle: energie-experten.org, Grafik: Südwest

Wichtige Arbeitsabläufe (WDVS) - Reinigung

In welcher Reihenfolge führen Sie die Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen aus?

Aufgabe 1: Reinigung

Ziehen Sie die Bilder der einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.

Untergrundprüfung / Fassade reinigen

lockeren Putz entfernen und nachputzen

Putzgrundierung aufbringen

Prüfen

Wichtige Arbeitsabläufe (WDVS) - Aufbringen

In welcher Reihenfolge führen Sie die Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen aus?

Aufgabe 2: Aufbringen des WDVS

Ziehen Sie die Bilder der einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.

Sockelschienen setzen

WDVS verkleben und Dübel setzen

Eckschutzschienen setzen und Auftragen der Armierungsmasse sowie Armierungsgewebe einbetten

Prüfen

Wichtige Arbeitsabläufe (WDVS) - Beschichtung

In welcher Reihenfolge führen Sie die Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen aus?

Aufgabe 3: Beschichtung

Ziehen Sie die Bilder der einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.

```
Strukturputz aufbringen;https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/img/Maler/WDVS/3-2_Strukturputz_aufbringen.jpg
```

```
Grundierung aufbringen;https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/img/Maler/WDVS/3-1_Grundierung.jpg
```

```
Fassadenanstrich auftragen;https://raw.githubusercontent.com/Ifi-DiAgnostiK-Project/Bildersammlung/refs/heads/main/img/Maler/WDVS/3-3_Fassadenanstrich.jpg
```

Prüfen

Wichtige Arbeitsabläufe (WDVS) - Aufbau

In welcher Reihenfolge führen Sie die Verarbeitung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen aus?

Aufgabe 4: Aufbau als Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ziehen Sie die einzelnen Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.
An oberster Stelle steht der erste Arbeitsschritt.

```
Sockelanschluss anbringen
```

```
Schlussbeschichtung
```

Untergrundvorbereitung

Oberputz aufbauen

Dämmplatten befestigen

Unterputz aufbauen

Prüfen

Der Aufbau eines Wärme-Dämm-Verbund-Systems

Ordnen Sie den Zahlen 1 - 7 im Bild den jeweils richtigen Fachbegriff zu.

1. Auswahl
2. Auswahl
3. Auswahl
4. Auswahl
5. Auswahl
6. Auswahl
7. Auswahl

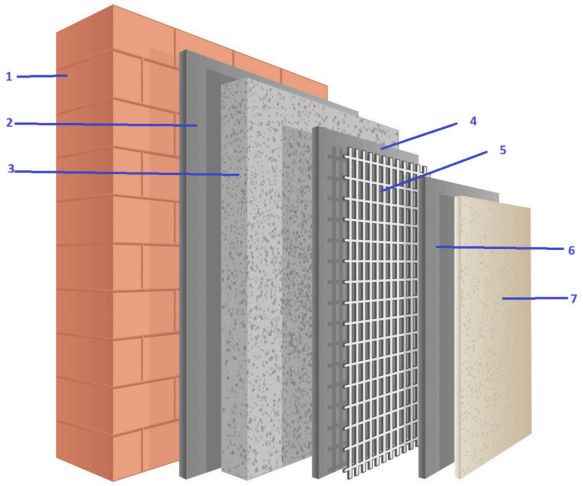

Quelle: energie-experten.org, Grafik: Südwest

Mathematische Aufgabe: Materialbedarf für Kleber + Putz berechnen

Eine Fassade besitzt folgende Maße:

Breite: 12 m

Höhe: 7 m

Abzüge für Fenster/Türen: 6 m^2

Es soll berechnet werden, wie viel Kleber/Armierungsmörtel und Strukturputz K 2,0 benötigt werden.

Gegeben (Herstellerangaben):

- Kleber/Armierung: **5,0 kg/m²** (StoLevell Duo plus)
- Strukturputz K 2,0: **2,5 kg/m²**

Quelle: Designed bey Freepik, kjpargeter

Schritt 1: Fassadenflächen berechnen

Eine Fassade besitzt folgende Maße:

Breite: 12 m

Höhe: 7 m

Abzüge für Fenster/Türen: 6 m^2

Berechnen Sie die Fläche ohne Abzüge.
Welche m^2-Zahl ist richtig?

- ◯ 78 m^2
- ◯ 84 m^2
- ◯ 80 m^2
- ◯ 46 m^2

Schritt 2: Kleber-/Armierungsbedarf berechnen

Gegeben (Herstellerangaben):

- Kleber/Armierung: **5,0 kg/m^2** (StoLevell Duo plus)
- Strukturputz K 2,0: **2,5 kg/m^2**

Wie viel kg Kleber-/Armierung benötigen Sie?

- ◯ 415 kg
- ◯ 390 kg
- ◯ 350 kg
- ◯ 420 kg

Schritt 3: Strukturputzbedarf berechnen

Gegeben (Herstellerangaben):

- Kleber/Armierung: **5,0 kg/m²** (StoLevell Duo plus)
- Strukturputz K 2,0: **2,5 kg/m²**

Wie viel kg Strukturputz benötigen Sie?

- ○ 210 kg
- ○ 390 kg
- ○ 420 kg
- ○ 155 kg

Untergrundvorbereitung

Welche Aussagen sind richtig?

Es sind insgesamt drei Antworten richtig!

- [ ] Abplatzender Putz muss entfernt werden.
- [ ] Der Untergrund muss sauber und frei von Trennmitteln sein.
- [ ] Gering durchfeuchtete Stellen sind unkritisch.
- [ ] Der Untergrund muss tragfähig sein.
- [ ] Haarrisse können überklebt werden.
- [ ] Kreidende Altanstriche können überarbeitet werden.

*Quelle: Pixabay, Alexas*Fotos

Anbringen der Sockelschiene

Was gehört zu den Anforderungen beim Setzen der Sockelschiene?

Es sind insgesamt drei Antworten richtig!

- [ ] Die Sockelschiene ist vor dem Kleben der Dämmplatten wieder zu entfernen.
- [ ] Die Sockelschiene wird lot- und waagerecht an der Fassade ausgerichtet.
- [ ] Ein gleitender Anschluss zum Dämmstoff ist erforderlich, um Spannungen abzubauen.
- [ ] Die Sockelschiene dient als Startprofil für die erste Dämmplattenreihe.
- [ ] Die Sockelschiene wird erst nach dem Armieren gesetzt.
- [ ] Die Sockelschiene kann ohne Abstand zum Gelände montiert werden.

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Armierungsschicht

Welche Aussagen zur Armierungsmasse und zum eingelegten Gewebe stimmen?

Es sind drei Antworten richtig!

- [ ] Die Armierungsmasse muss vollflächig und gleichmäßig aufgespachtelt werden.
- [ ] Gewebe darf sichtbar bleiben, da ein Oberputz aufgebracht wird.
- [ ] Die Armierung kann auch ohne Eckschutzschienen erfolgen.
- [ ] Gewebebahnen müssen mindestens 10 cm überlappt werden.
- [ ] Das Armierungsgewebe wird mittig in die Armierungsmasse eingebettet.
- [ ] Eckschutzschienen werden vor der eigentlichen Armierung gesetzt.

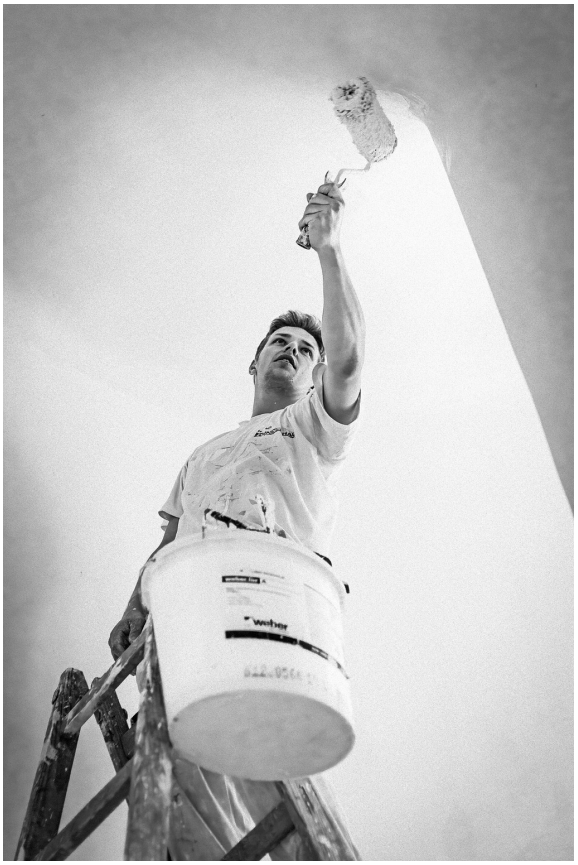

Quelle: Pixabay, jbooba

Putz- und Oberflächenbeschichtung

Welche Aussagen sind richtig?

Es sind drei Antworten richtig!

- [ ] Strukturputz kann direkt auf die Dämmplatten aufgetragen werden.
- [ ] Trocknungszeiten zwischen den Arbeitsschritten entfallen, wenn die Umgebungstemperatur eine rasche Trocknung unterstützt.
- [ ] Vor dem Strukturputz wird eine geeignete Grundierung aufgebracht.
- [ ] Nach dem Trocknen des Strukturputzes erfolgt der Fassadenanstrich.
- [ ] Der Strukturputz dient als dekorative und schützende Schicht.

Quelle: Pixabay, DoroLucia

Geschafft 🎉

Quelle: Pixabay, geralt