
Проверка кнопок из набора

Печатать 100% / Actual Size. Отключить Fit to page, зеркалирование и масштабирование драйвера.

Использован чертёж TS-1187A низкопрофильного варианта Guangdong Jingmilong.
Совпадение производителя и геометрии с набором Ozon не подтверждено.
Надпись «4×4×0,8» не заменяет проверку выводов.

Шаблоны footprint 1:1 - приложить реальные кнопки

Увеличение 8:1 (не шаблон)

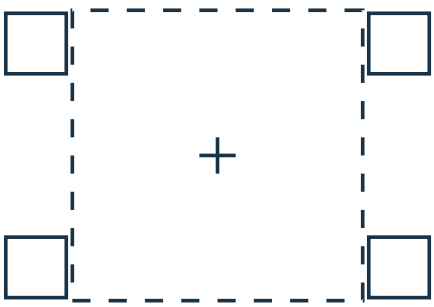

Центры площадок:
X = ±3,00; Y = ±1,85.
Шаг X: 6,00; шаг Y: 3,70.
Площадки: 1,00 × 1,00.
Корпус по чертежу: 4,80 × 4,80.
Габарит по выводам: 6,40.
Высота: 0,80 (номинальная).
Ход аналога: 0,20±0,05.

1. Измерить корпус, высоту и крайний габарит выводов штангенциркулем.
2. Сверить четыре вывода с шаблоном 1:1 и площадками под увеличением.
3. Прозвонить: A-B (верхний ряд) и C-D (нижний ряд) замкнуты постоянно.
4. Между рядами - обрыв без нажатия и замыкание при нажатии.
5. При другом рисунке выводов изменить footprint до изготовления PCB.

Контроль печати: длина от риски до риски ровно 50 мм

Квадрат 10×10 мм