СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (EST)

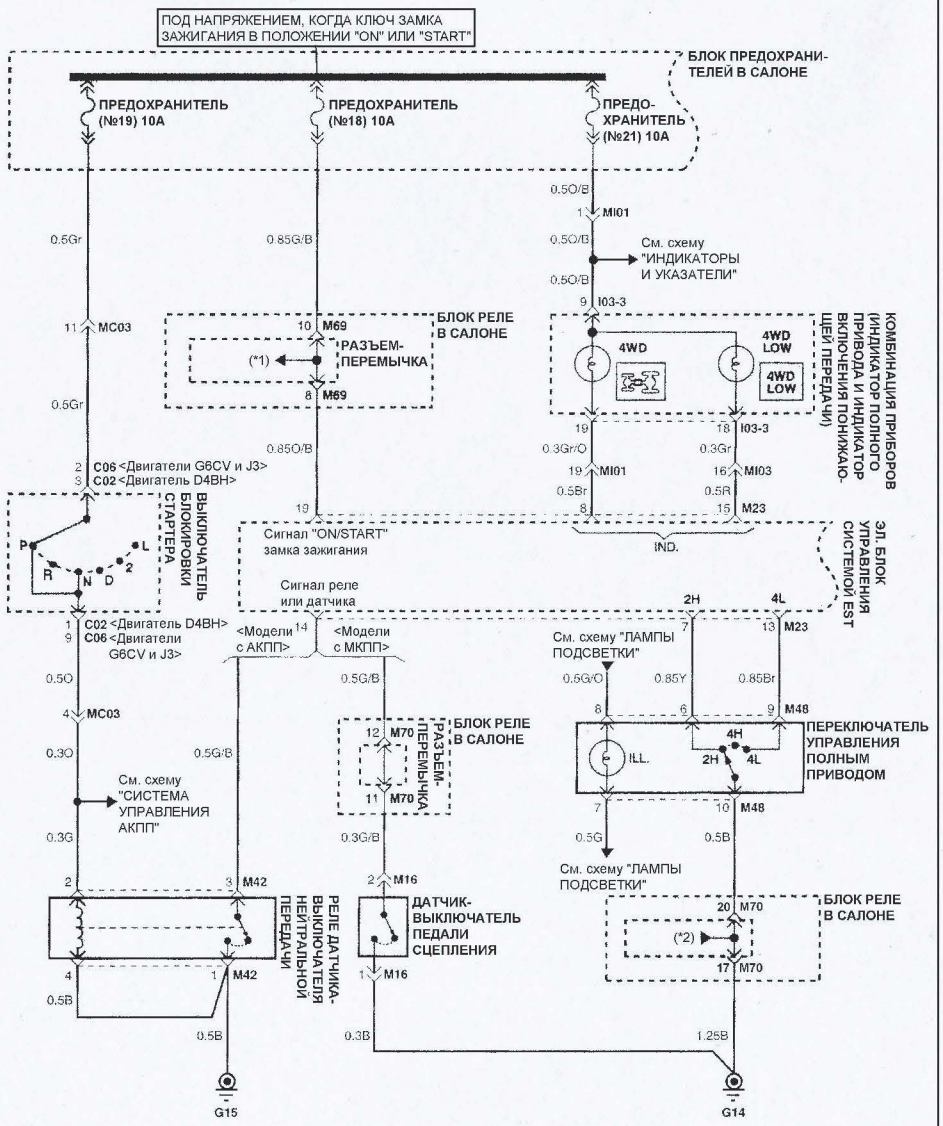

Примечание:
(*1): См. схему "ЦЕПИ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ";
(*2): См. схему "ЦЕПИ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ".

СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (EST) (Продолжение)

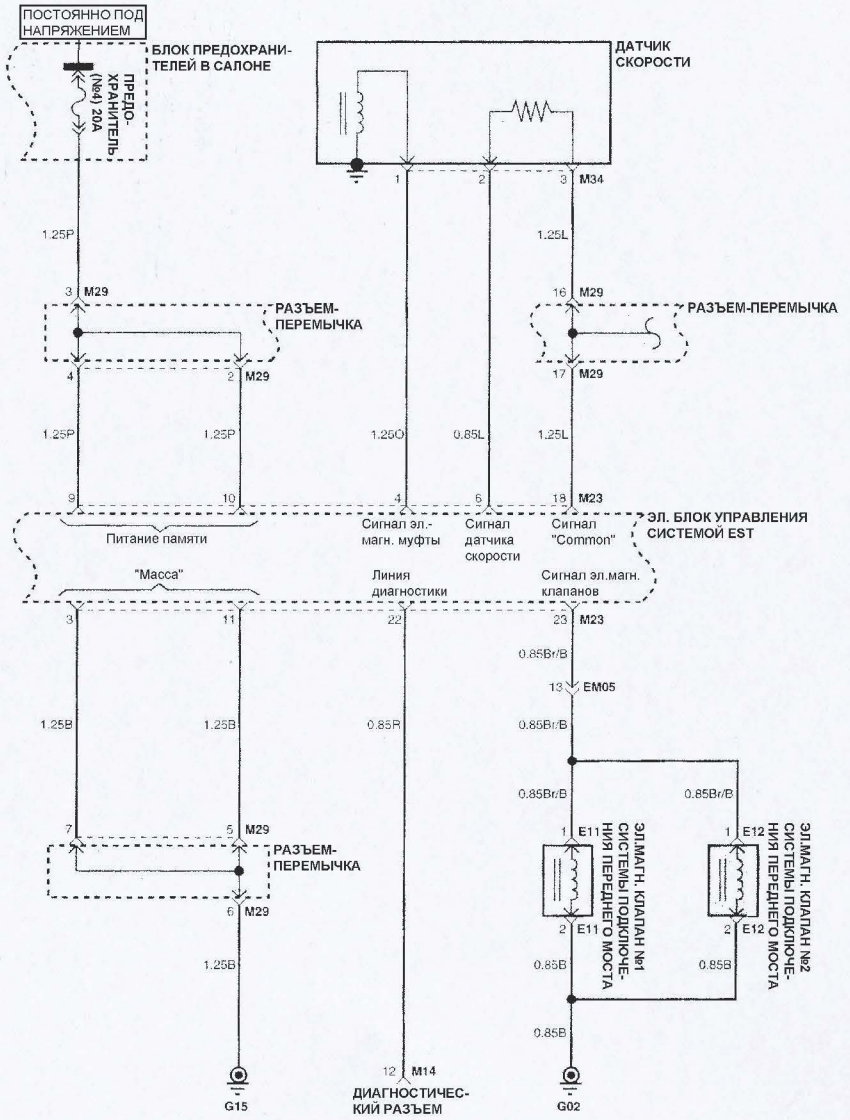

CarInfo .com.ua

СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (EST) (Продолжение)

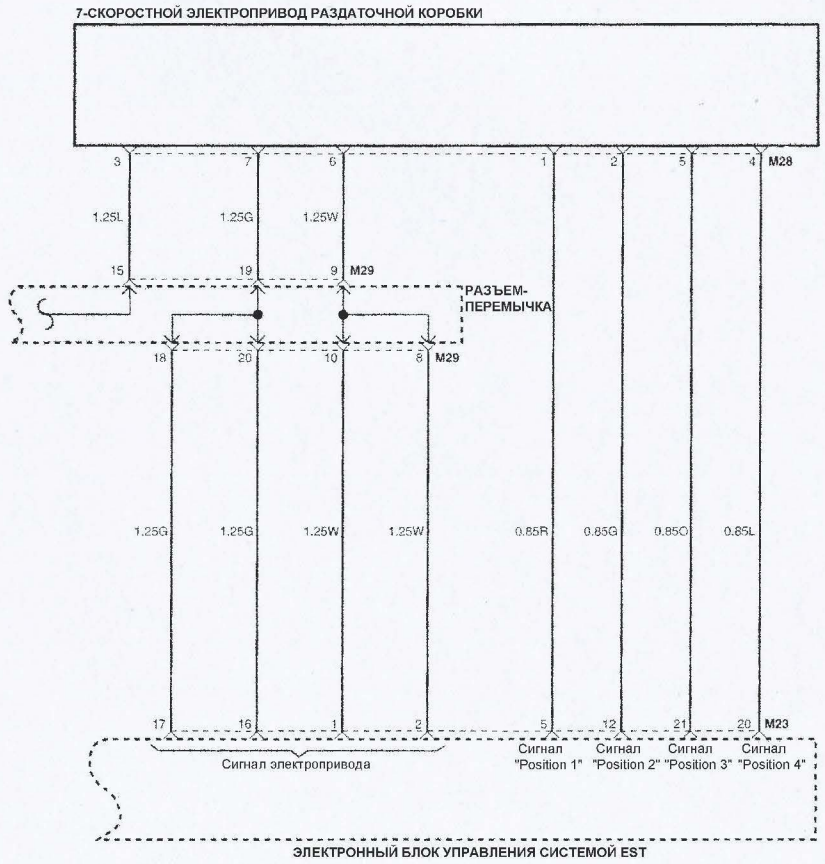

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ

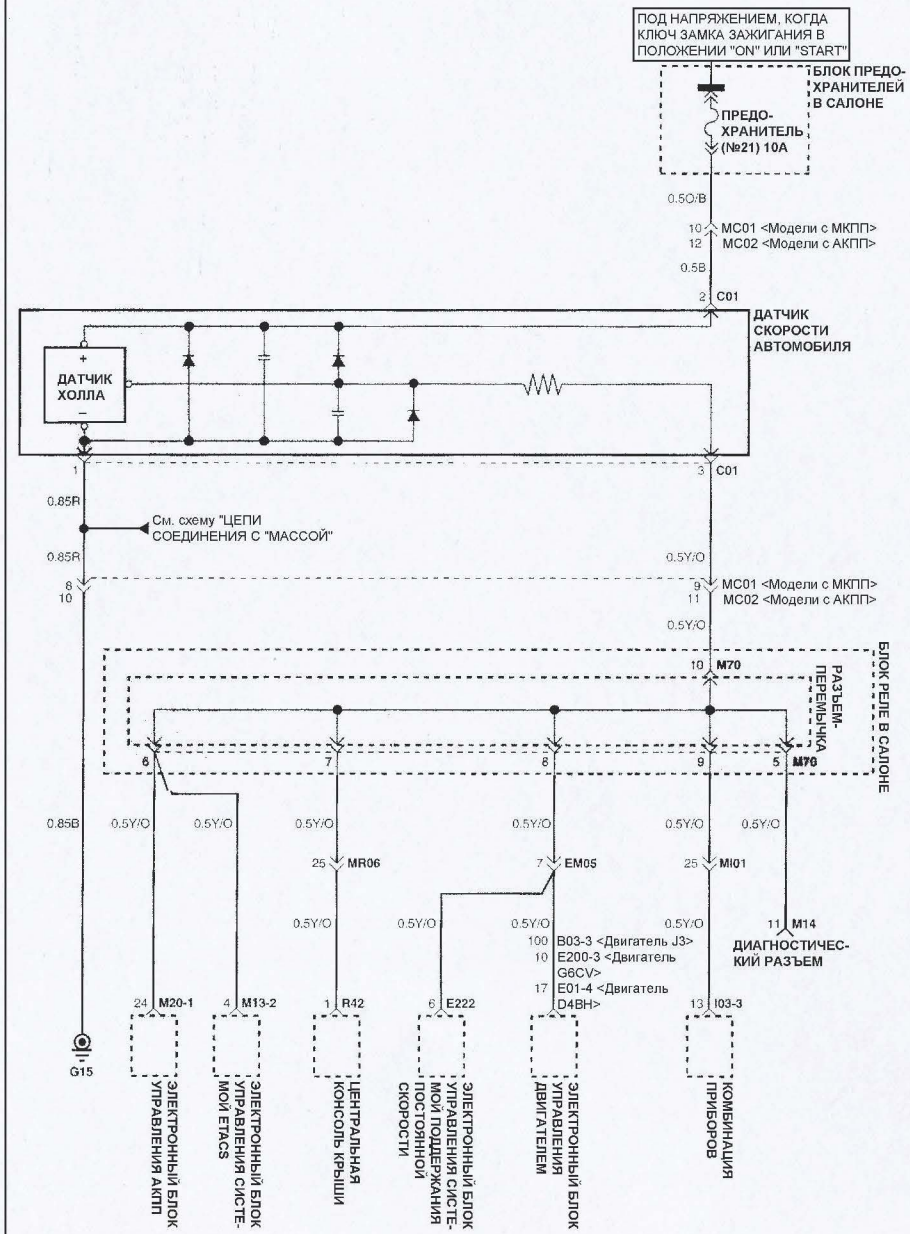

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)

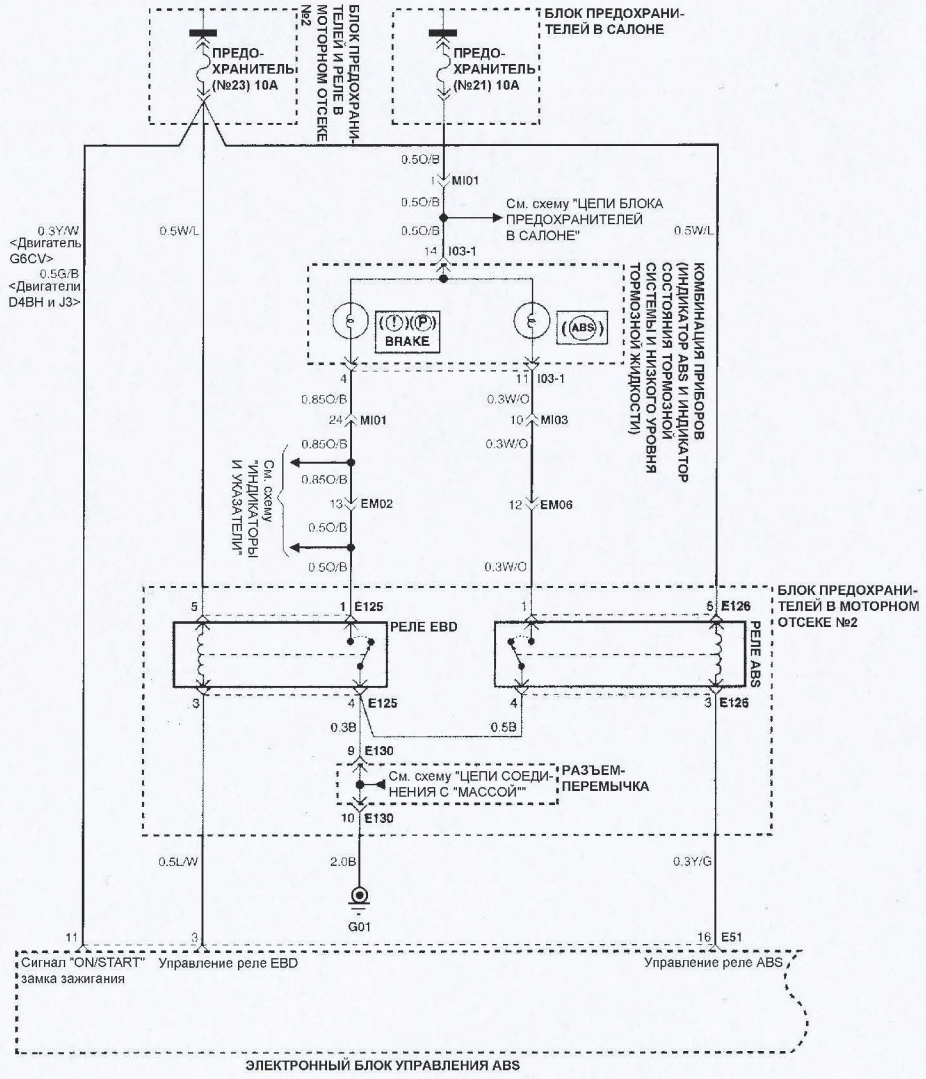

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) (Продолжение)

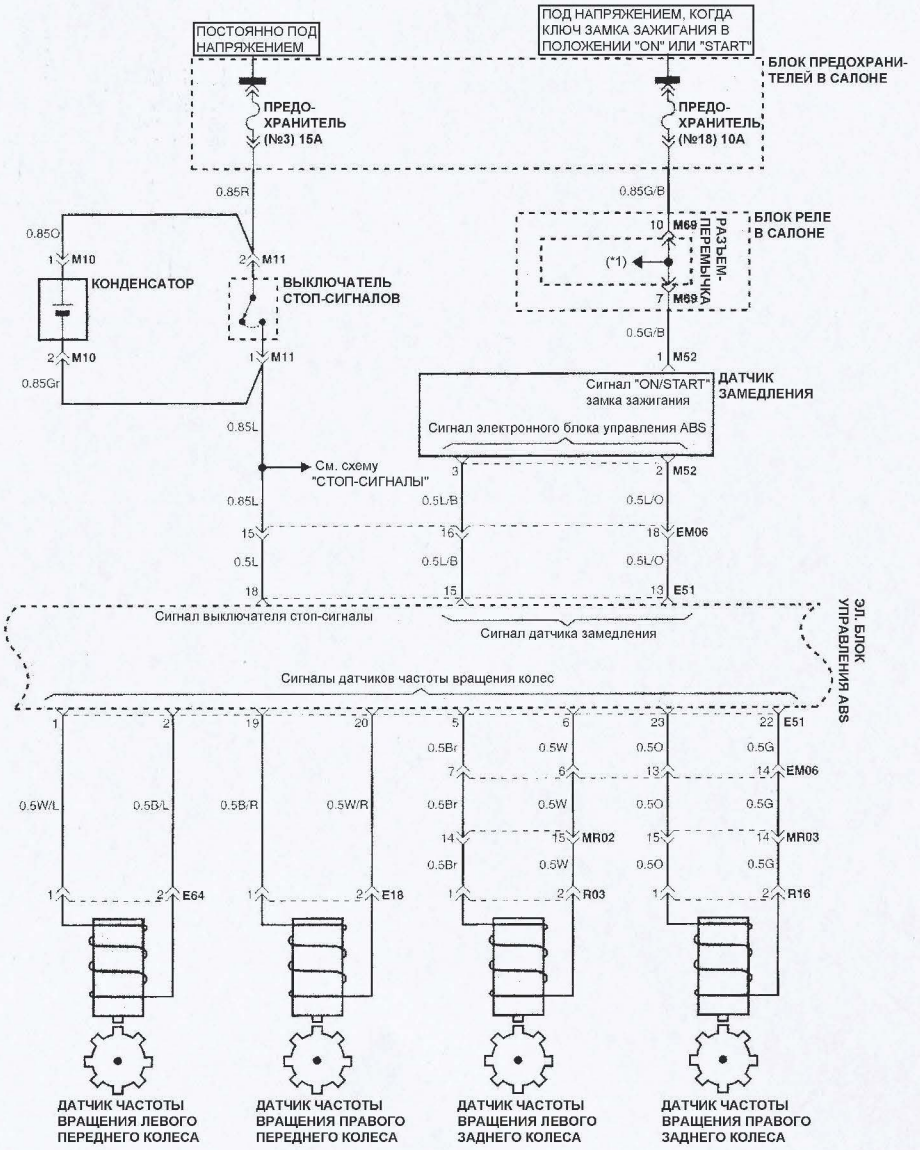

Примечание:
(*1): См. схему "ЦЕПИ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ".

CarInfo .com.ua

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) (Продолжение)

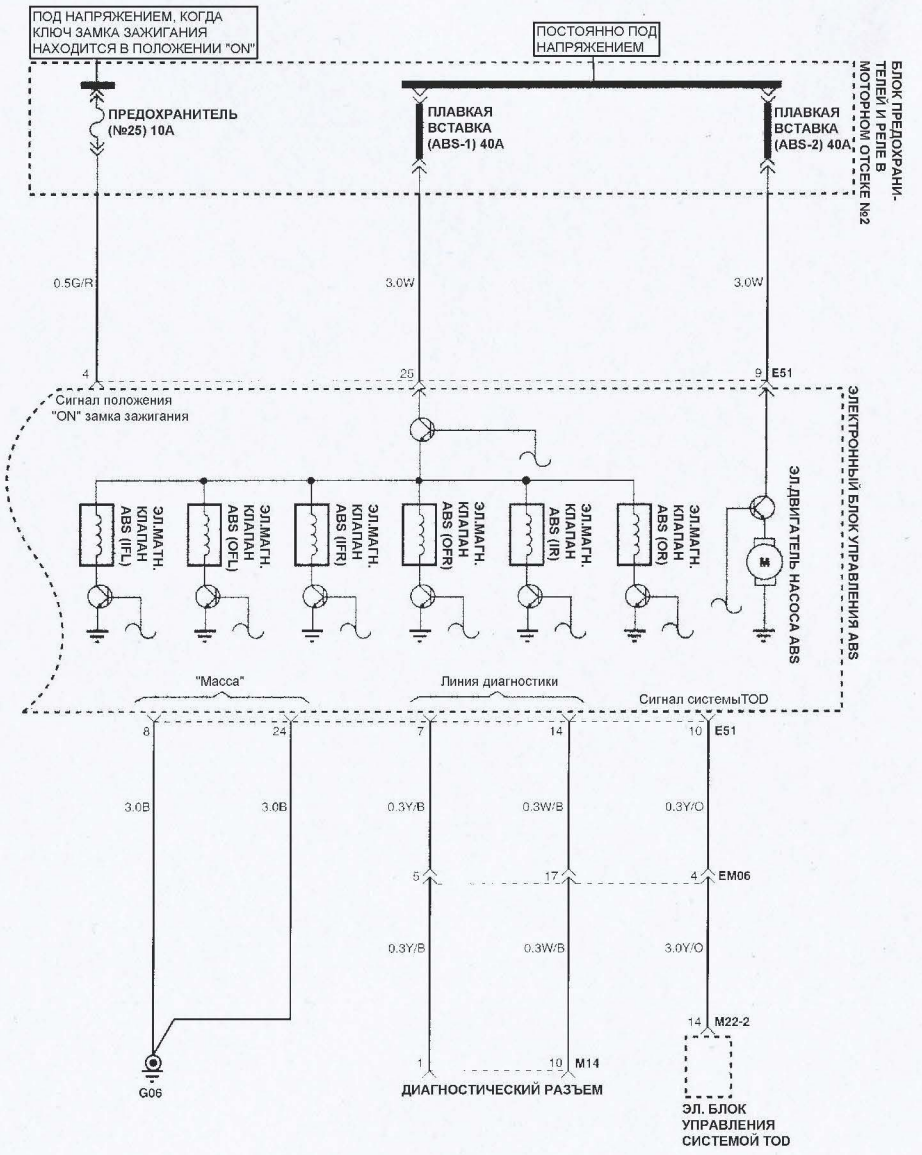

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)

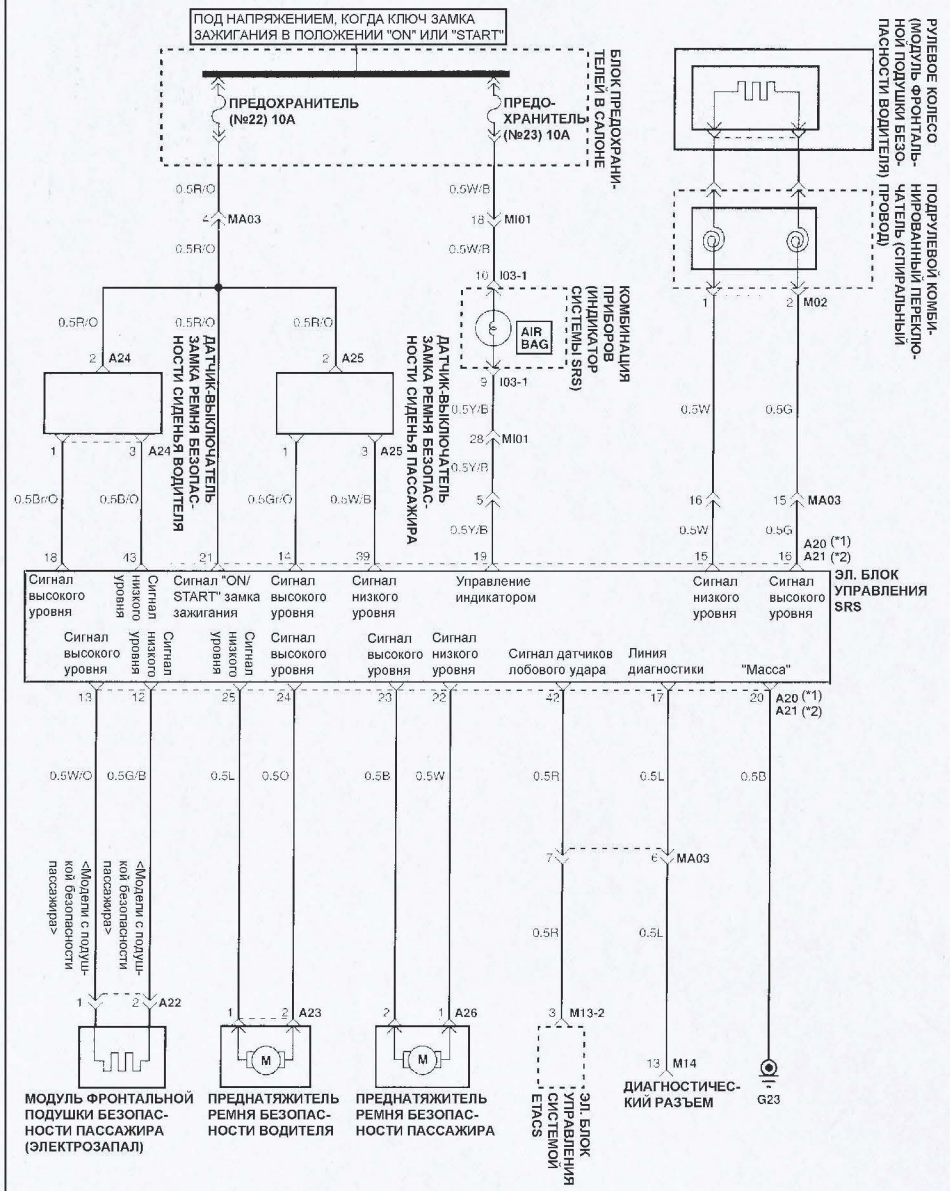

Примечание:
(*1): Модели с подушкой безопасности пассажира;
(*2): Модели без подушки безопасности пассажира.

ИММОБИЛАЙЗЕР <Двигатели G6CV и D4BH>

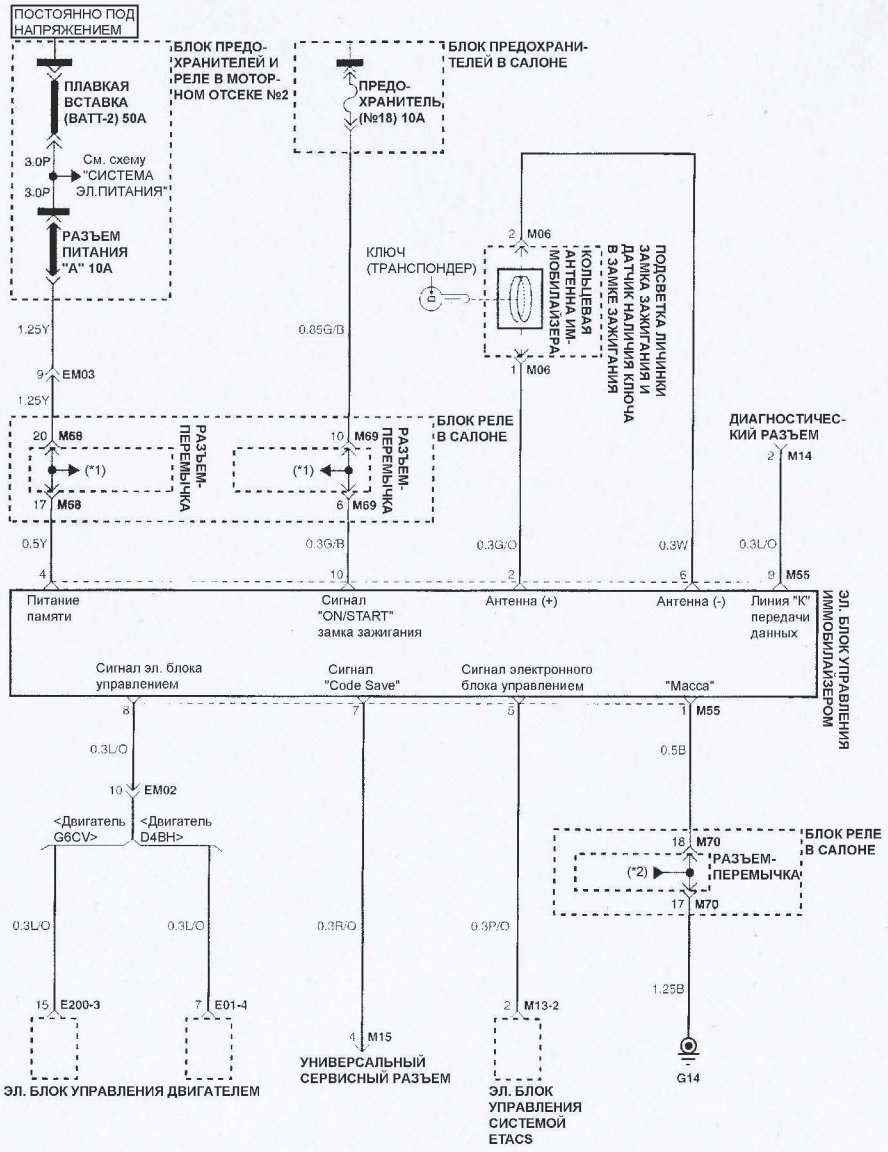

Примечание:
(*1): См. схему "ЦЕПИ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ";
(*2): См. схему "ЦЕПИ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ".

ИММОБИЛАЙЗЕР <Двигатель J3>

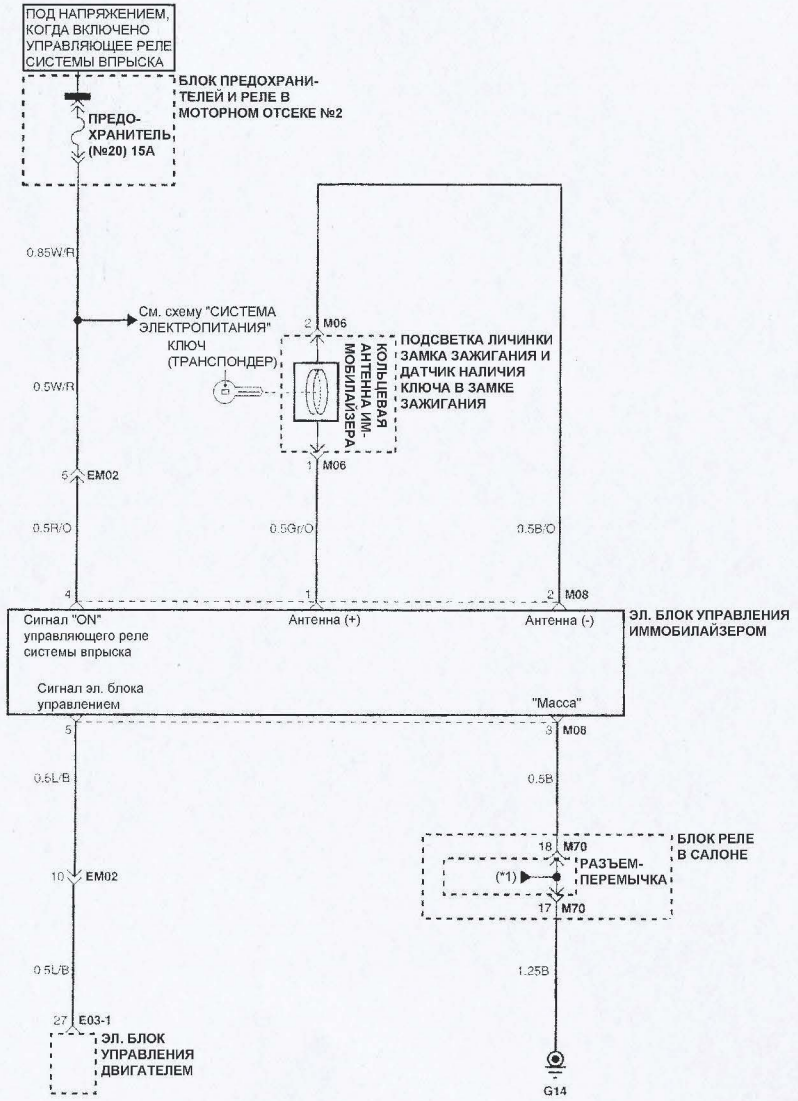

Примечание:
(*1): См. схему "ЦЕПИ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ".

CarInfo.com.ua

АУДИОСИСТЕМА

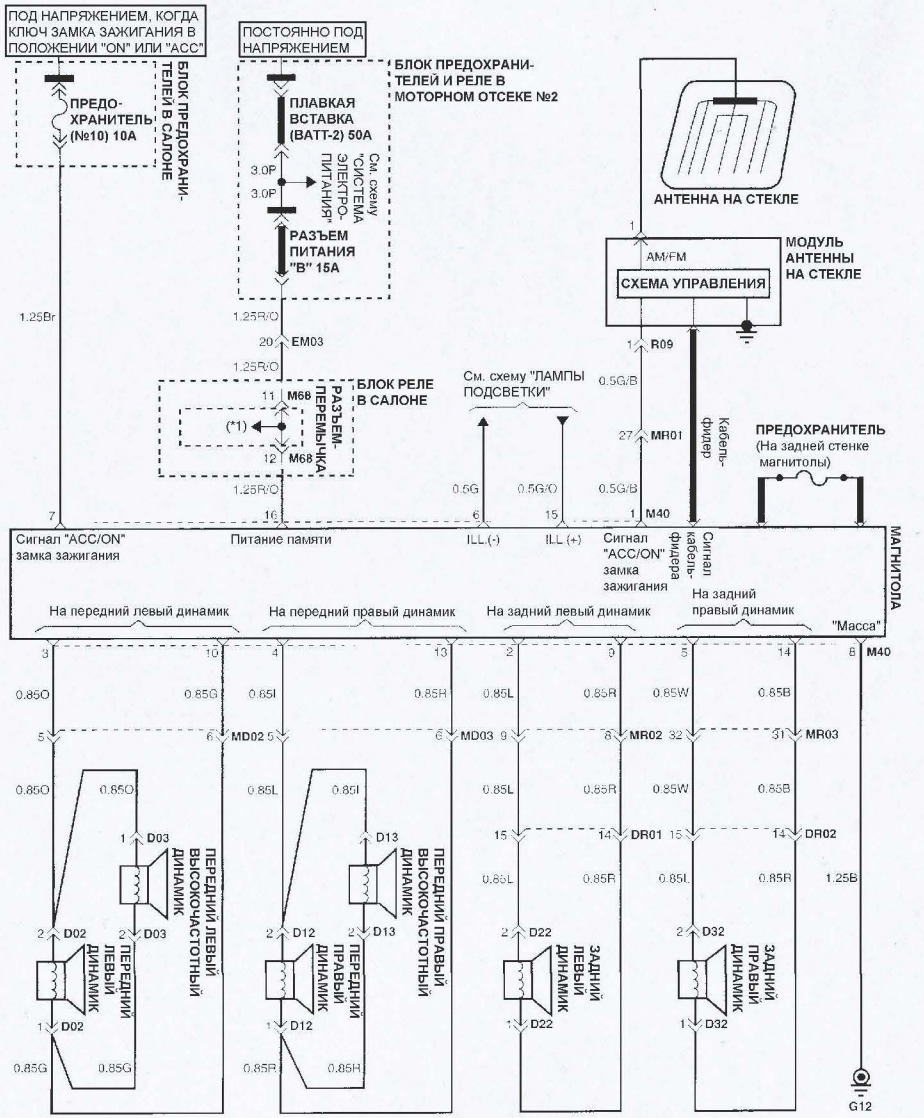

Примечание:
(*1): См. схему "СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ".

БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ

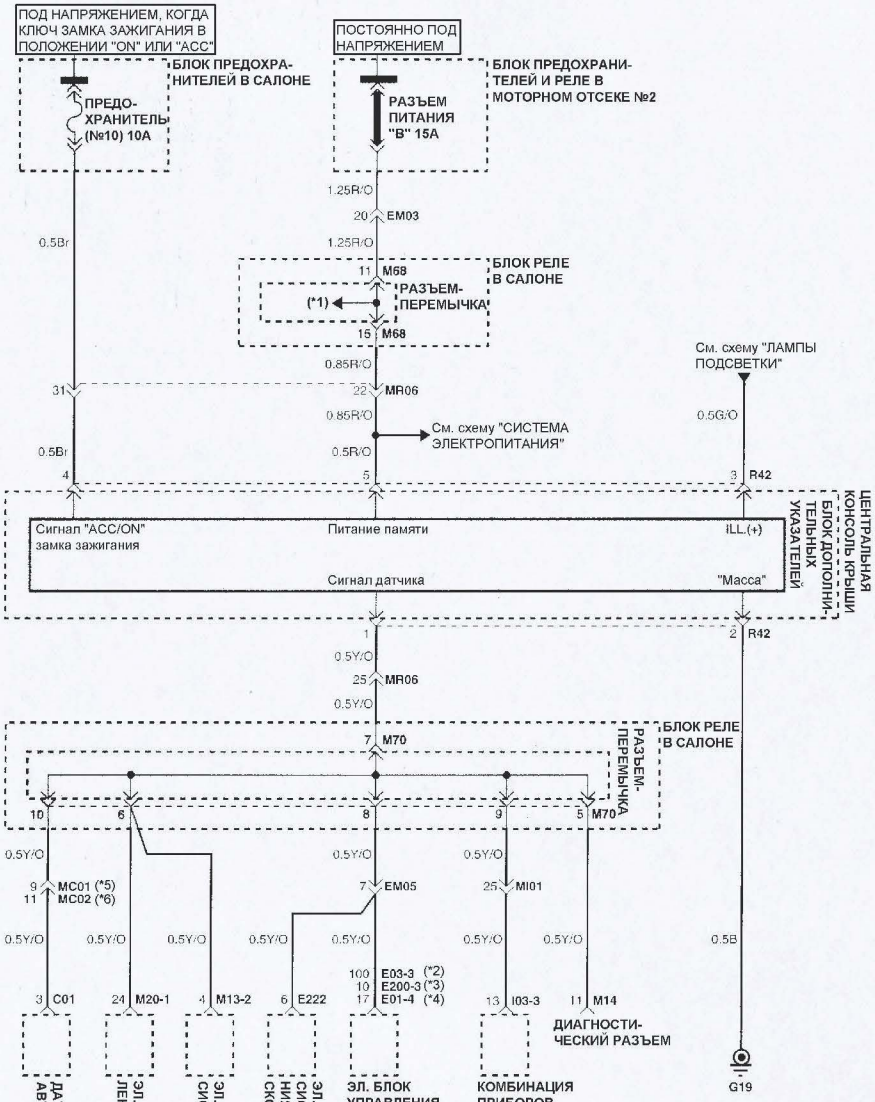

Примечание:
(*1): См. схему "СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ";
(*2): Двигатель J3;
(*3): Двигатель G6CV;
(*4): Двигатель D4BH;
(*5): Модели с МКПП;
(*6): Модели с АКПП.

ЧАСЫ

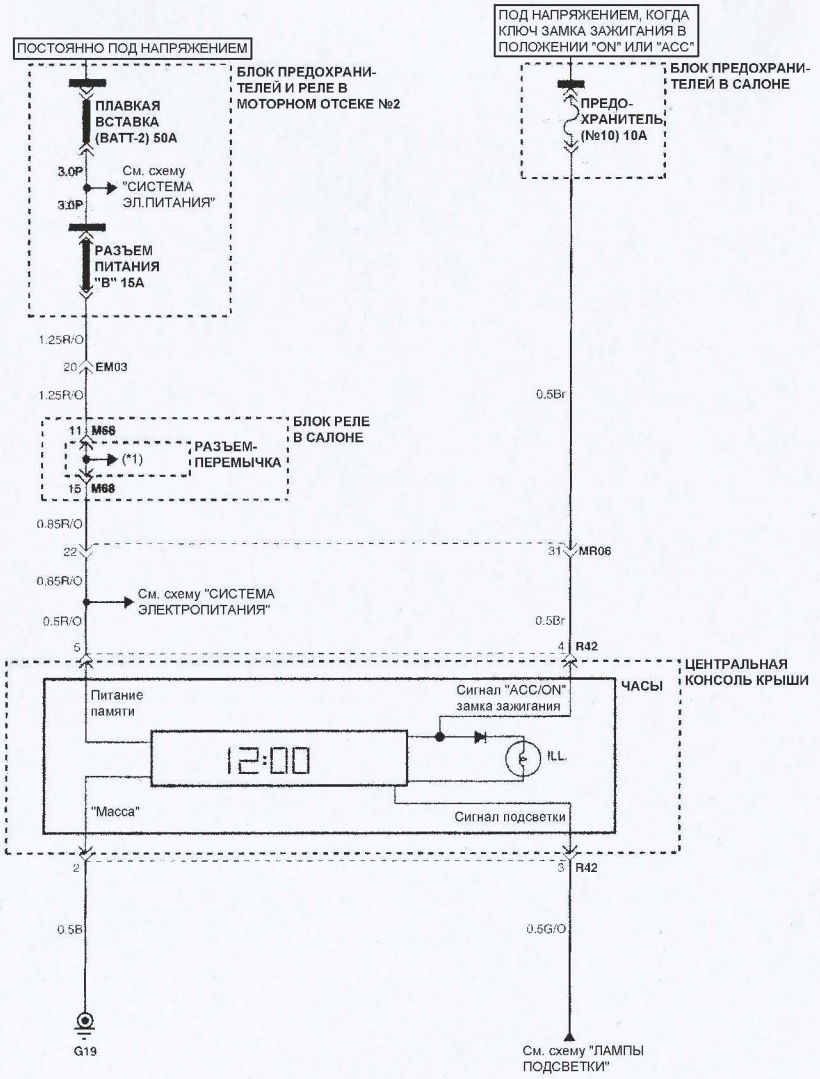

Примечание:
(*1): См. схему "СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ".

ПРИКУРИВАТЕЛЬ И РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

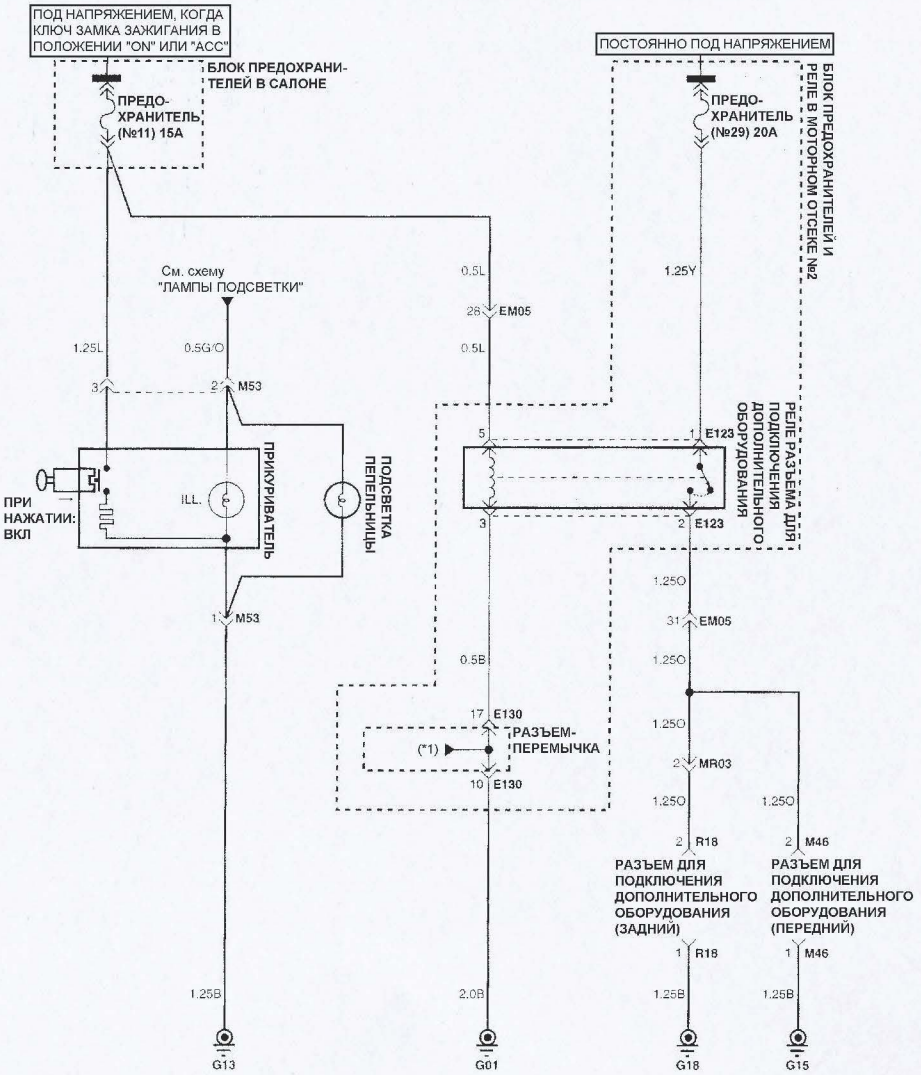

Примечание:
(*1): См. схему "ЦЕПИ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ".

CarInfo .com.ua

ЦЕПИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И СЕРВИСНЫХ РАЗЪЕМОВ

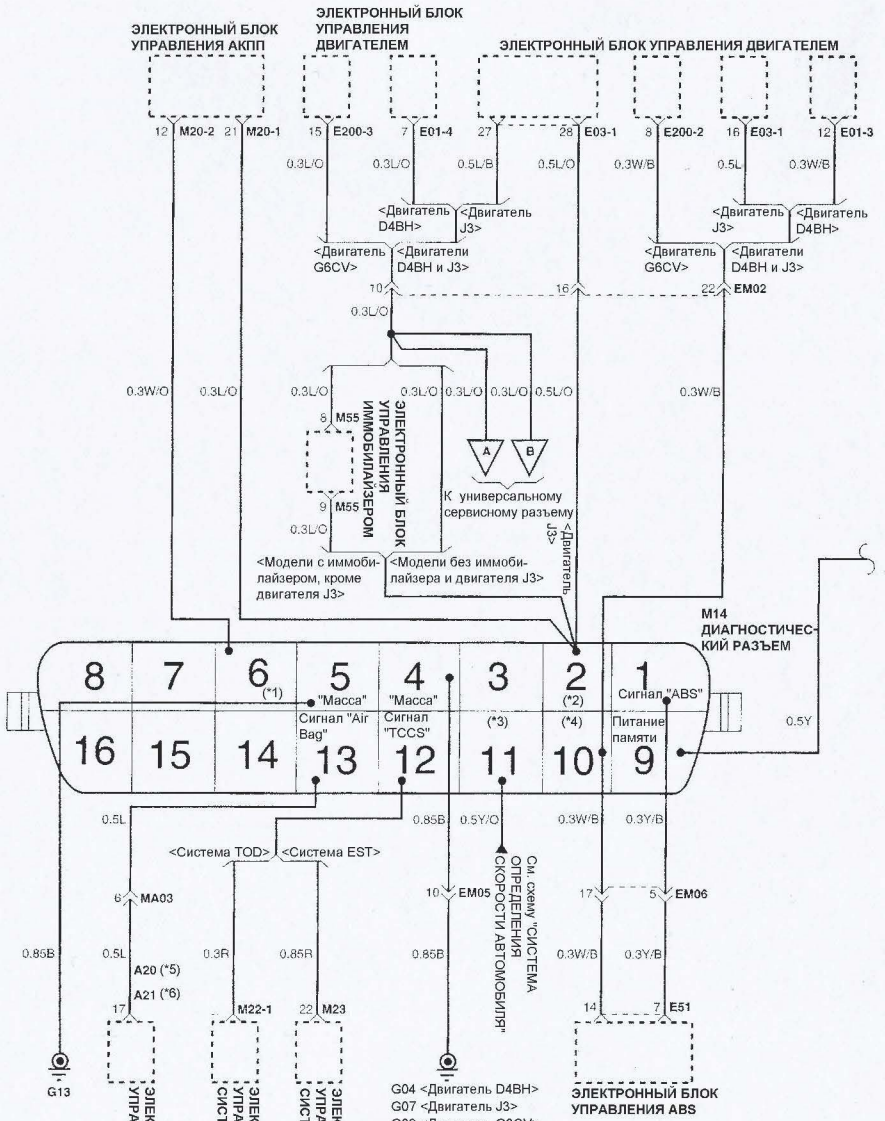

Примечание:
(*1): ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП;
(*2): Линия "K" передачи данных;
(*3): Сигнал датчика скорости автомобиля;
(*4): Линия "L" передачи данных;
(*5): Модели с подушкой безопасности пассажира;
(*6): Модели без подушки безопасности пассажира.

ЦЕПИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И СЕРВИСНЫХ РАЗЪЕМОВ (Продолжение)

Примечание :
(*1): Сигнал электронного блока управления двигателем;
(*2): Сигнал регулировки угла опережения зажигания;
(*3): Сигнал электронного блока управления АКПП;
(*4): Сигнал электродвигателя топливного насоса.

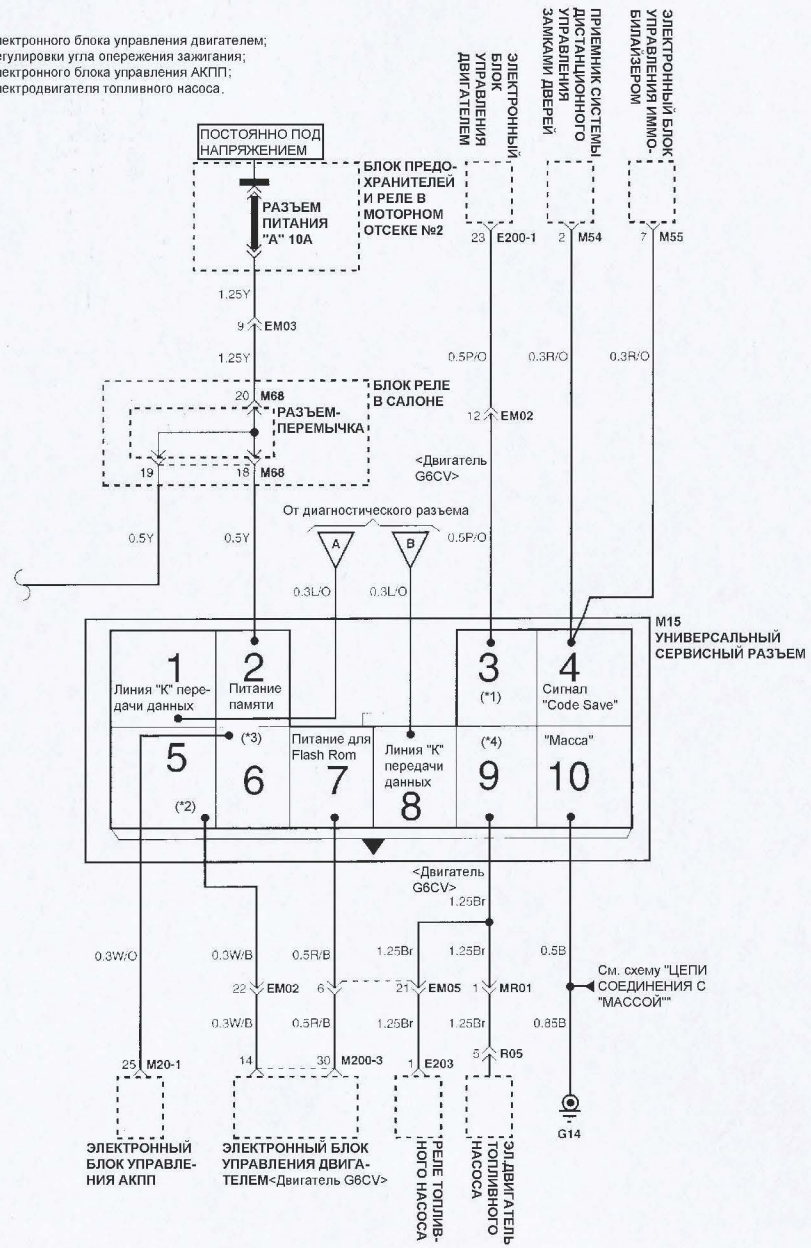

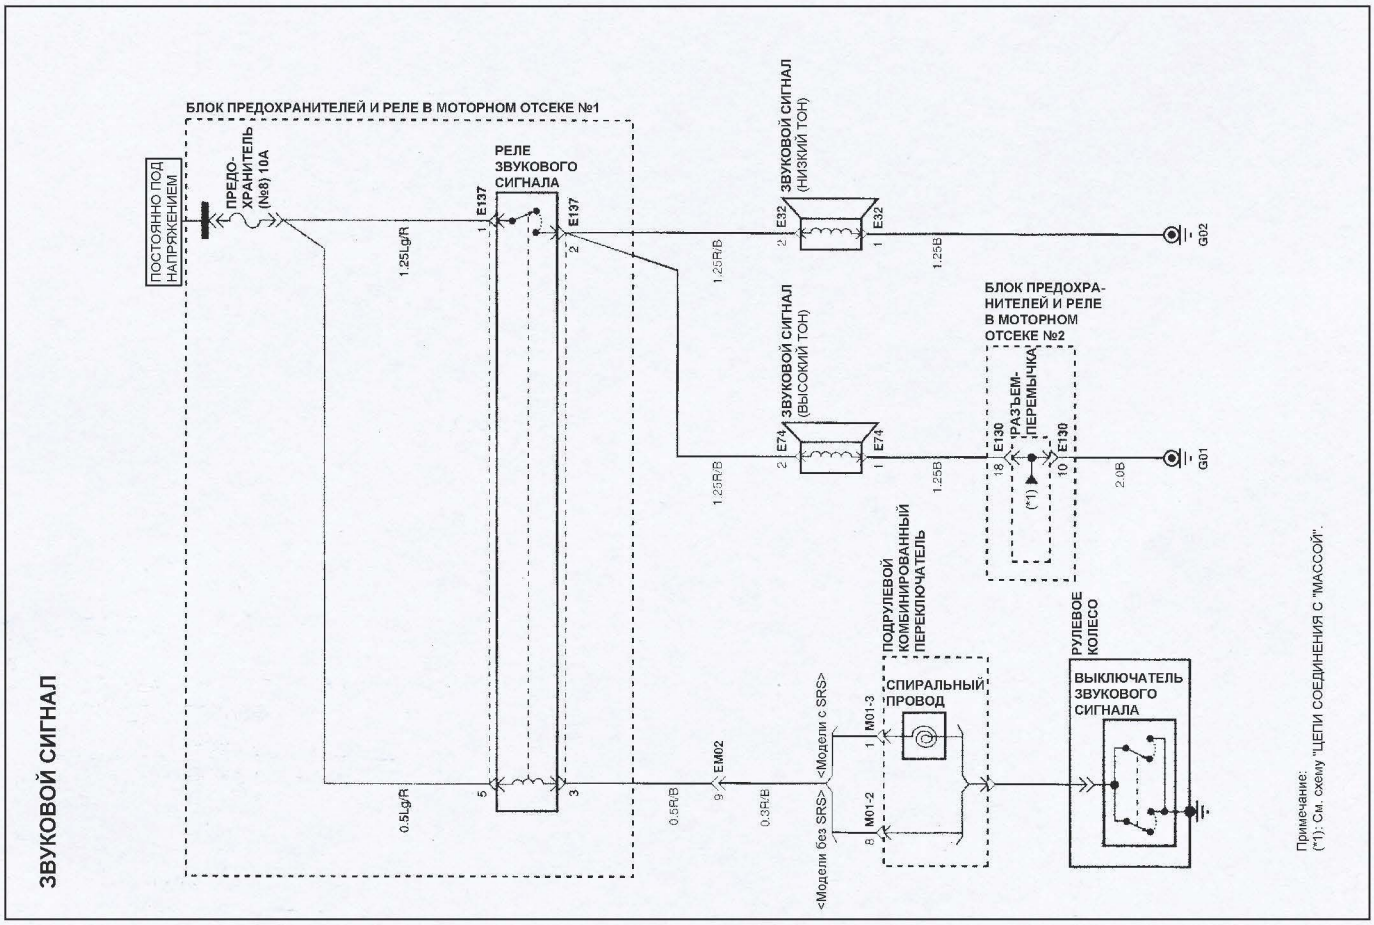

Схемы электрооборудования (некоторые схемы для моделей выпуска с 2005 г.)

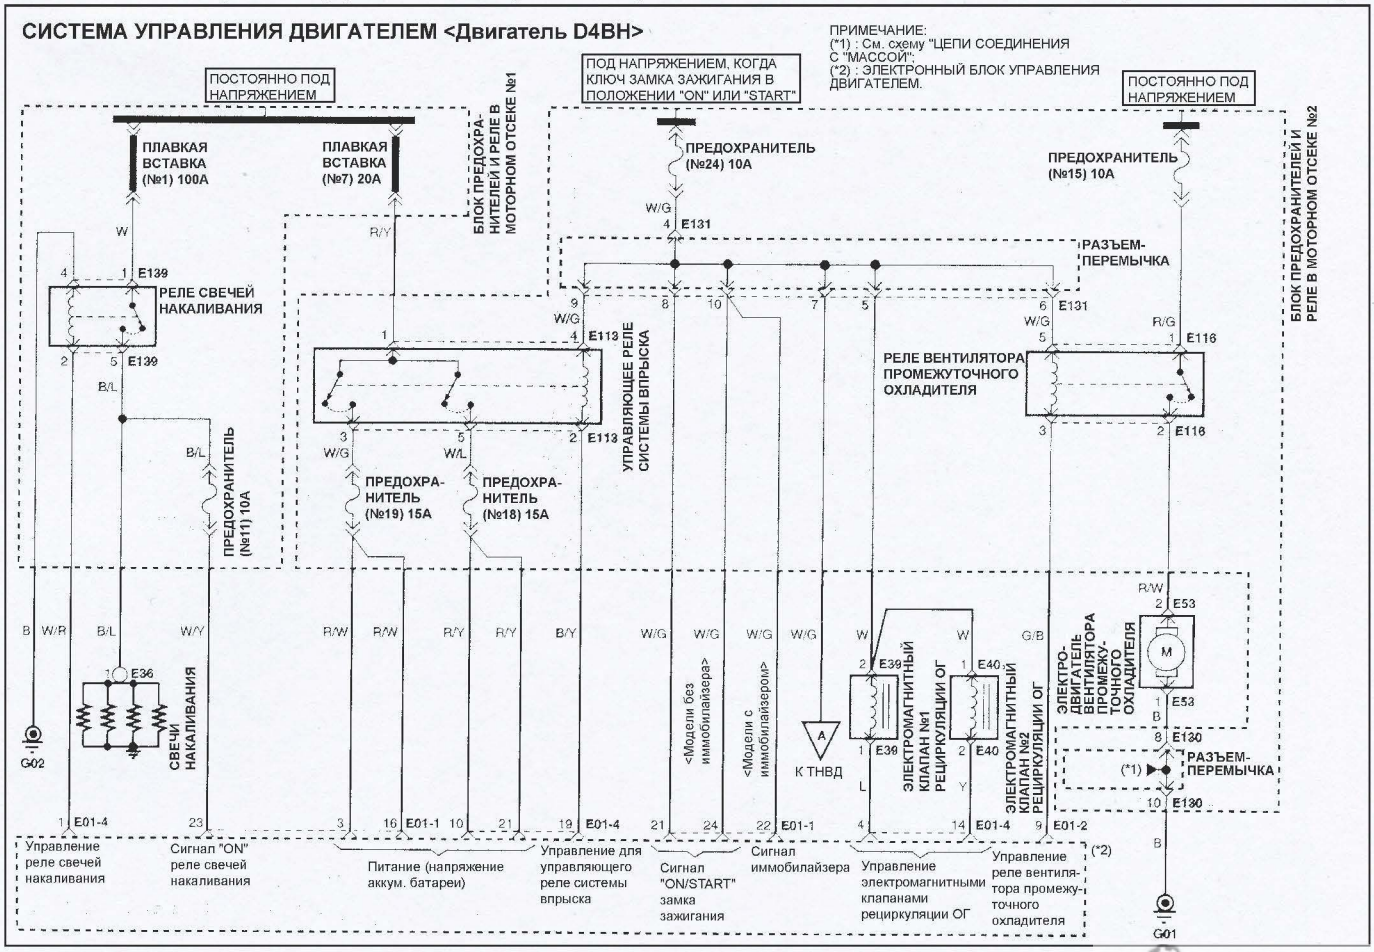

CarInfo .com.ua

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ <Двигатель D4BH> (Продолжение)

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1) : ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКА;
(*2) : ДАТЧИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТПУЩЕННОЙ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА;
(*3) : ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА (BPS) И ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (ATS).

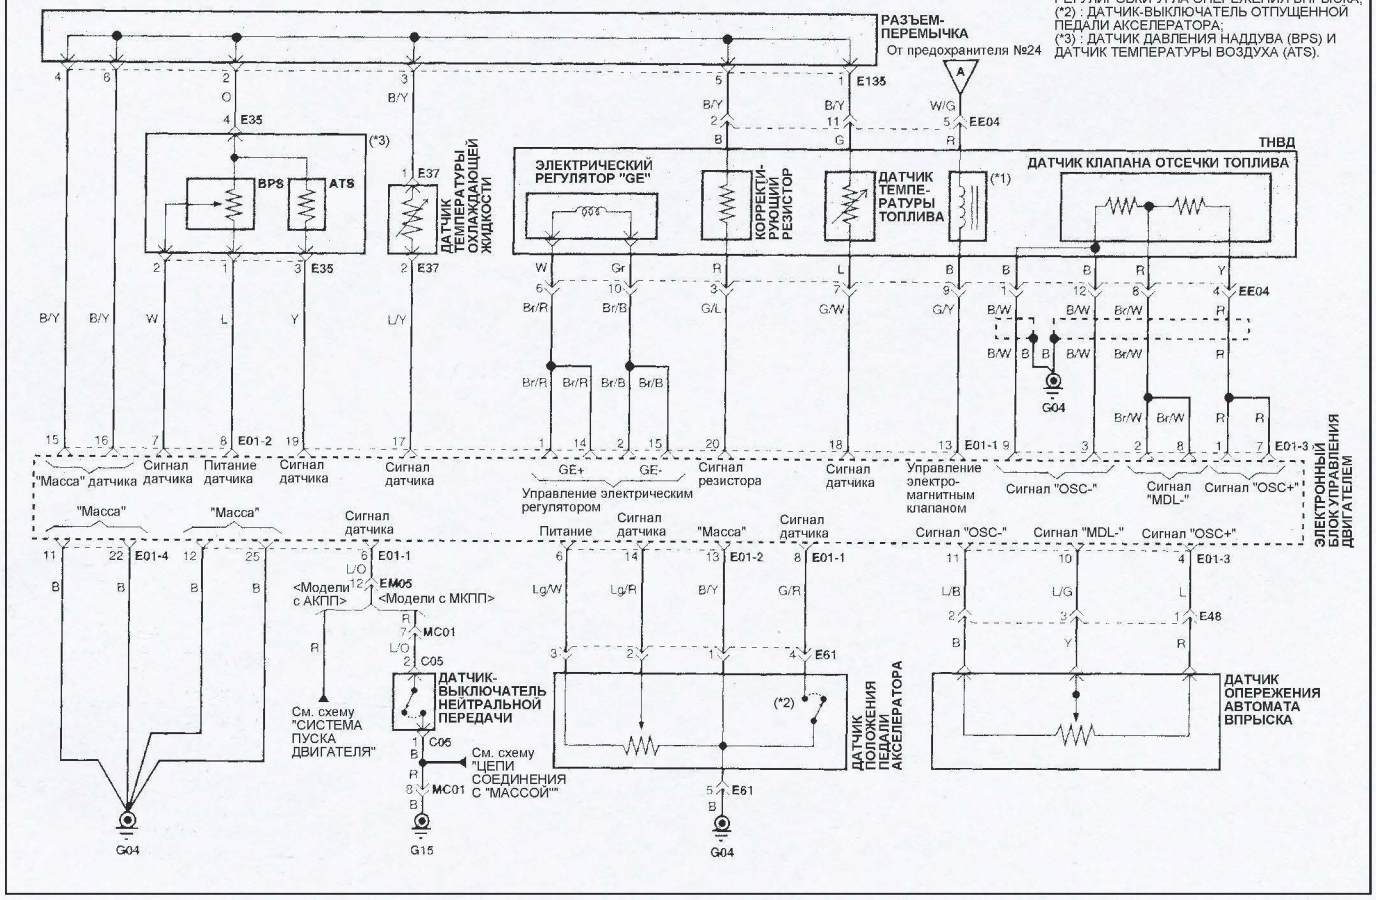

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ <Двигатель D4BH> (Продолжение)

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1) : КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА И ИНДИКАТОР "ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ");
(*2) : См. схему "СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ (TOD)" или "СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ (EST)";
(*3) : См. схему "СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И КОНДИЦИОНЕРОМ";
(*4) : Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости;
(*5) : ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ТНВД И КЛАПАН ОТСЕЧКИ ТОПЛИВА (FCV);
(*6) : <Модели с АКПП>;
(*7) : <Модели с МКПП>.

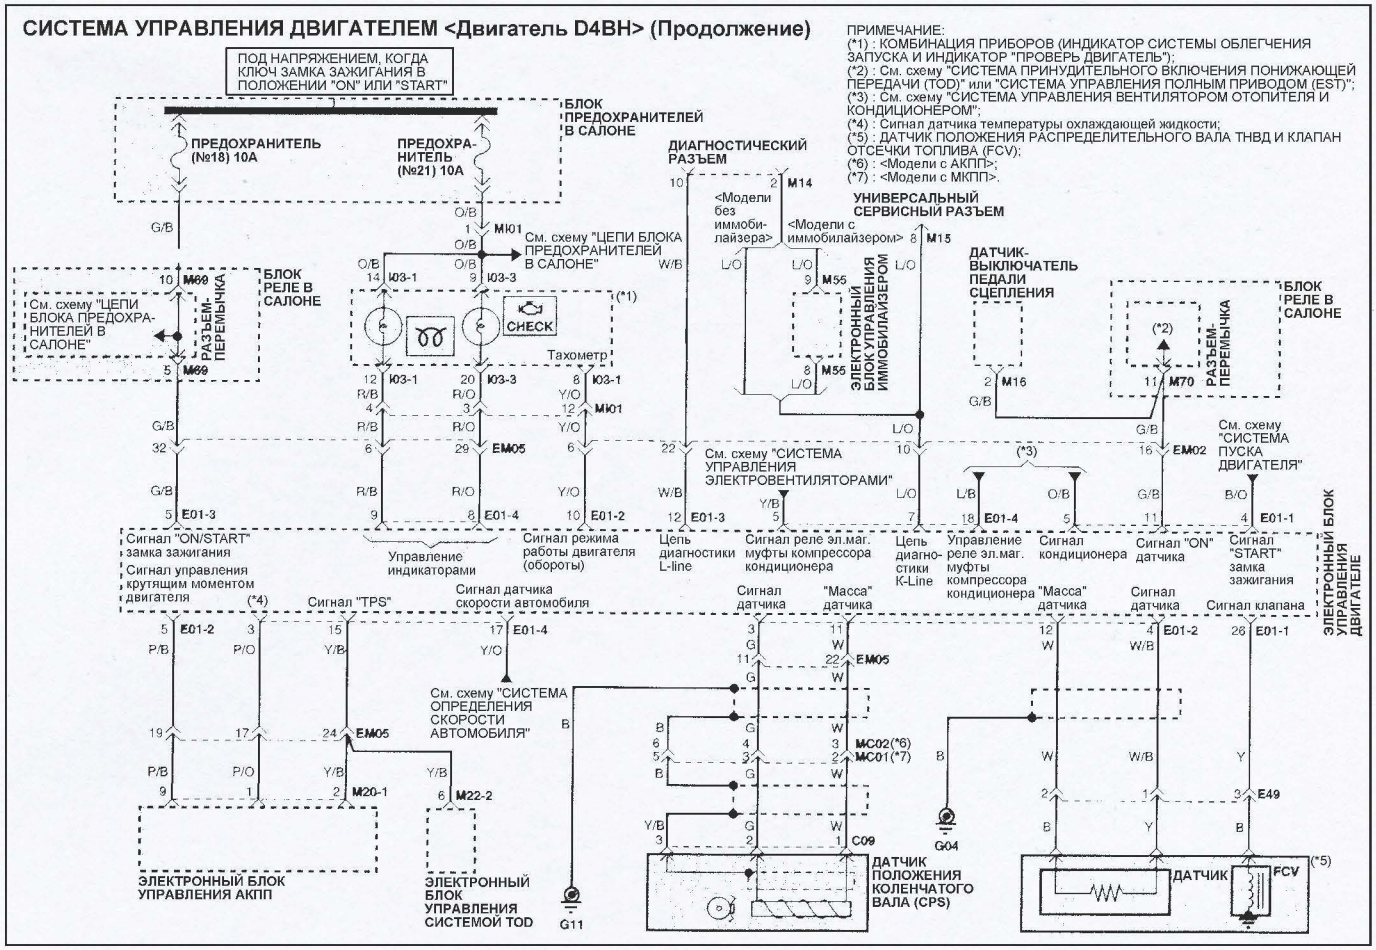

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ <Двигатель J3>

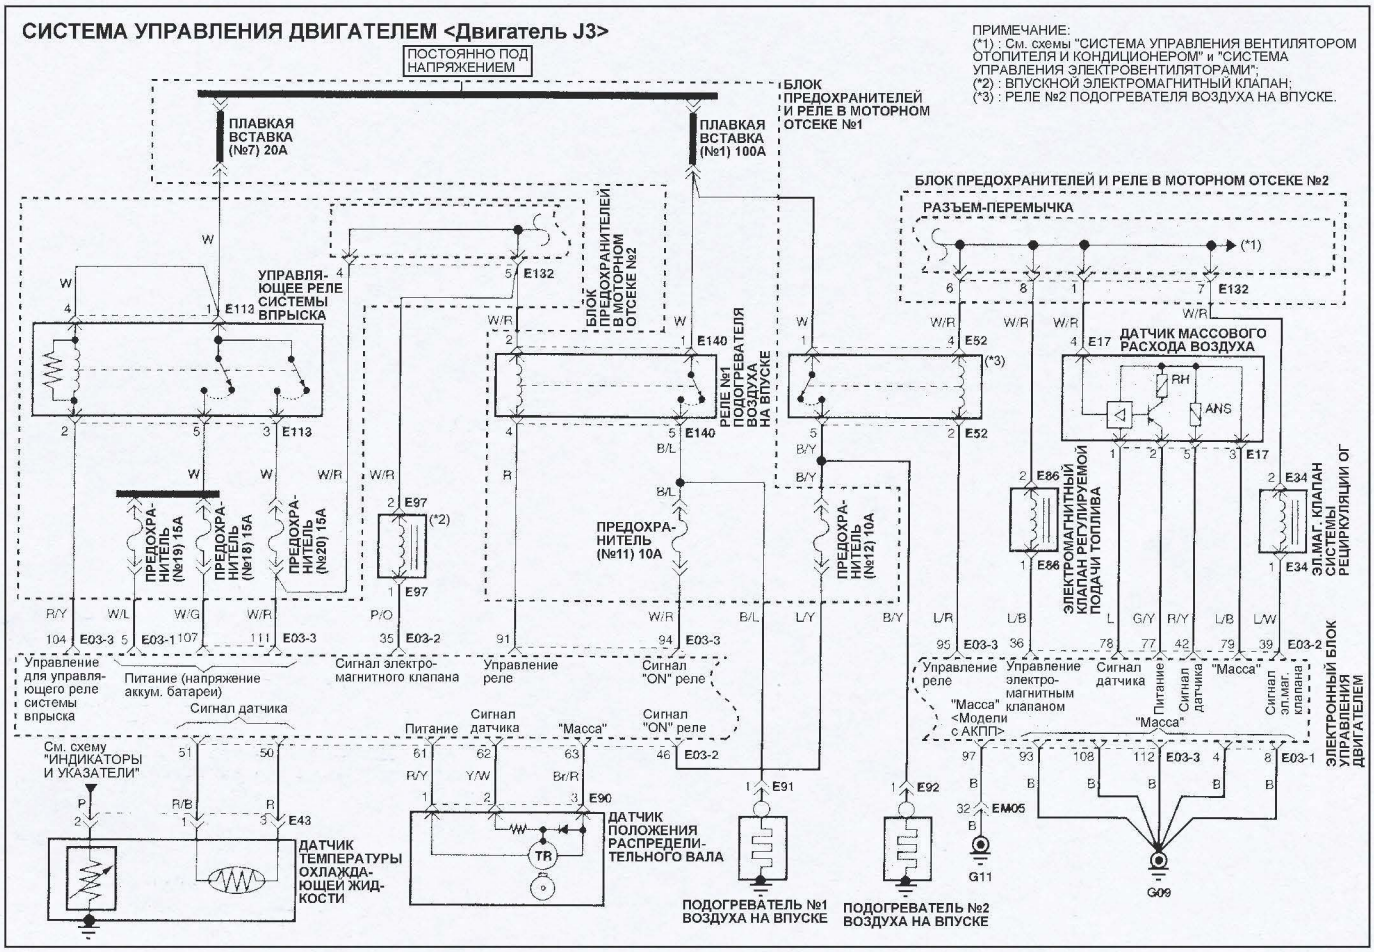

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ <Двигатель J3> (Продолжение)

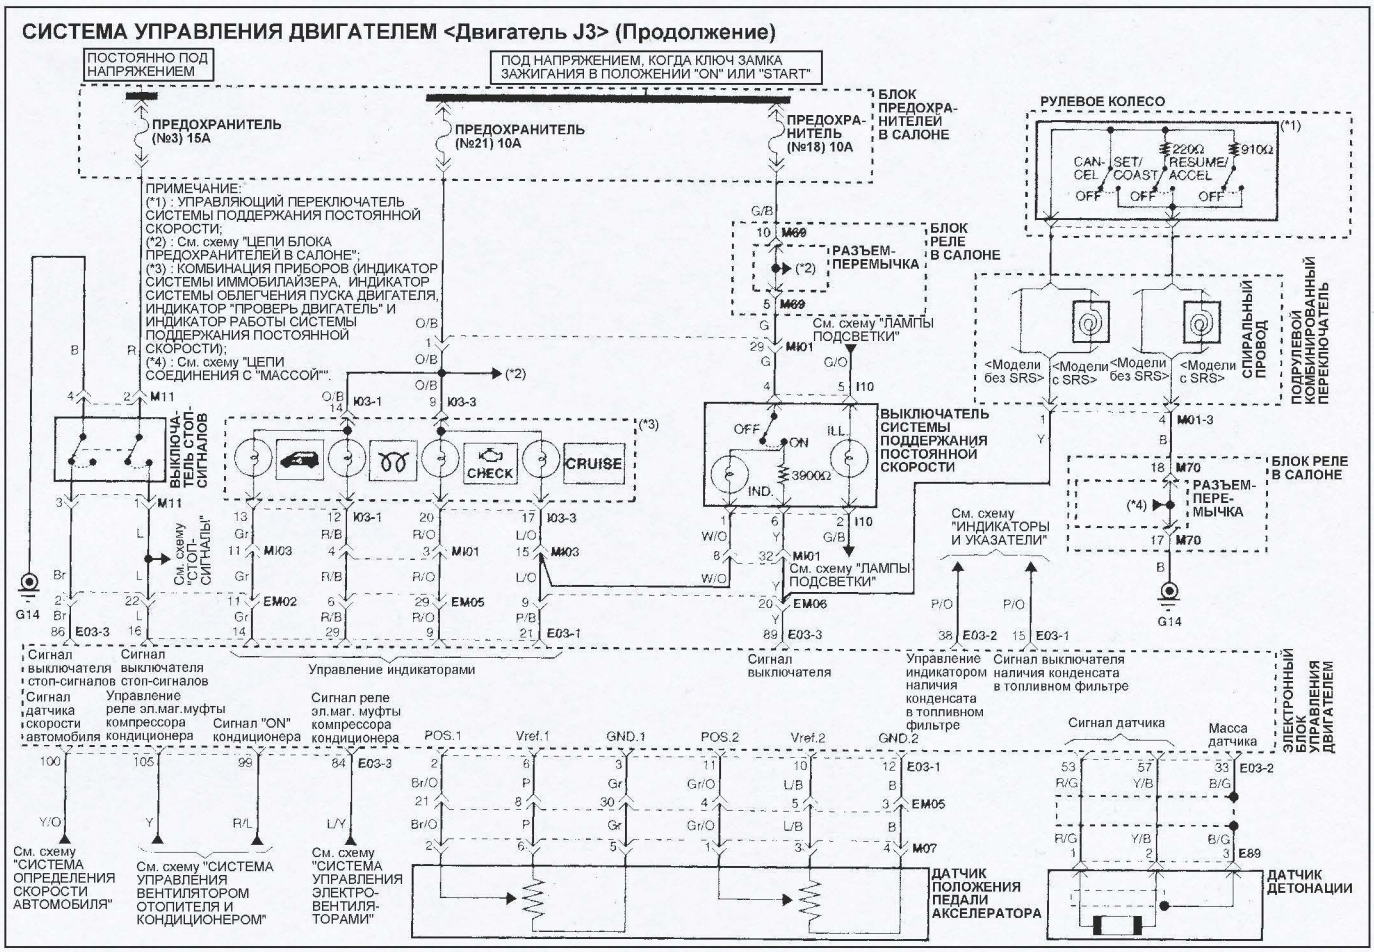

com.ua CarInfo

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ <Двигатель J3> (Продолжение)

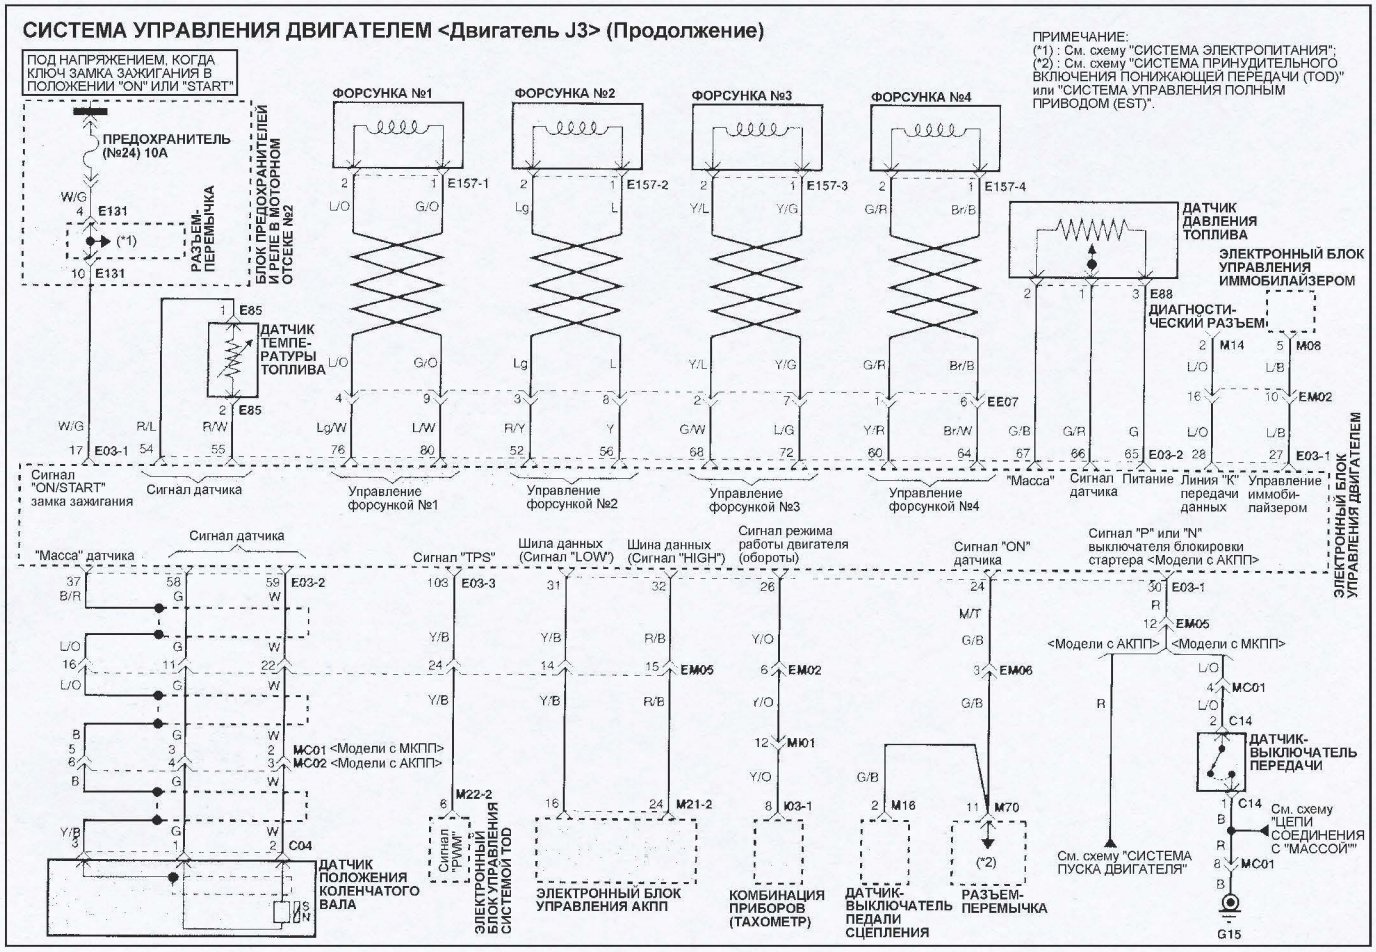

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ <Двигатель G6CV>

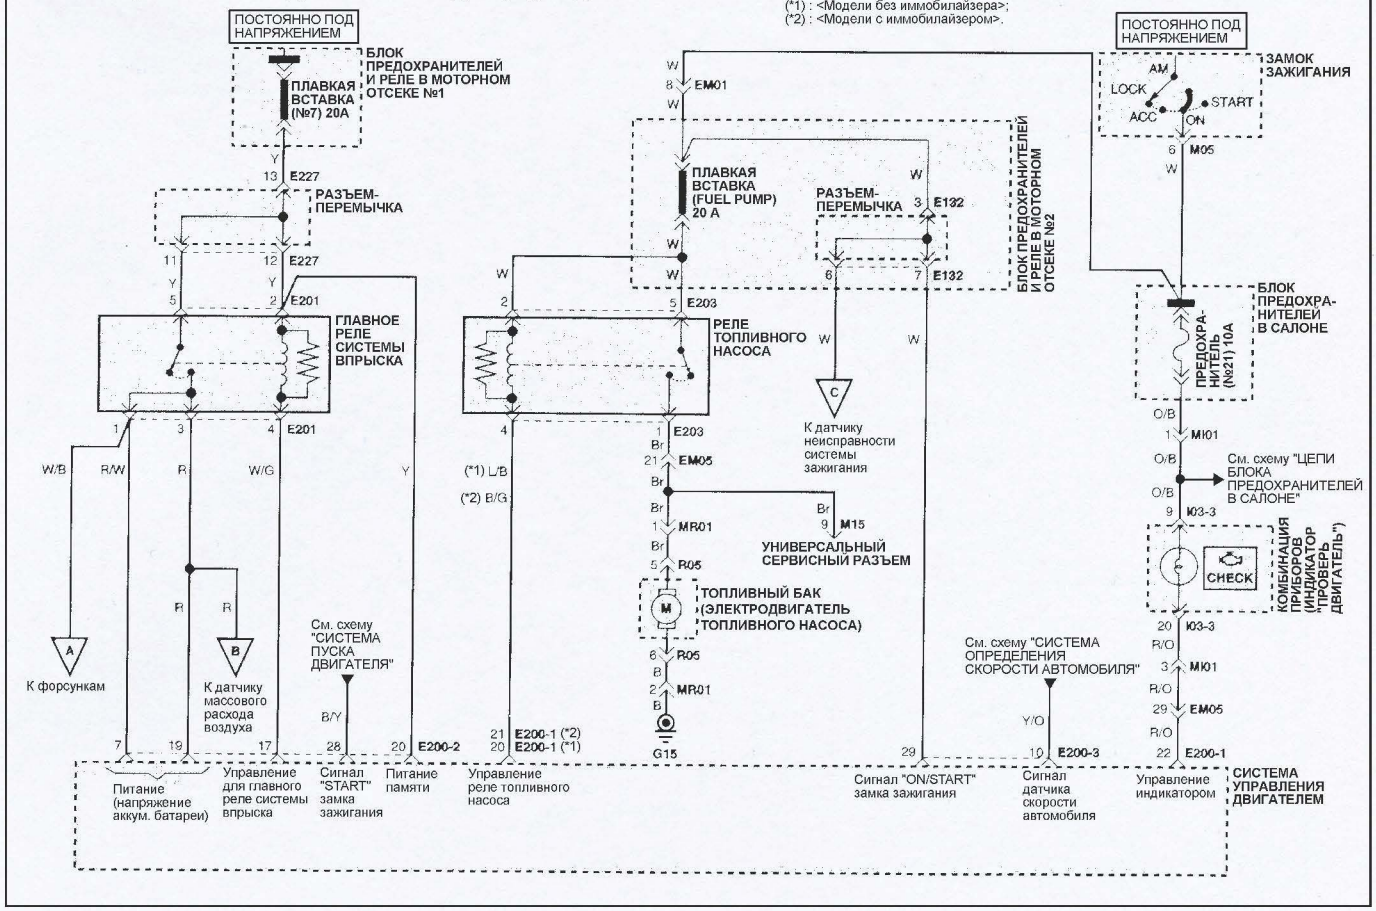

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ <Двигатель G6CV> (Продолжение)

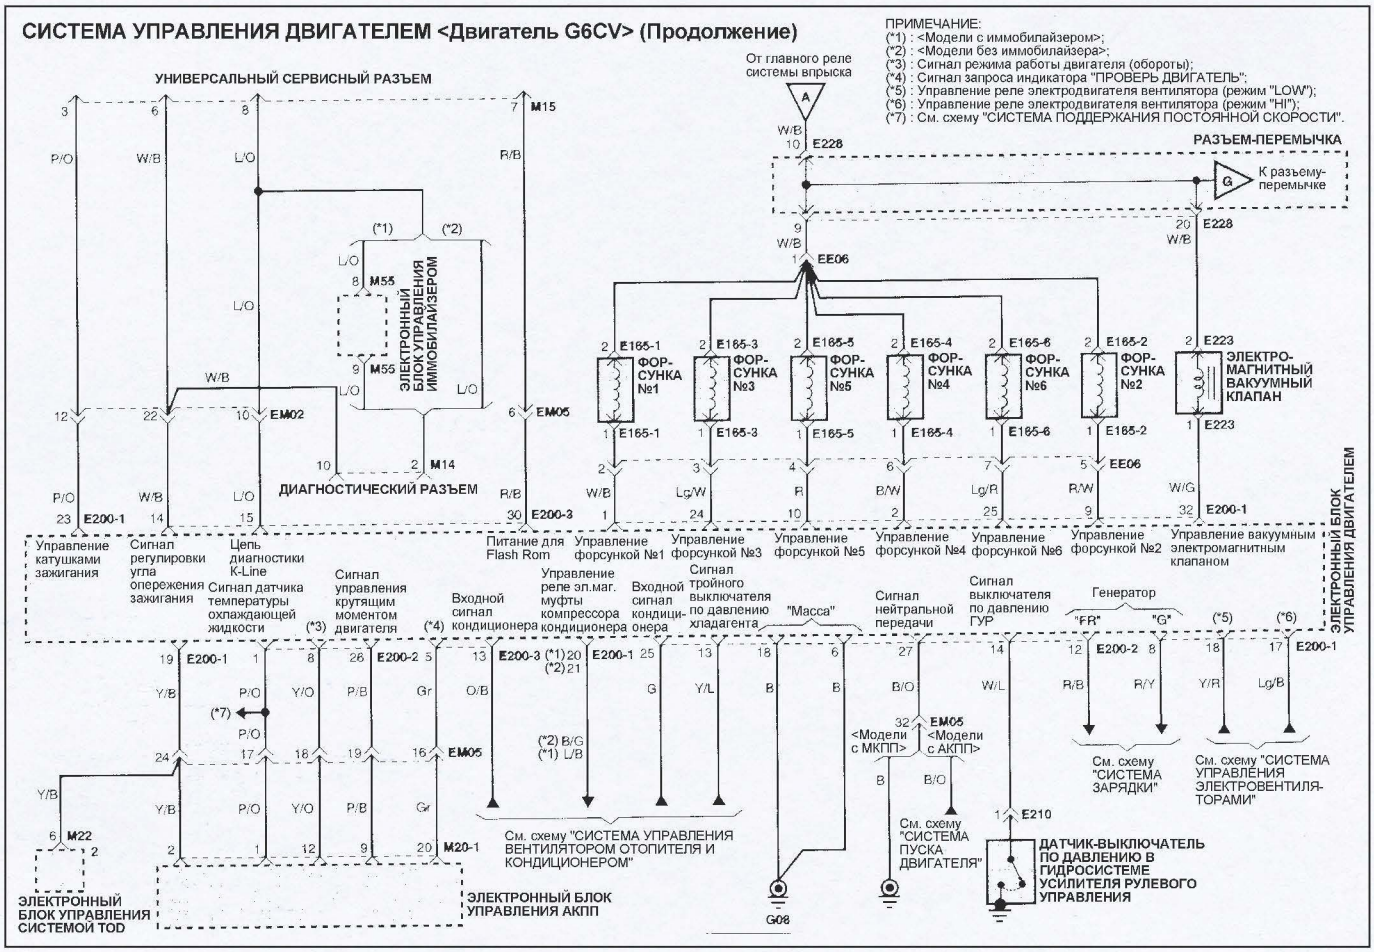

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ <Двигатель G6CV> (Продолжение)

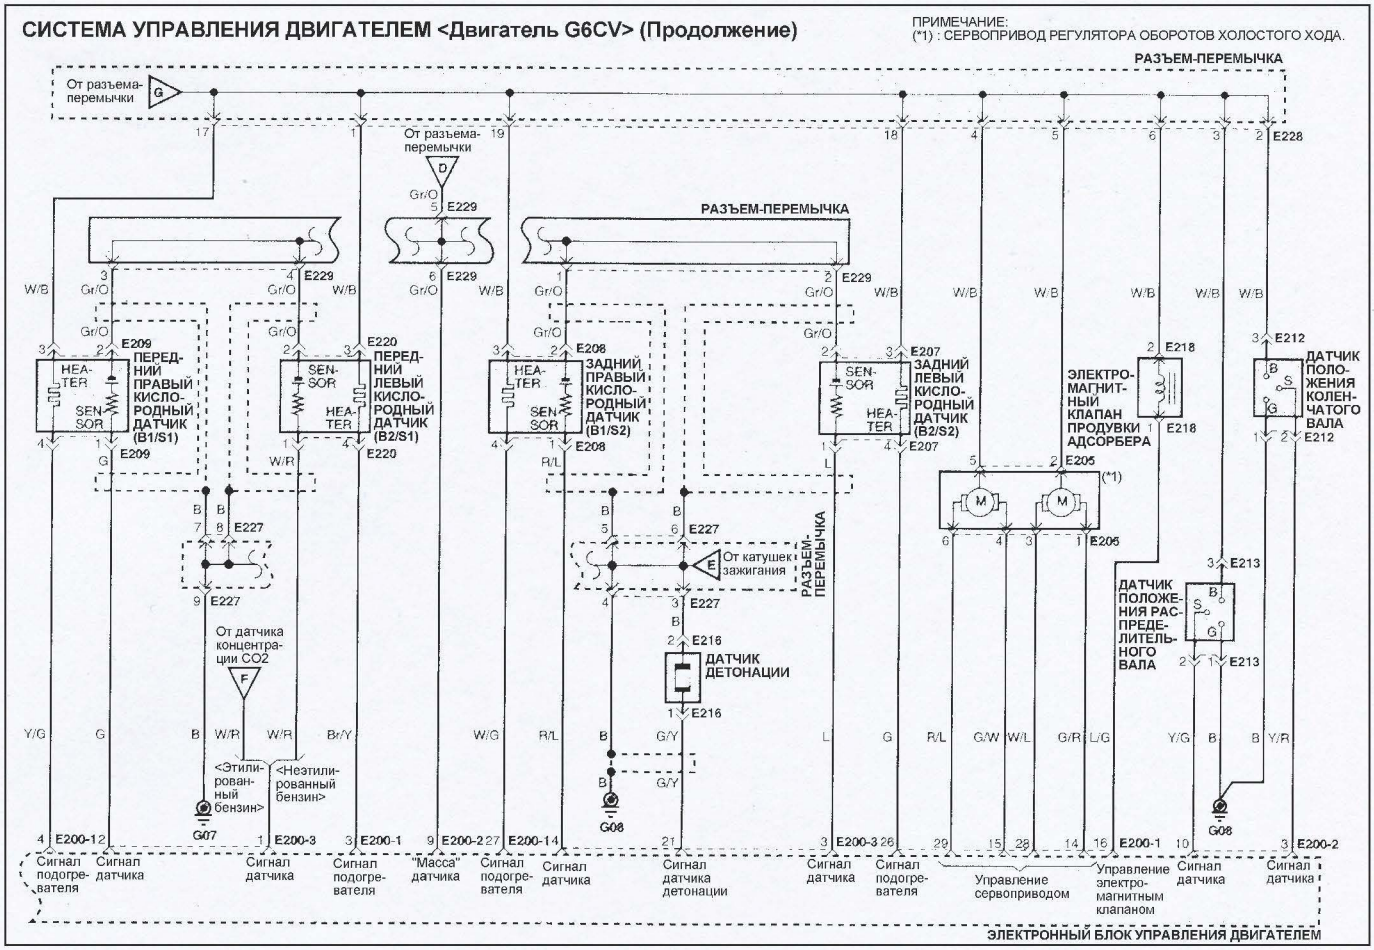

CarInfo .com.ua

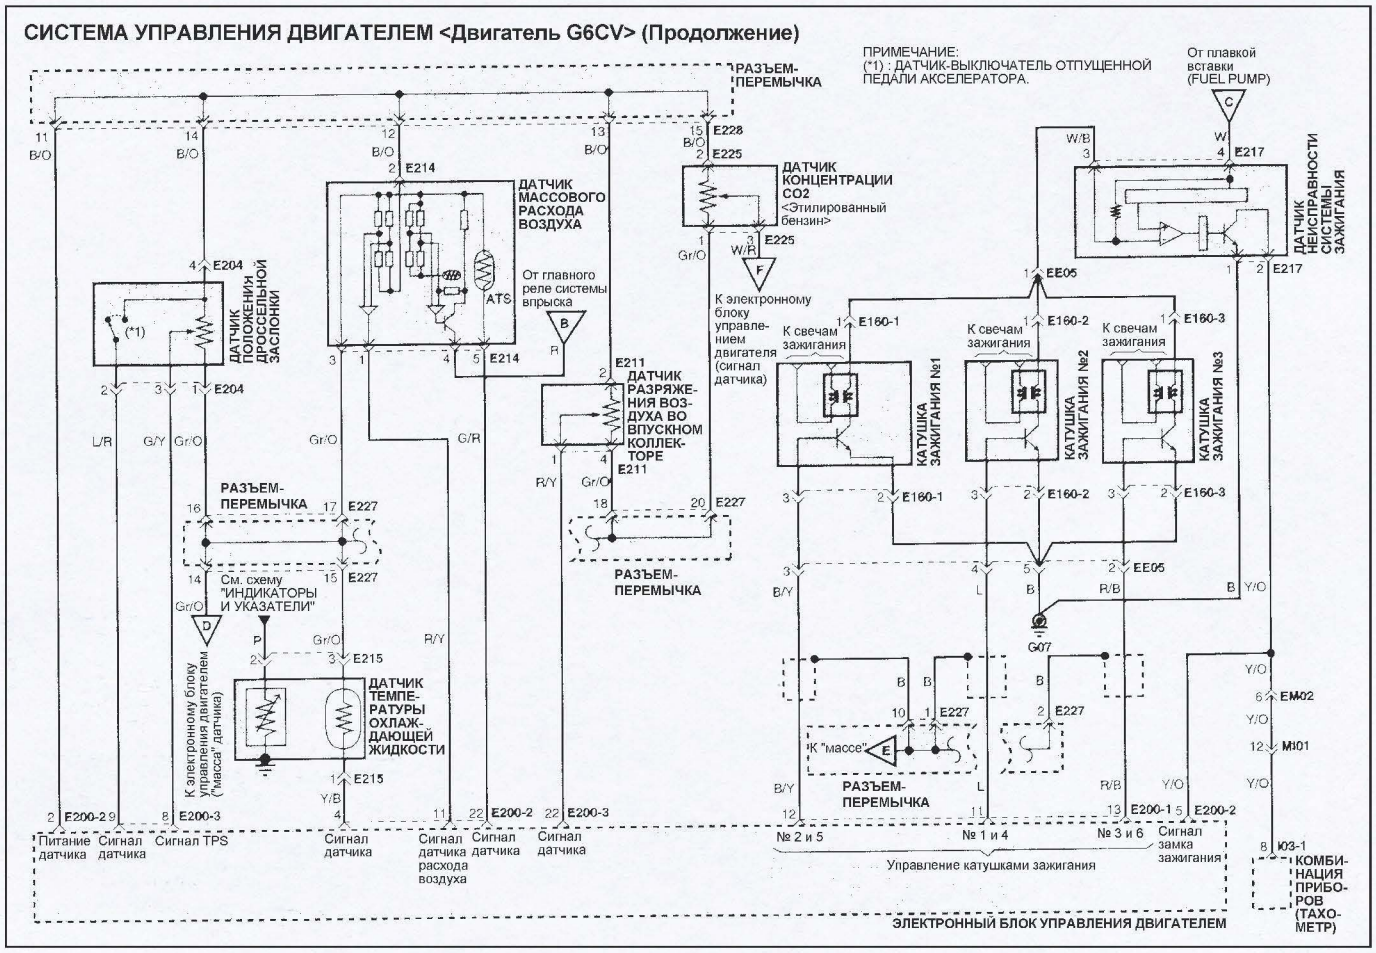

Схемы электрооборудования (модели с двигателем J3 выпуска 2001-2004 гг.)

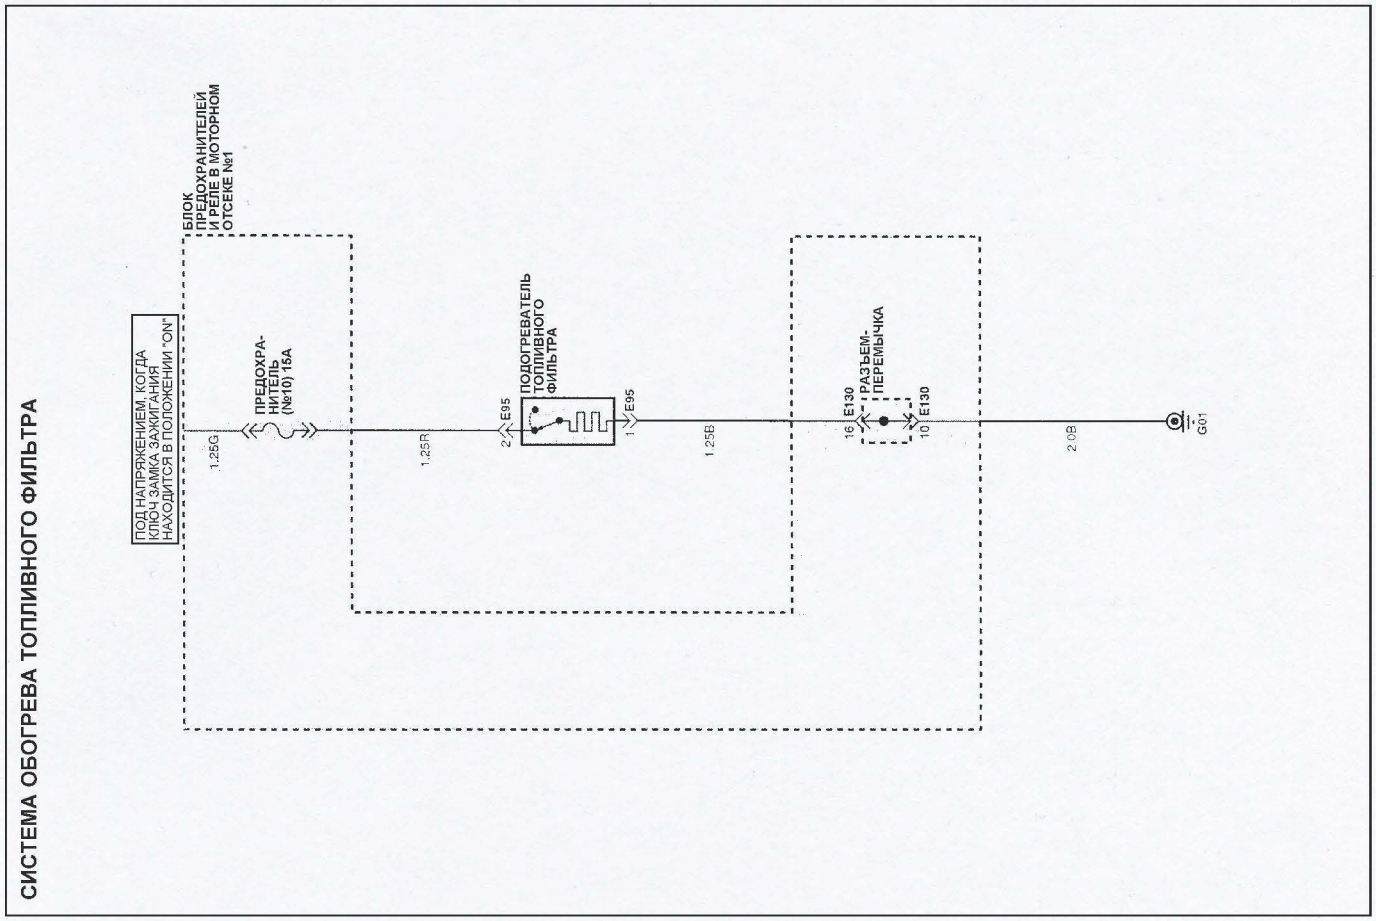

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ КОНДЕНСАТА В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ

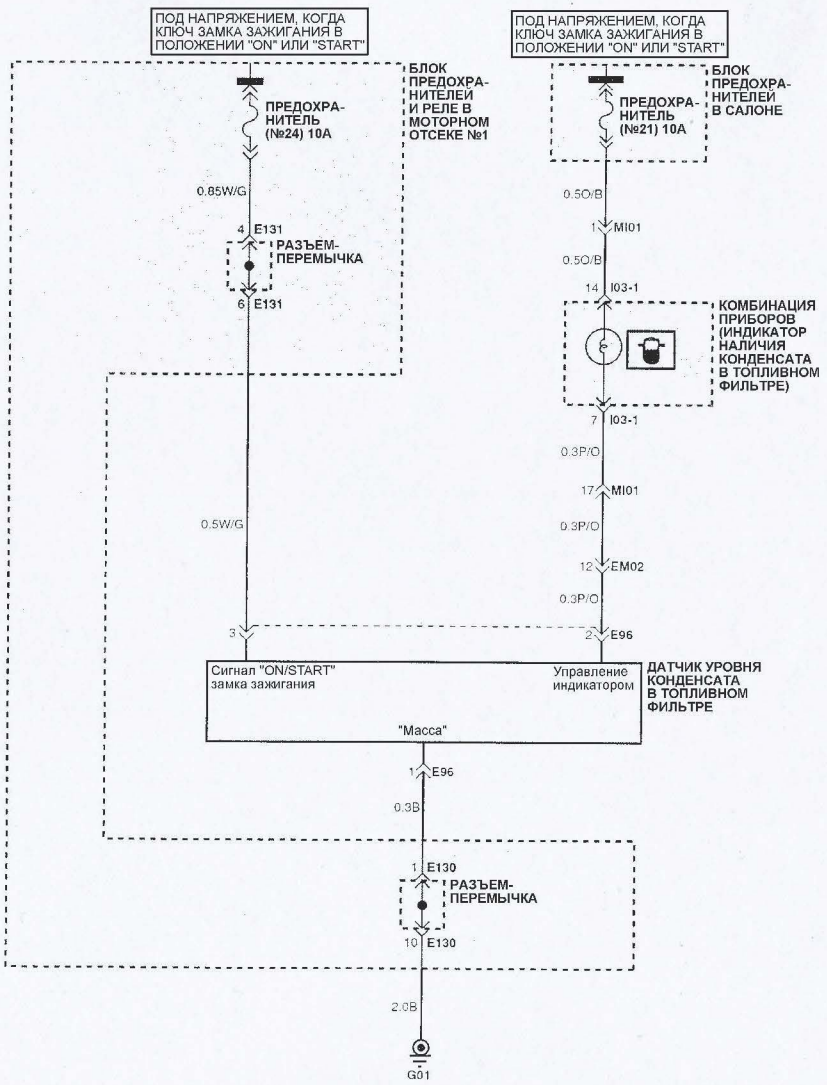

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

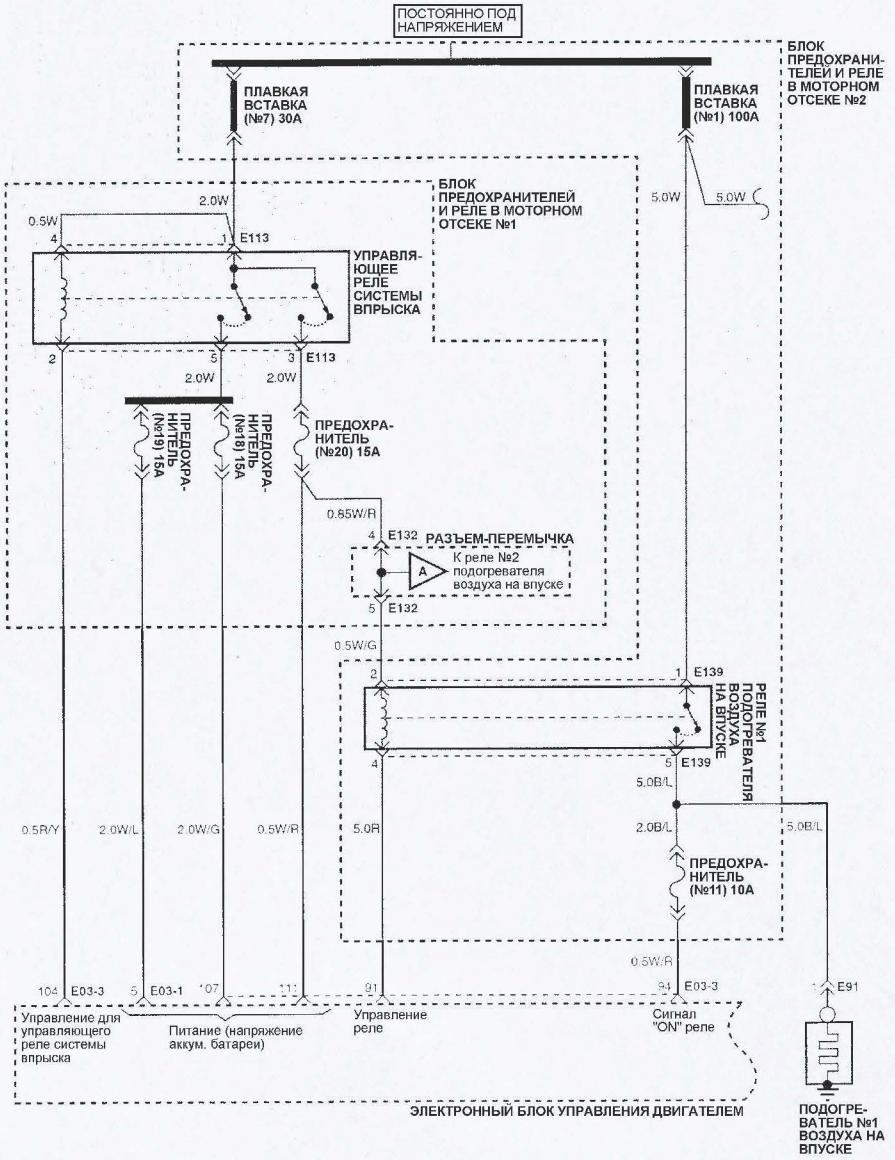

CarInfo .com.ua

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (Продолжение)

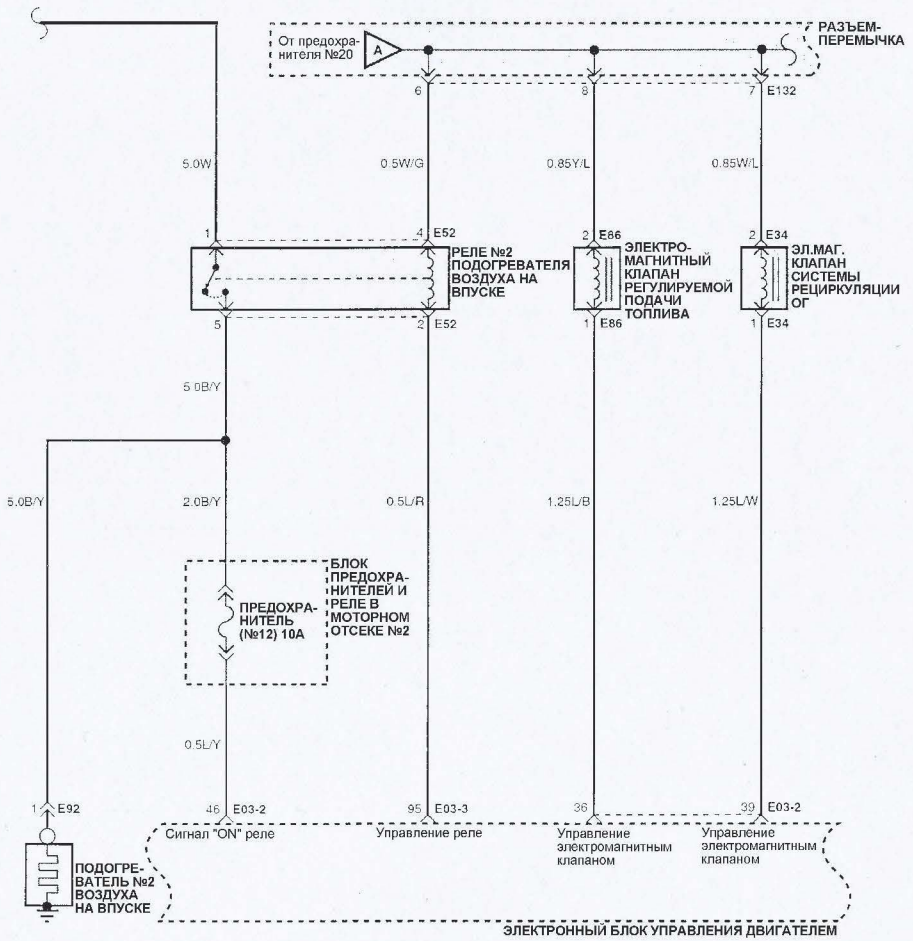

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (Продолжение)

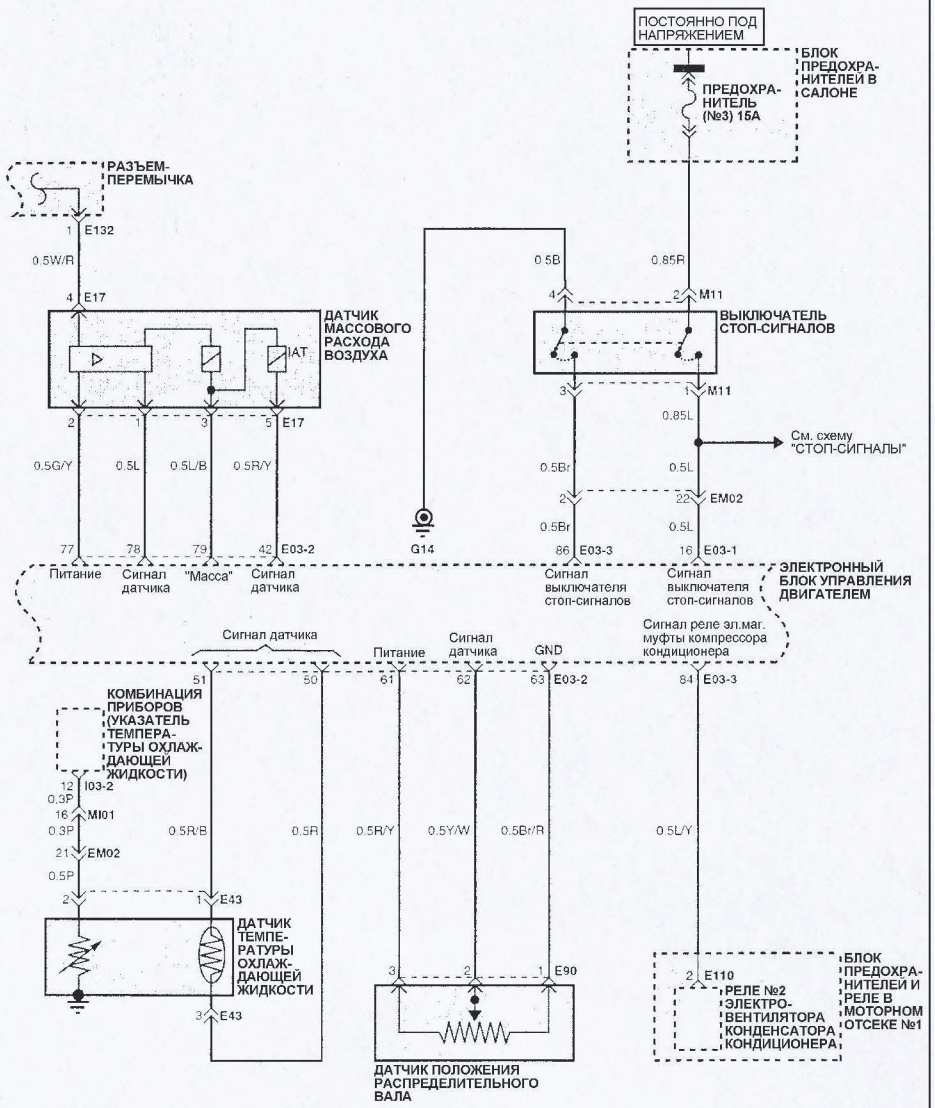

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (Продолжение)

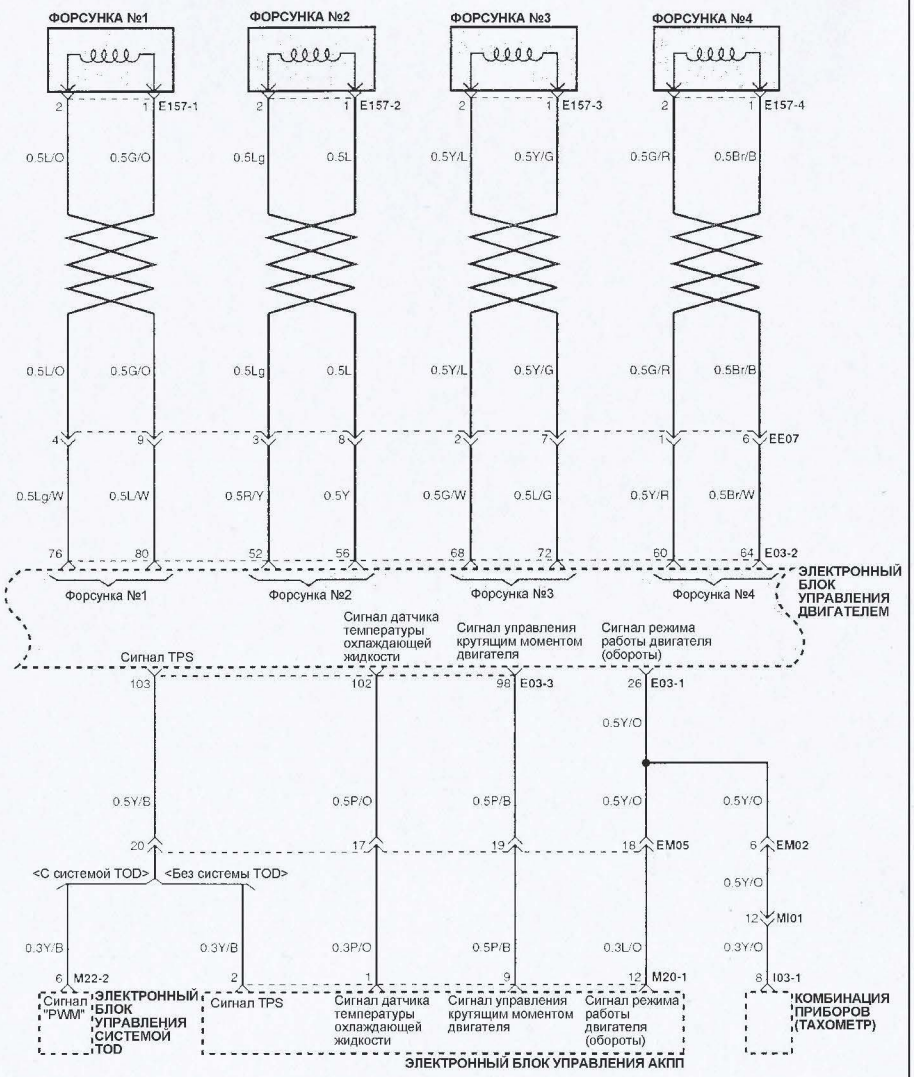

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (Продолжение)

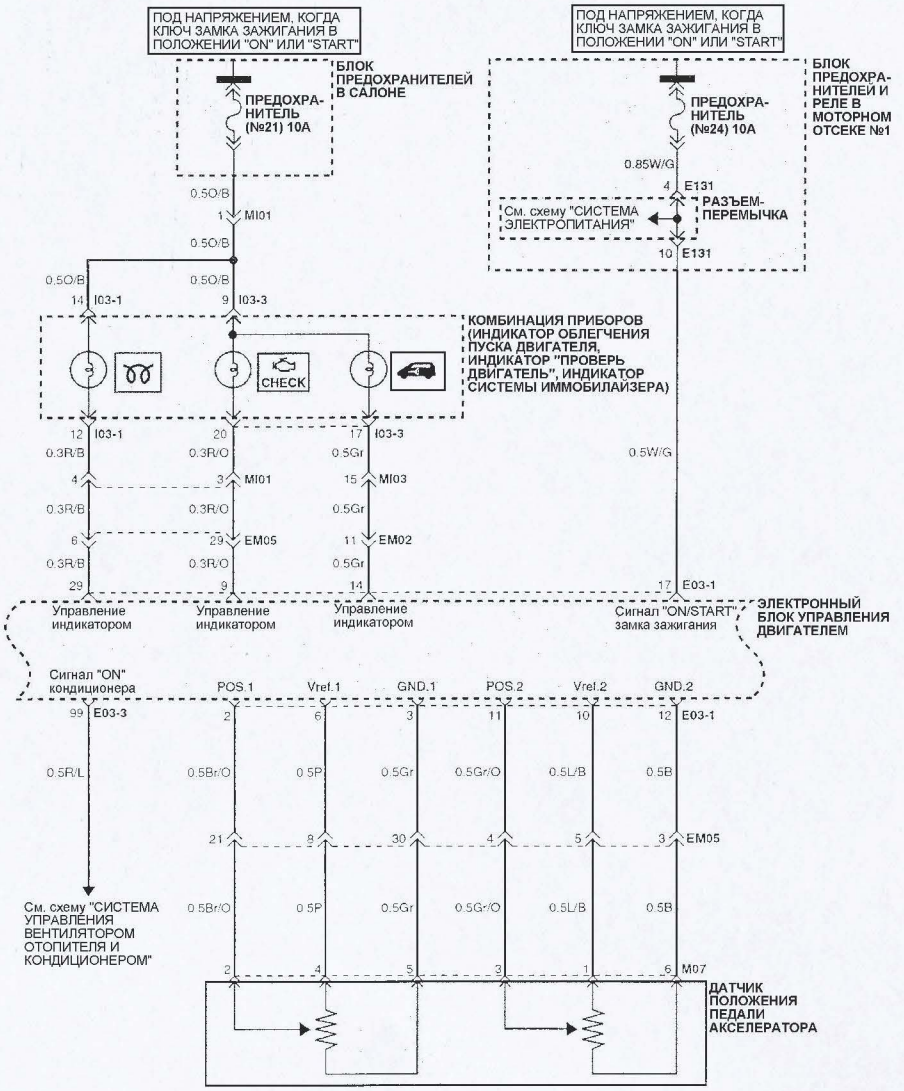

CarInfo .com.ua

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (Продолжение)

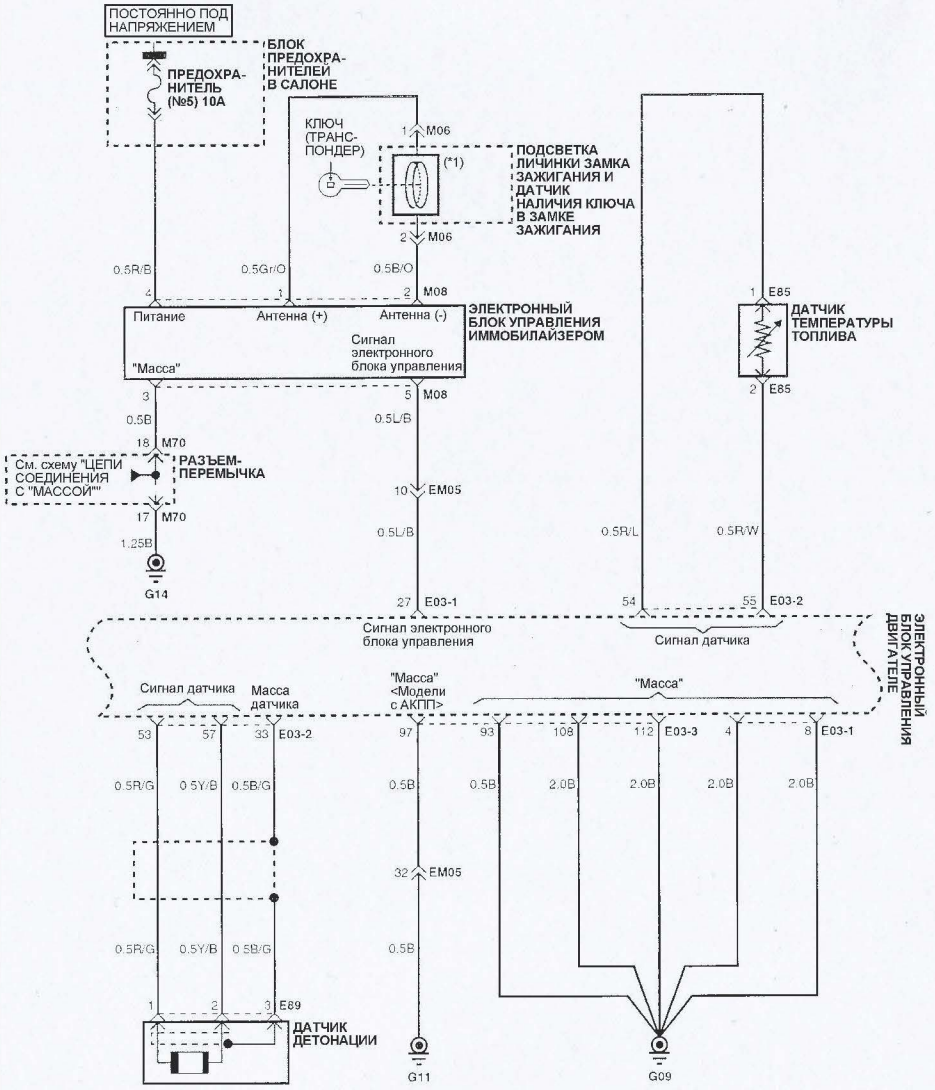

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1) : КОЛЬЦЕВАЯ АНТЕННА ИММОБИЛАЙЗЕРА.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (Продолжение)

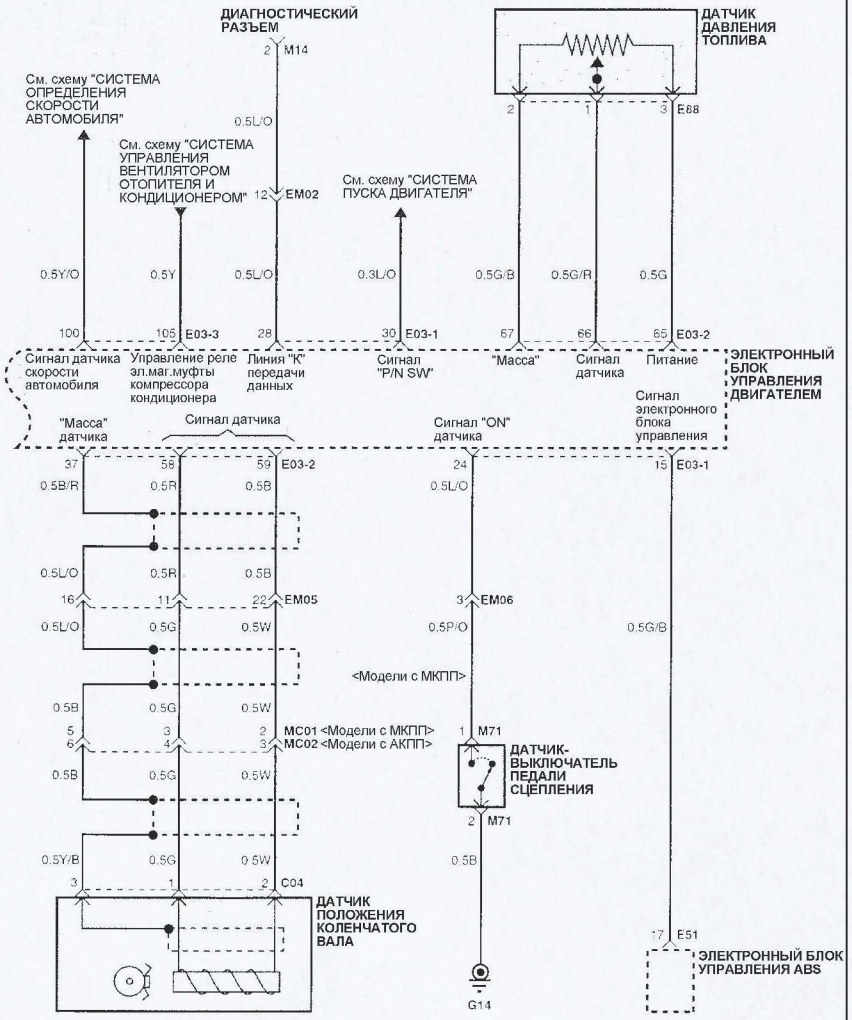

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП

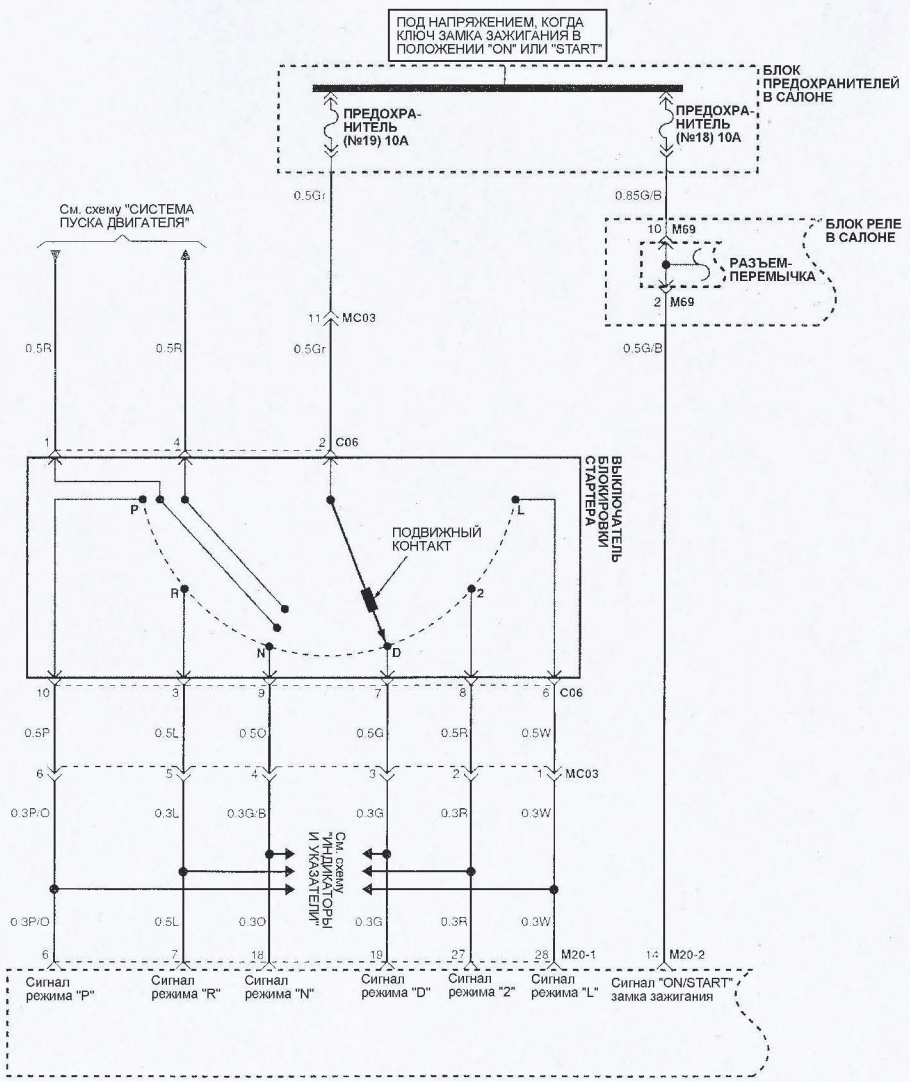

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП (Продолжение)

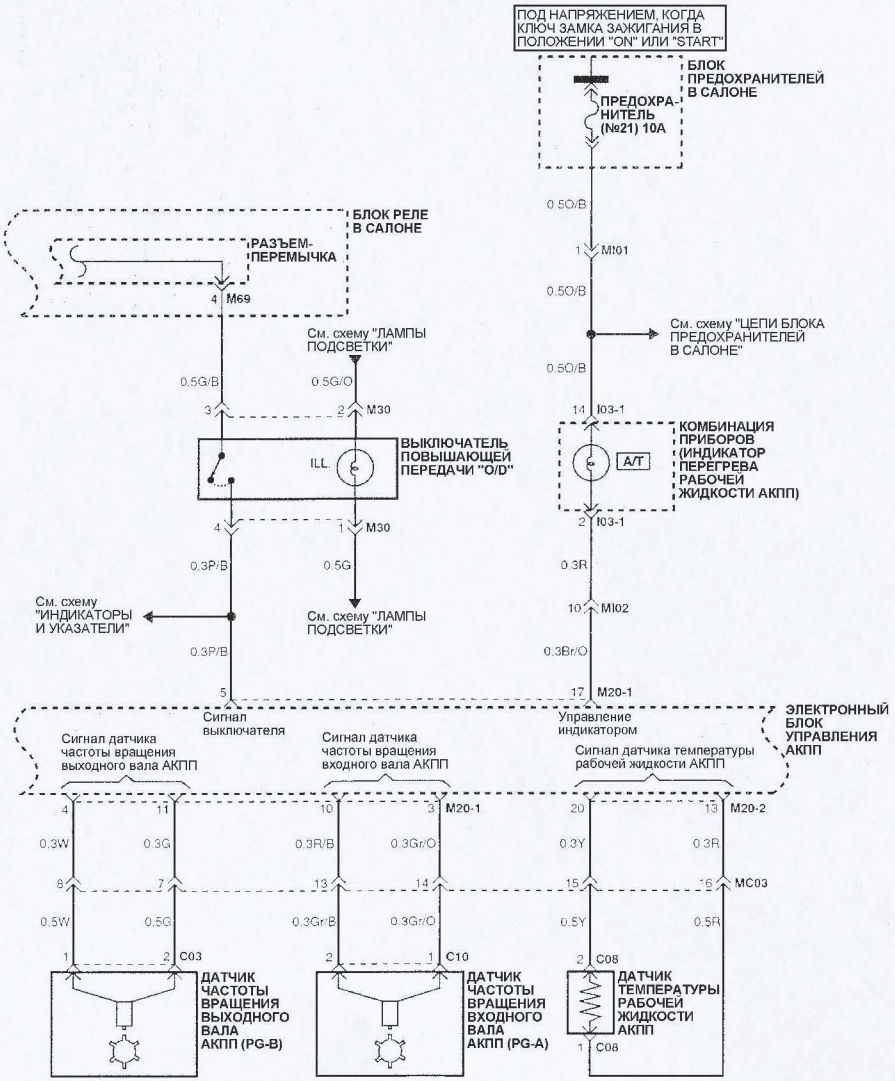

CarInfo .com.ua

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП (Продолжение)

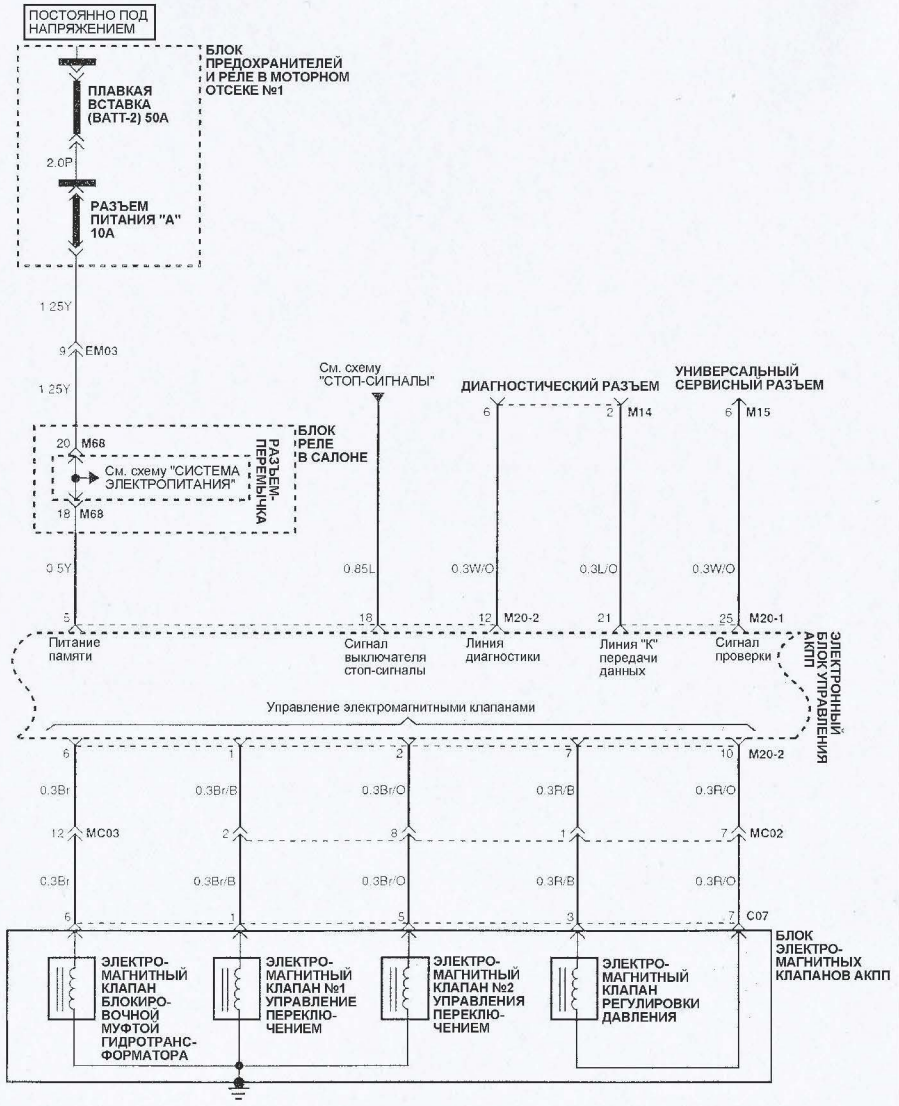

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКПП (Продолжение)

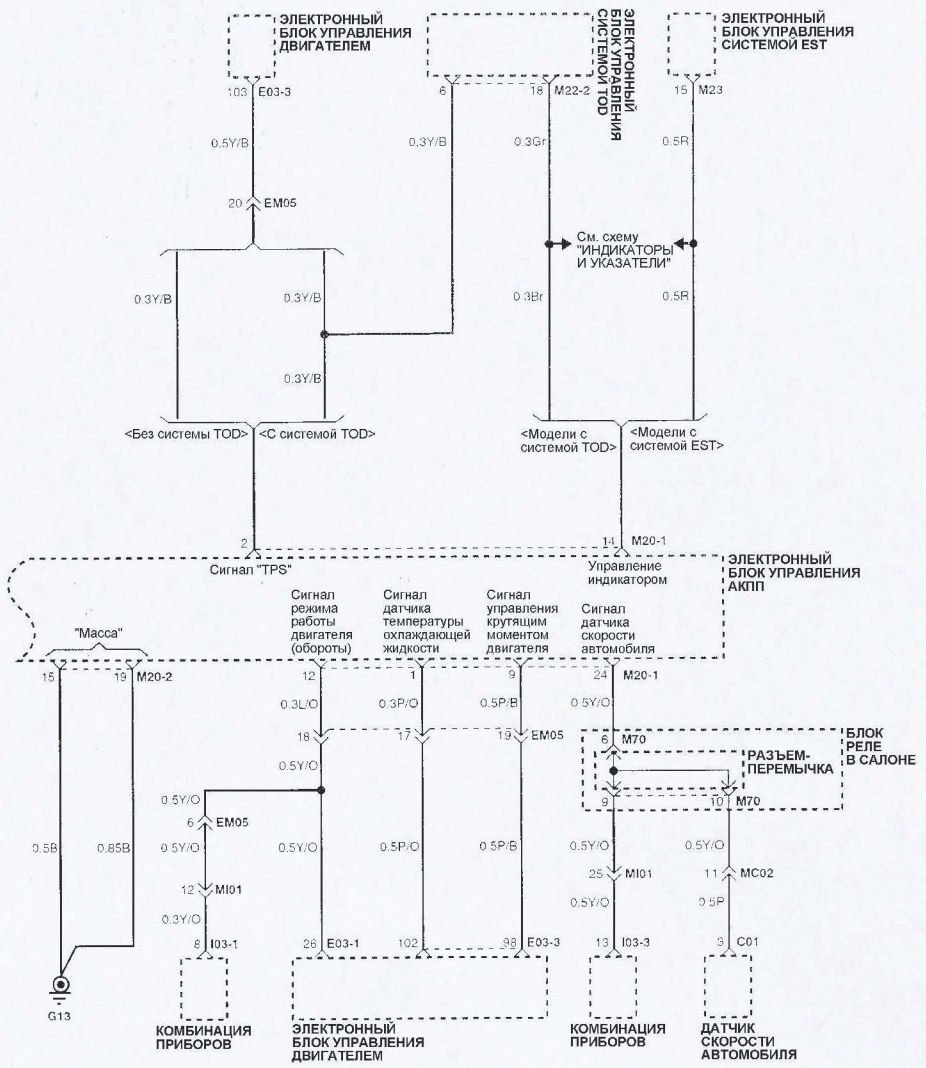

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И КОНДИЦИОНЕРОМ
<Кондиционер с автоматическим управлением>

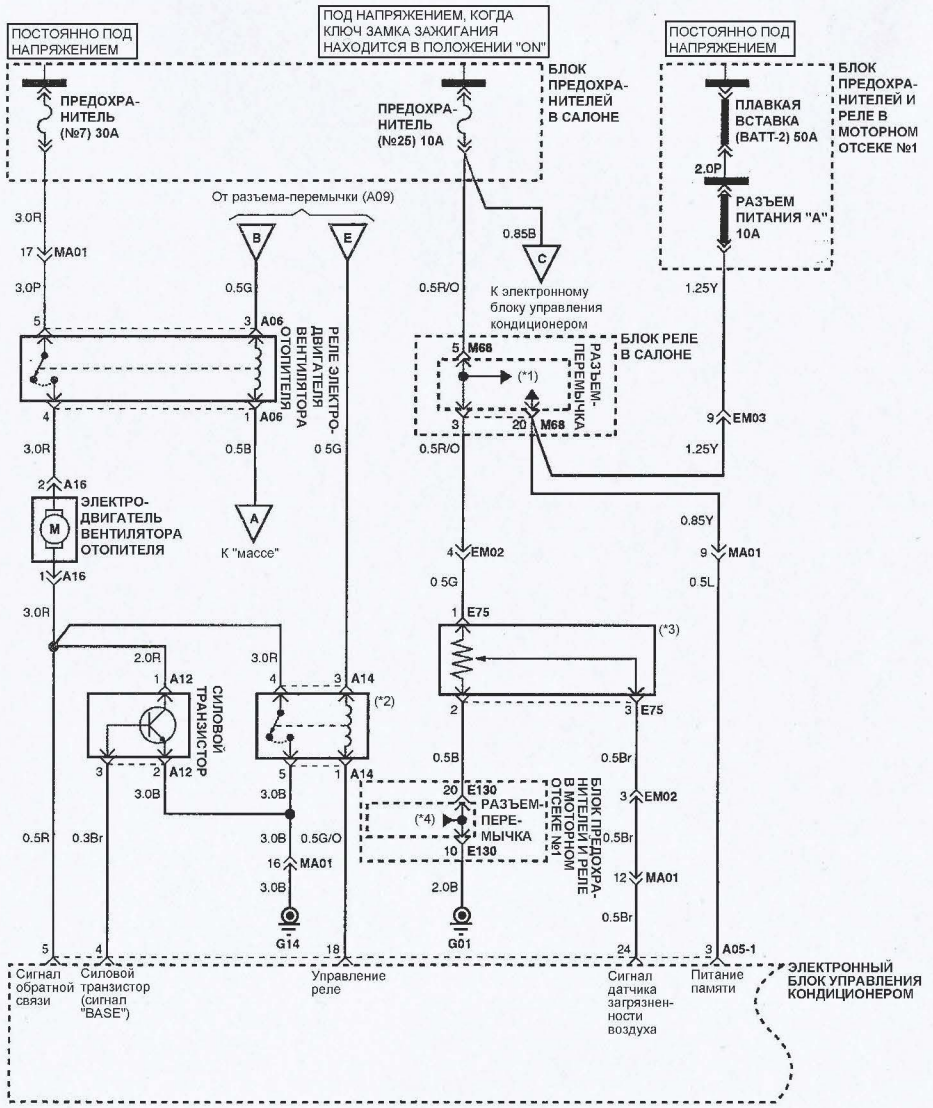

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1) : См. схему "СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ";
(*2) : РЕЛЕ РЕЖИМА "HIGH" ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ;
(*3) : ДАТЧИК ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА;
(*4) : См. схему "ЦЕПИ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ"".

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И КОНДИЦИОНЕРОМ
<Кондиционер с автоматическим управлением> (Продолжение)

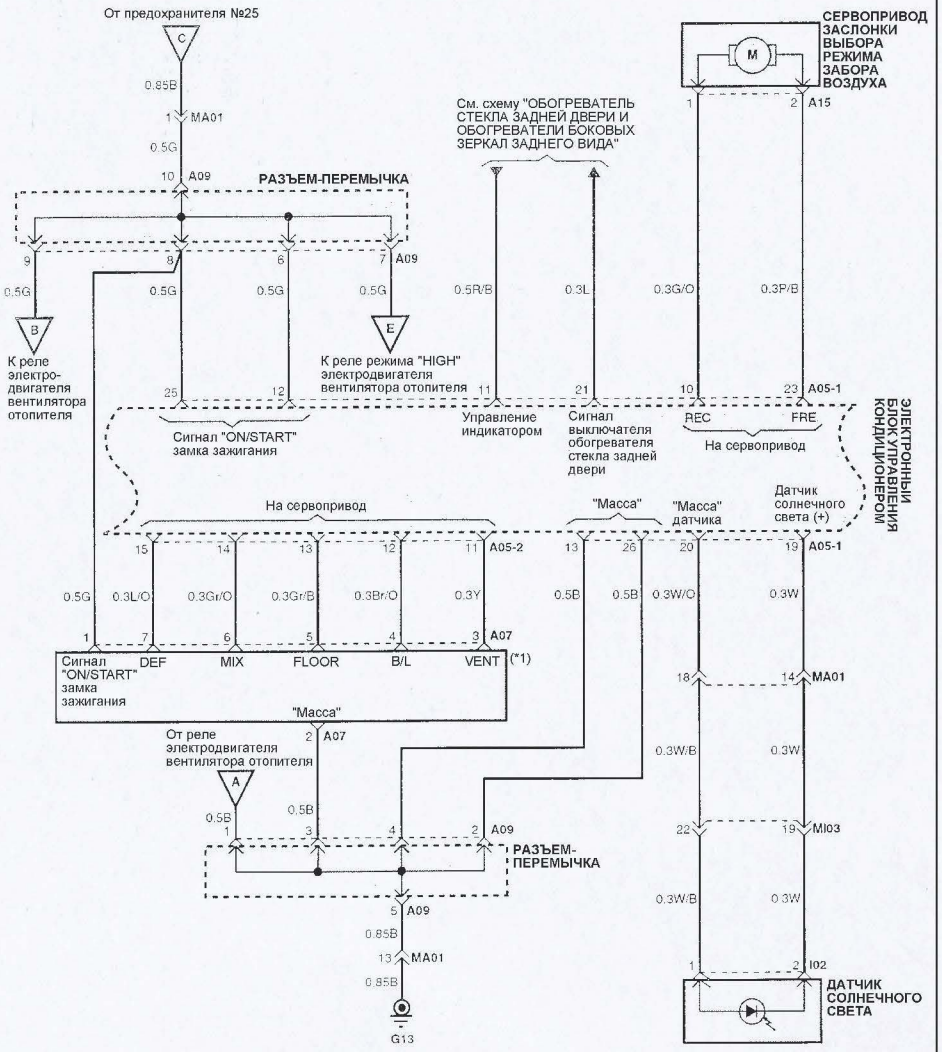

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*1) : СЕРВОПРИВОД ЗАСЛОНКИ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУХА.

CarInfo .com.ua

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И КОНДИЦИОНЕРОМ
<Кондиционер с автоматическим управлением> (Продолжение)

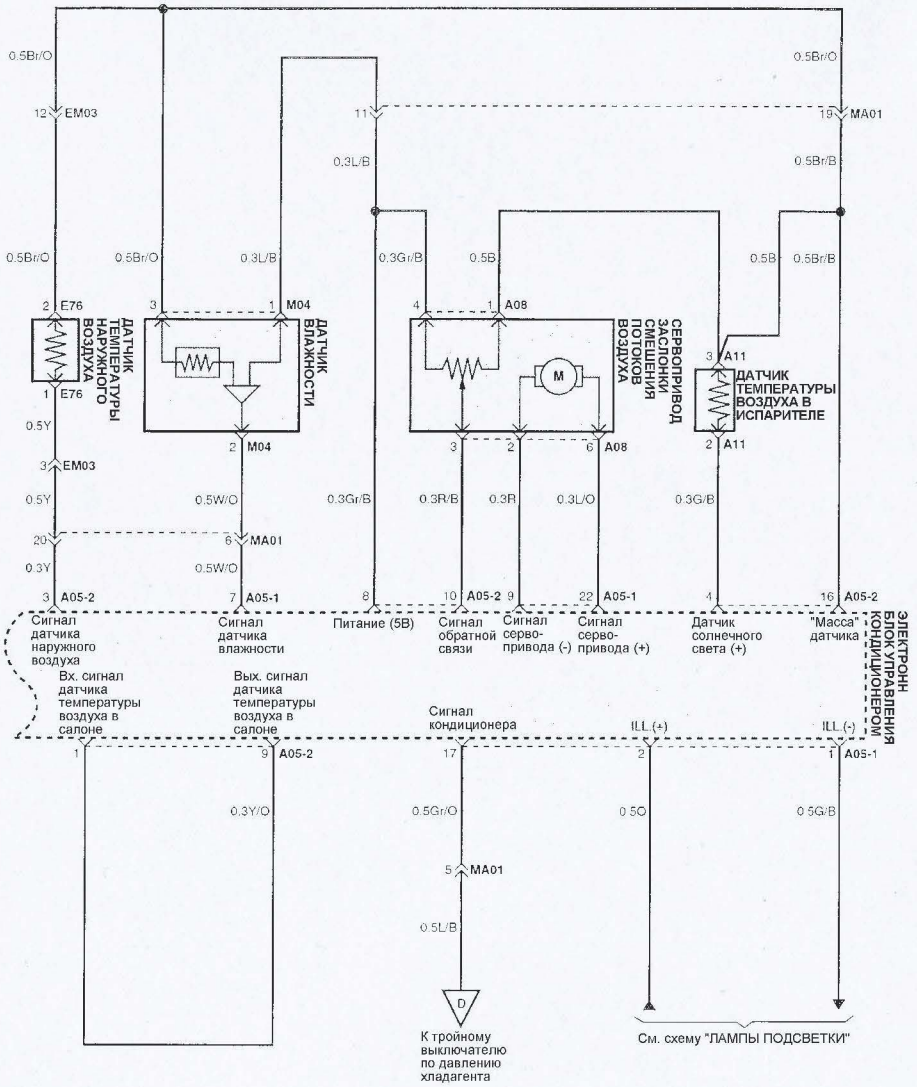

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И КОНДИЦИОНЕРОМ
<Кондиционер с автоматическим управлением> (Продолжение)

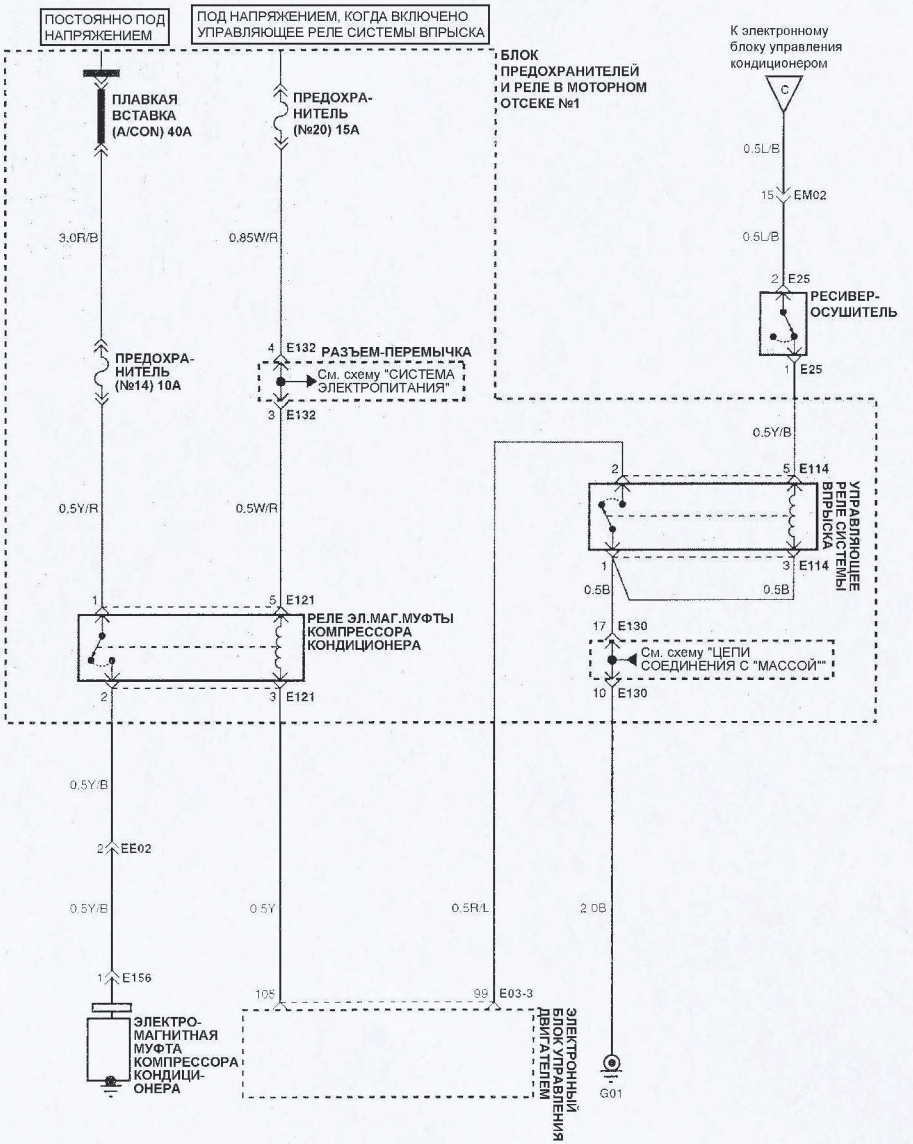

Разъемы проводки электрооборудования

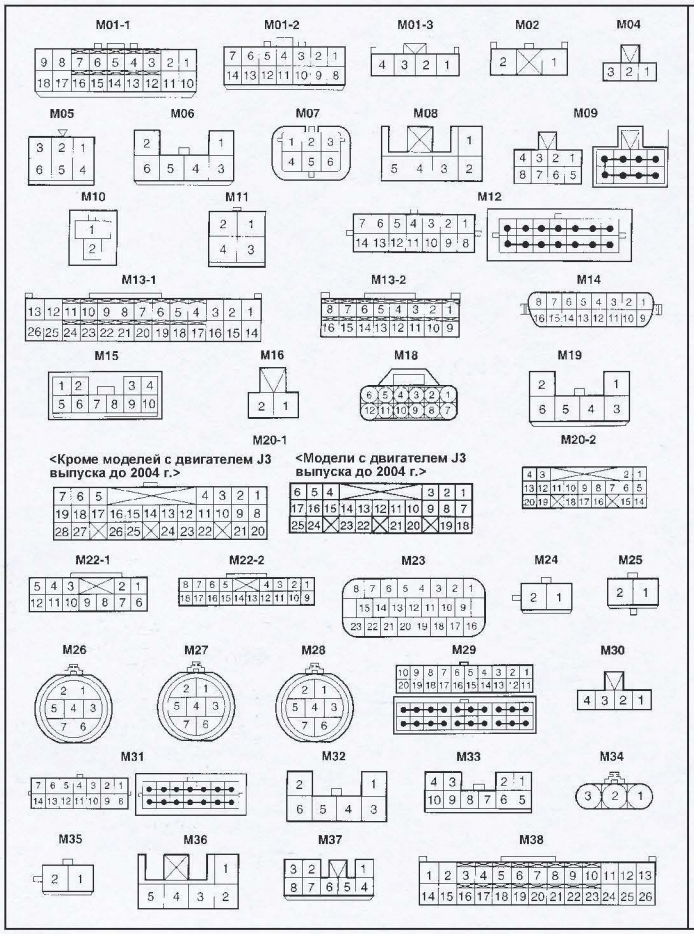

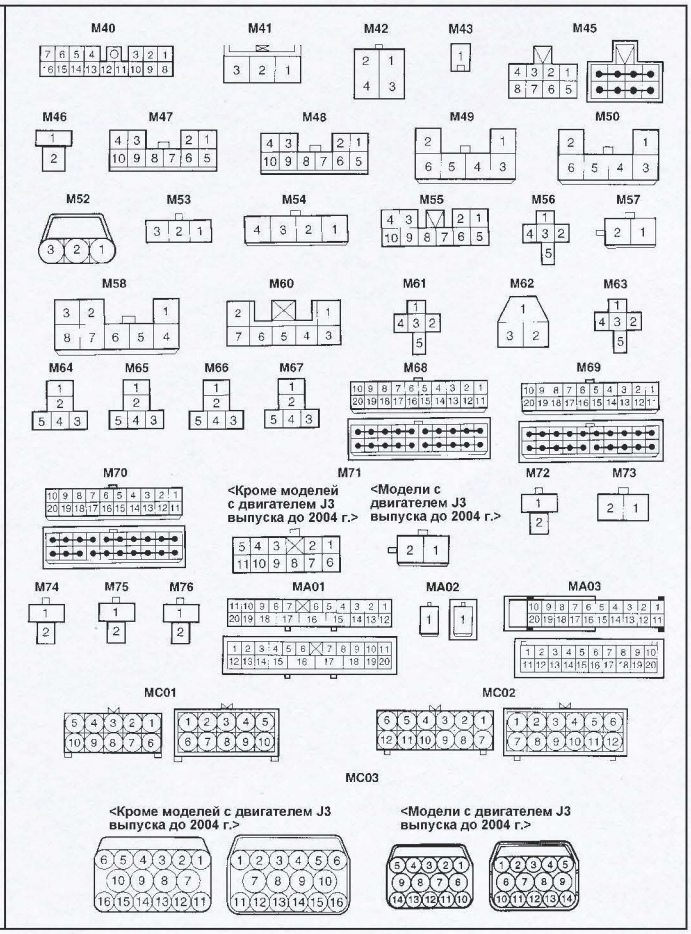

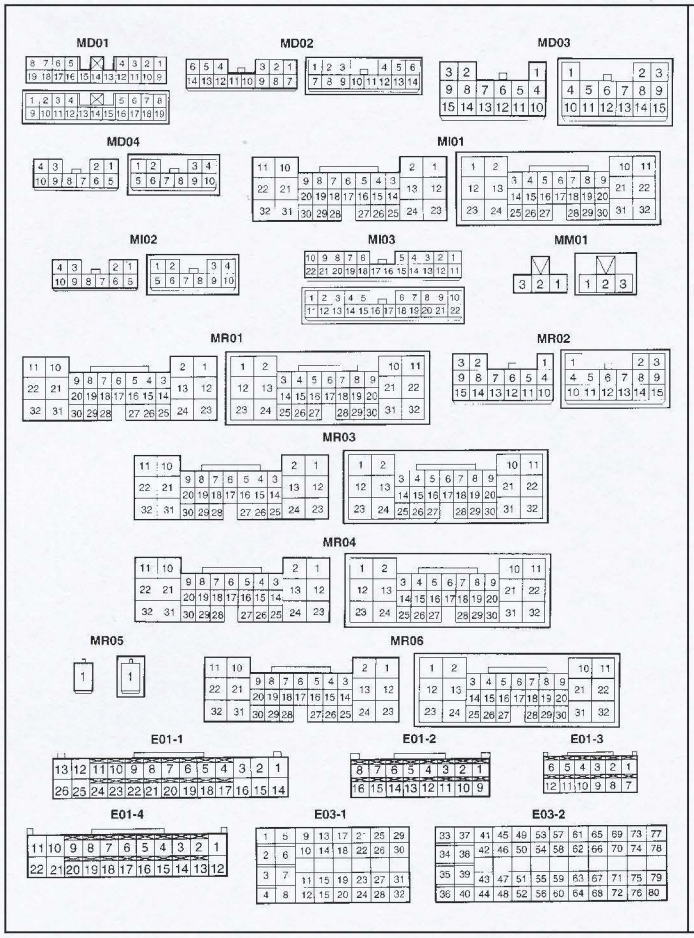

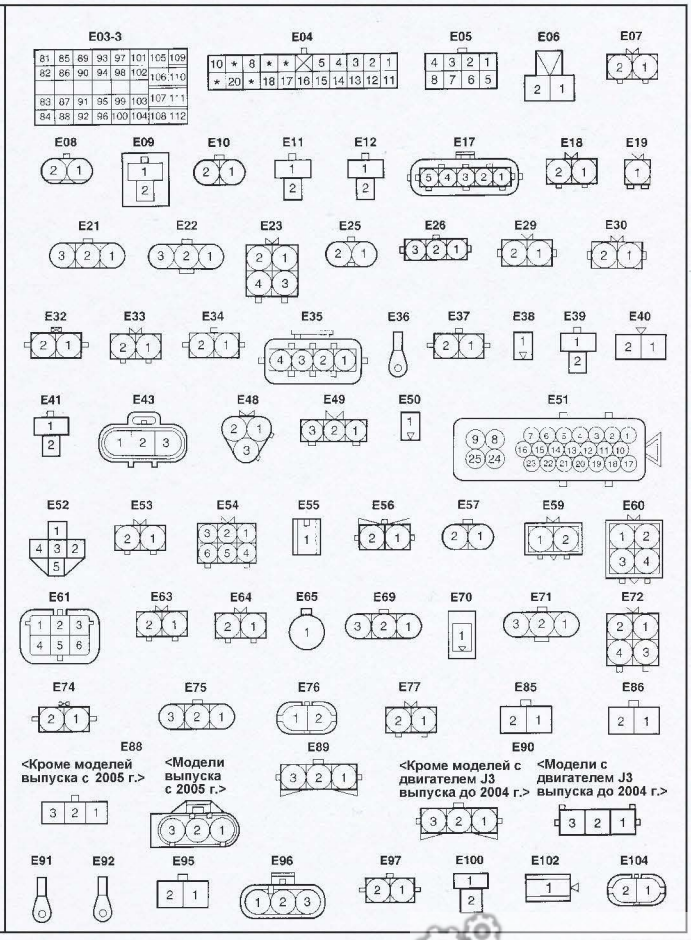

CarInfo .com.ua

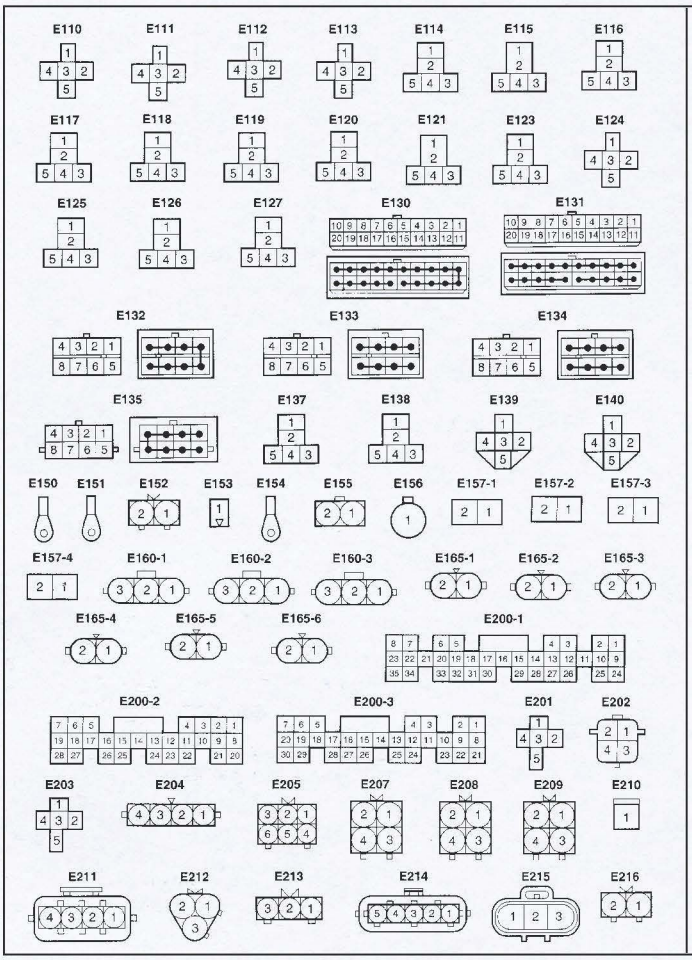
E110
E111
E112
E113
E114
E115
E116
E117
E118
E119
E120
E121
E123
E124
E125
E126
E127
E130
E131
E132
E133
E134
E135
E137
E138
E139
E140
E150
E151
E152
E153
E154
E155
E156
E157-1
E157-2
E157-3
E157-4
E160-1
E160-2
E160-3
E165-1
E165-2
E165-3
E165-4
E165-5
E165-6
E200-1
E200-2
E200-3
E201
E202
E203
E204
E205
E207
E208
E209
E210
E211
E212
E213
E214
E215
E216

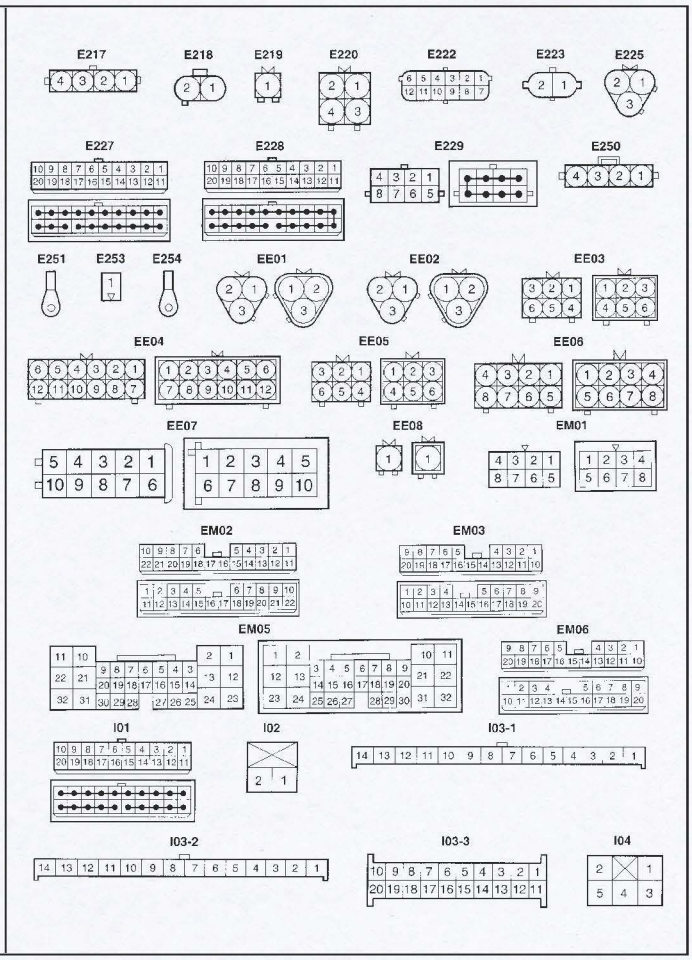
E217
E218
E219
E220
E222
E223
E225
E227
E228
E229
E250
E251
E253
E254
EE01
EE02
EE03
EE04
EE05
EE06
EE07
EE08
EM01
EM02
EM03
EM05
EM06
I01
I02
I03-1
I03-2
I03-3
I04

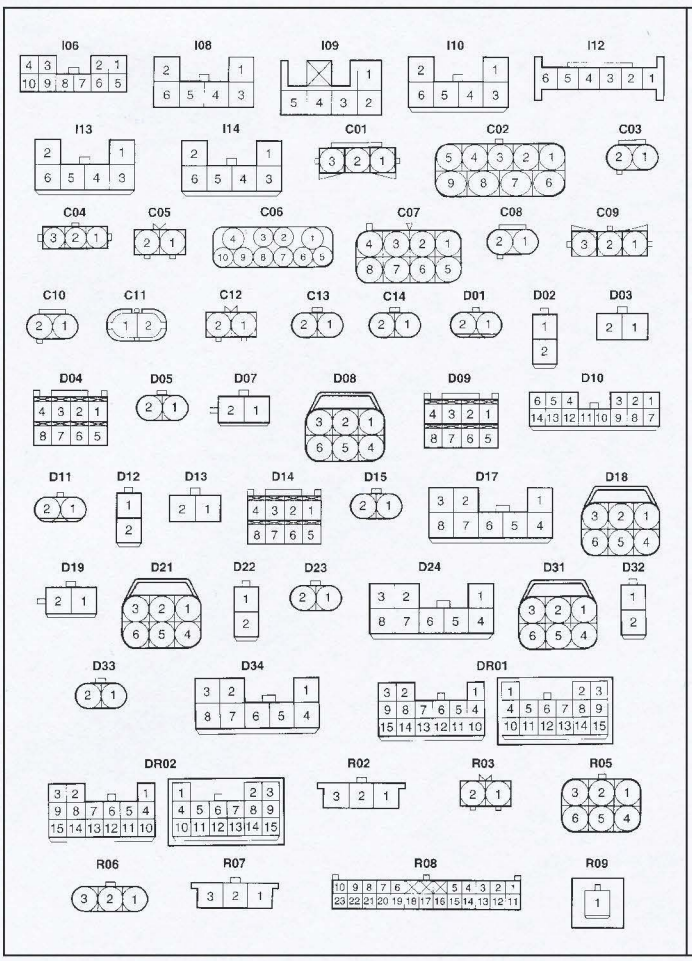
I06
I08
I09
I10
I12
I13
I14
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
D01
D02
D03
D04
D05
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D17
D18
D19
D21
D22
D23
D24
D31
D32
D33
D34
DR01
DR02
R02
R03
R05
R06
R07
R08
R09

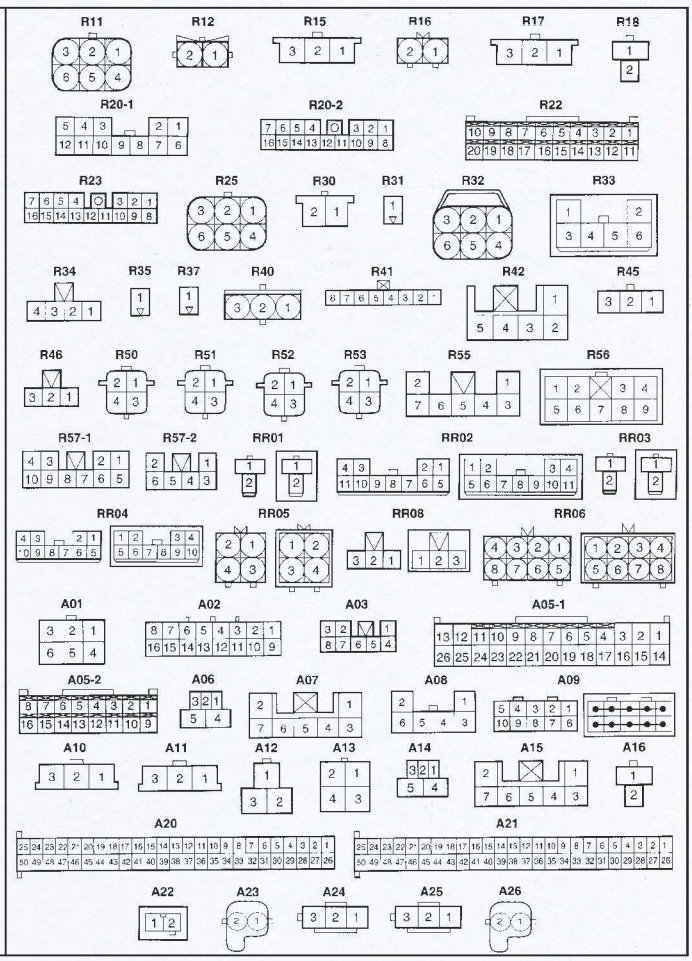
R11
R12
R15
R16
R17
R18
R20-1
R20-2
R22
R23
R25
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R37
R40
R41
R42
R45
R46
R50
R51
R52
R53
R55
R56
R57-1
R57-2
RR01
RR02
RR03
RR04
RR05
RR08
RR06
A01
A02
A03
A05-1
A05-2
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26

Расположение разъемов

M04, M14, M15.

M09, M12, M13-1, M13-2.

M07.

M18.

M08.

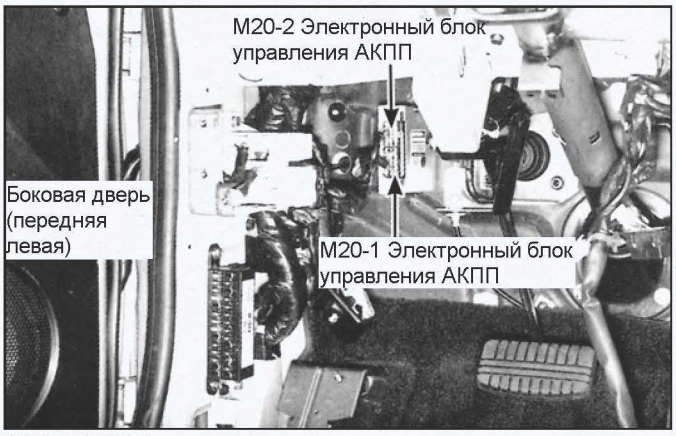

M20-1, M20-2.

M22-1, M22-2.

M54, M55.

CarInfo .com.ua

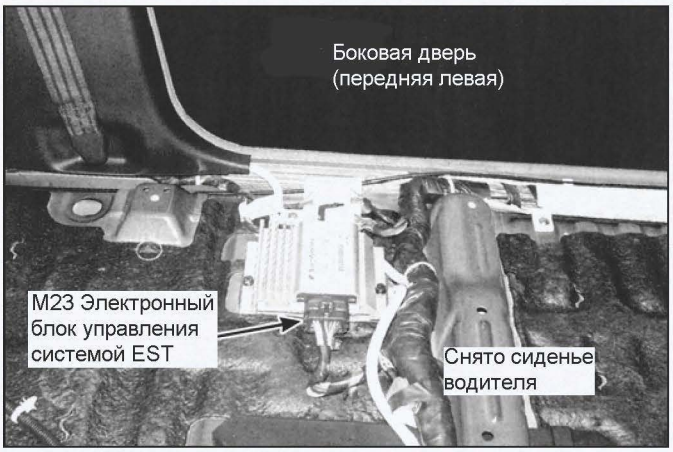

M23.

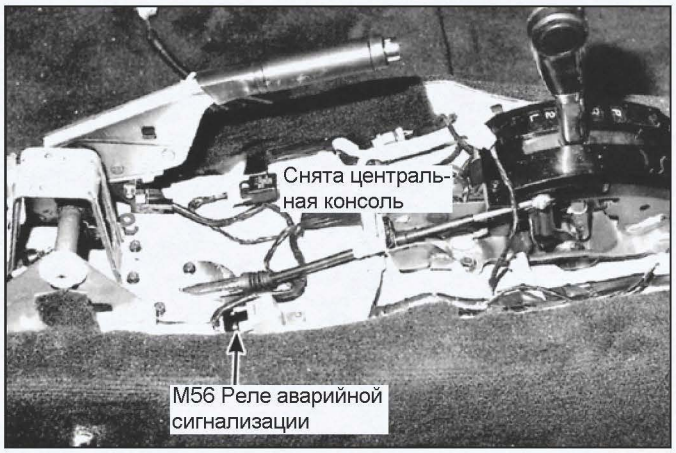

M56.

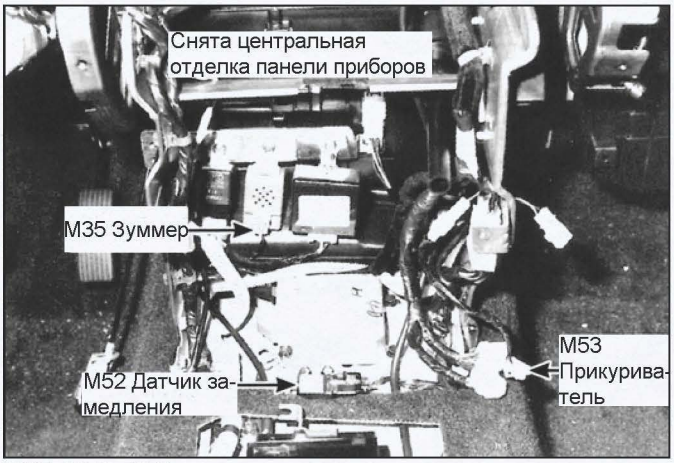

M35, M52, M53.

M76.

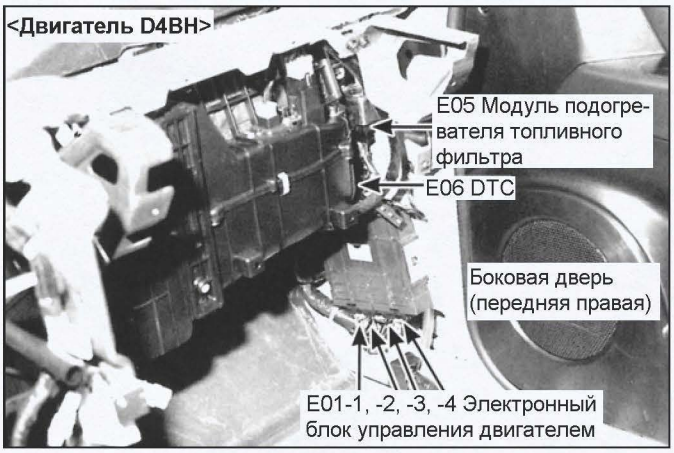

E01-1, E01-2, E01-3, E01-4, E05, E06.

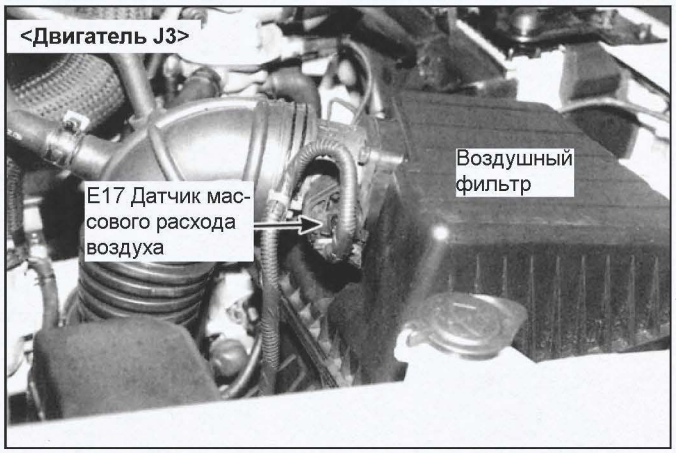

E17.

E03-1, E03-2, E03-3.

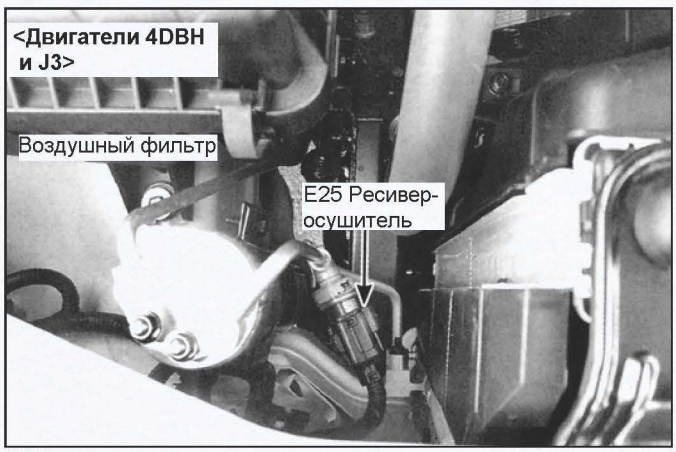

E25.

E11, E12.

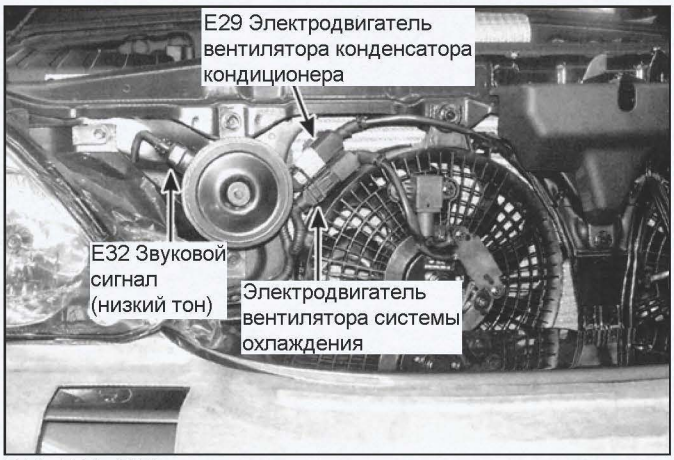

E29, E30, E32.

E34, E52.

E37, E38.

E35.

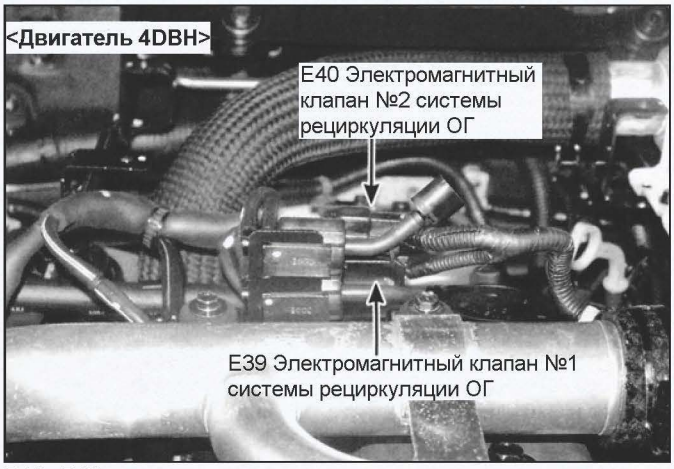

E39, E40.

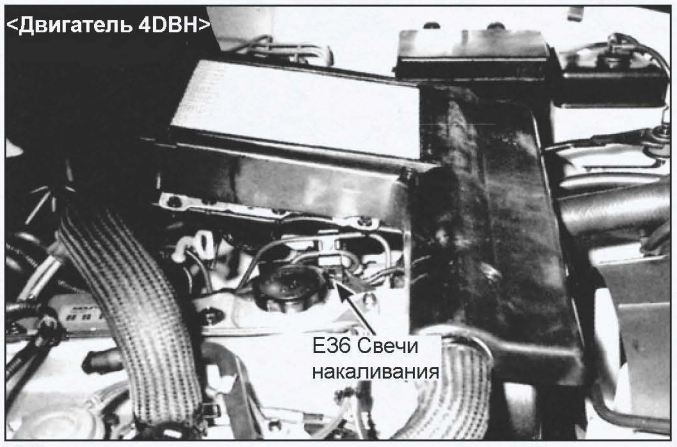

E36.

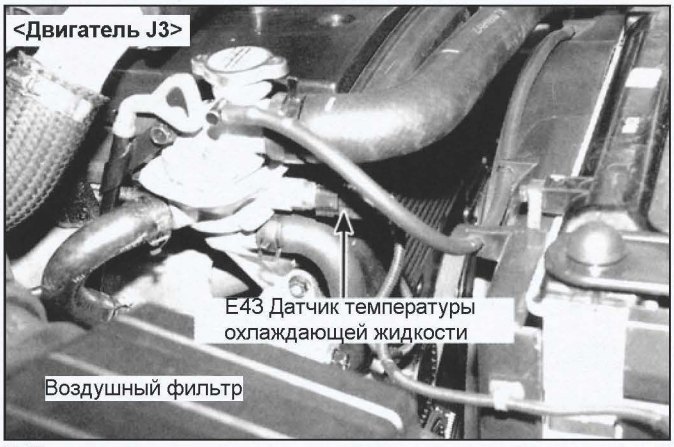

E43.

CarInfo com.ua

E48, E49.

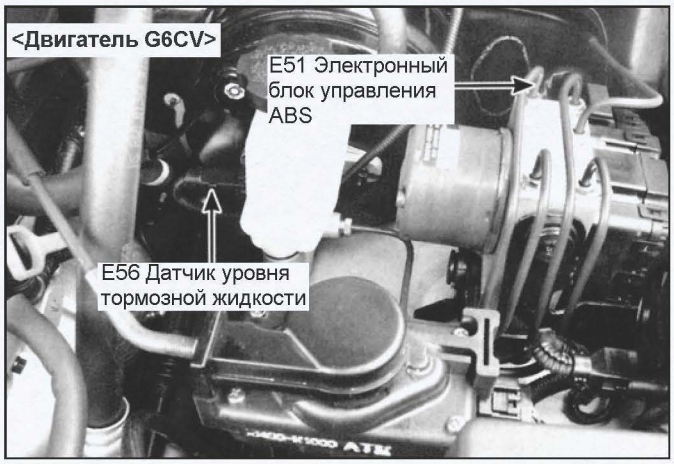

E51, E56.

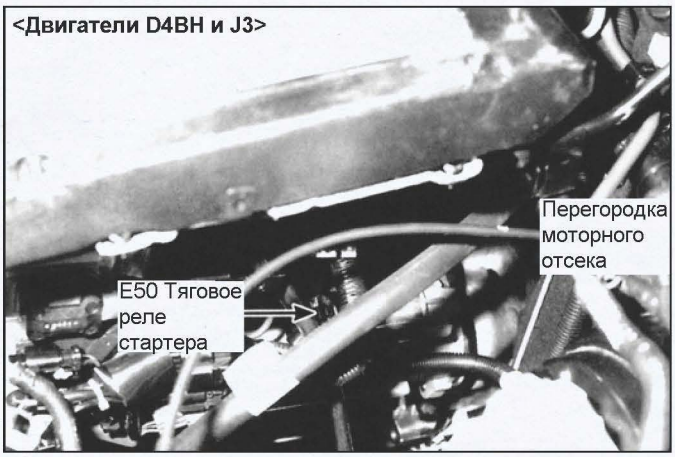

E50.

E53, E54.

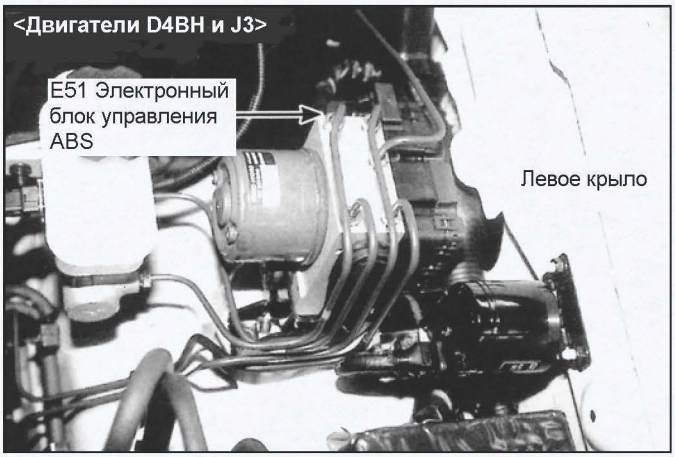

E51.

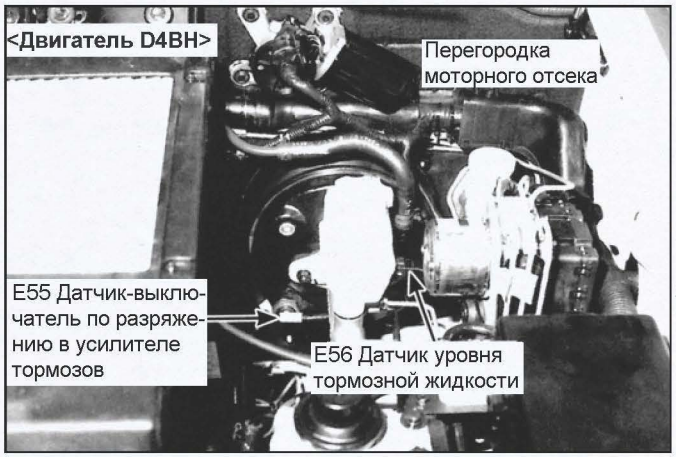

E55, E56.

E55, E56.

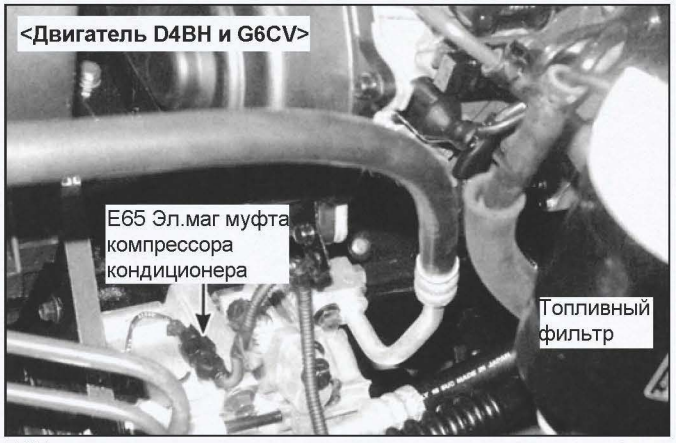

E65.

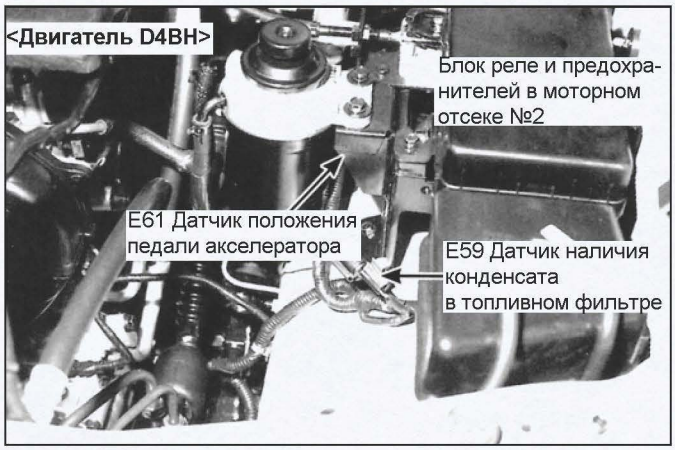

E59, E61.

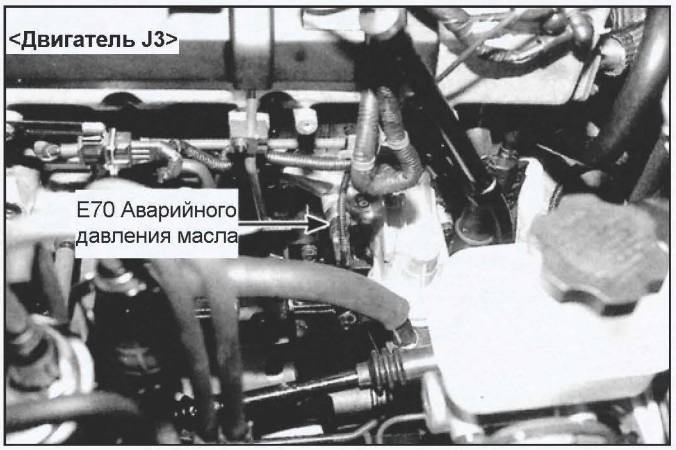

E70.

E60.

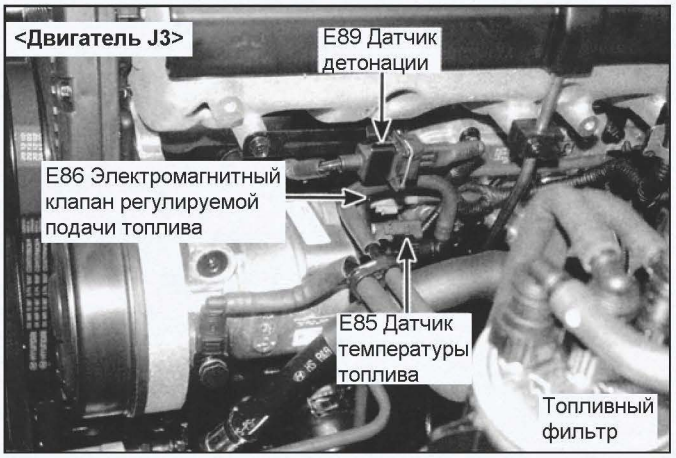

E85, E86, E89.

E88, E90, E91, E92.

E156.

E95.

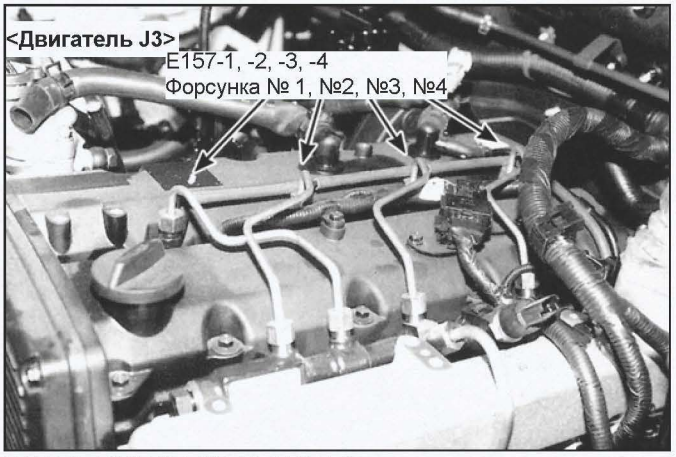

E157-1, E157-2, E157-3, E157-4.

CarInfo .com.ua

E96.

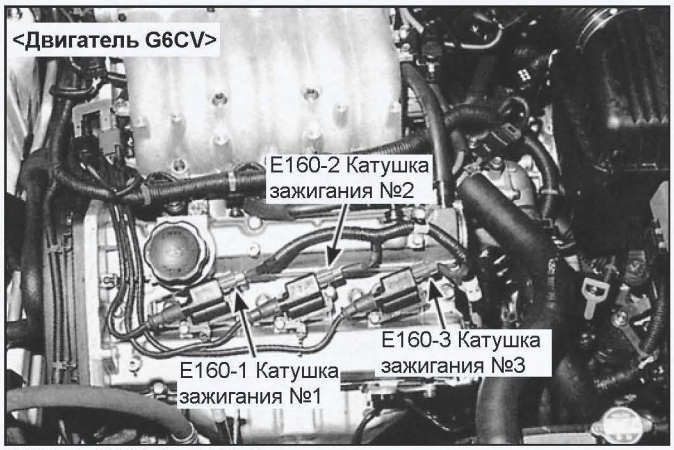

E160-1, E160-2, E160-3.

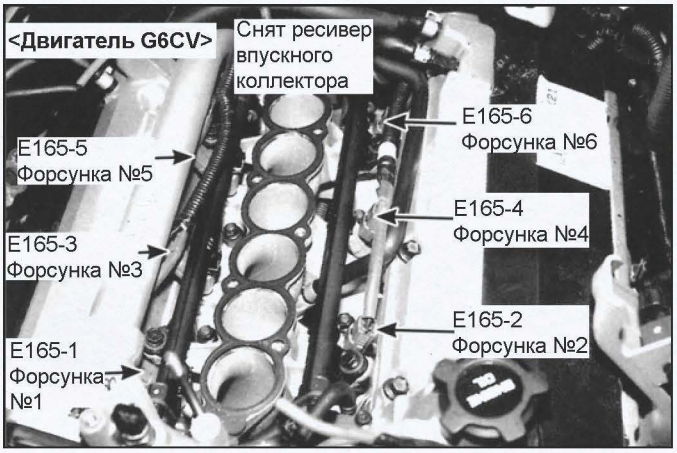

E165-1, E165-2, E165-3, E165-4, E165-5, E165-6.

E202.

E200-1, E200-2, E200-3.

E204, E205, E207, E208, E209.

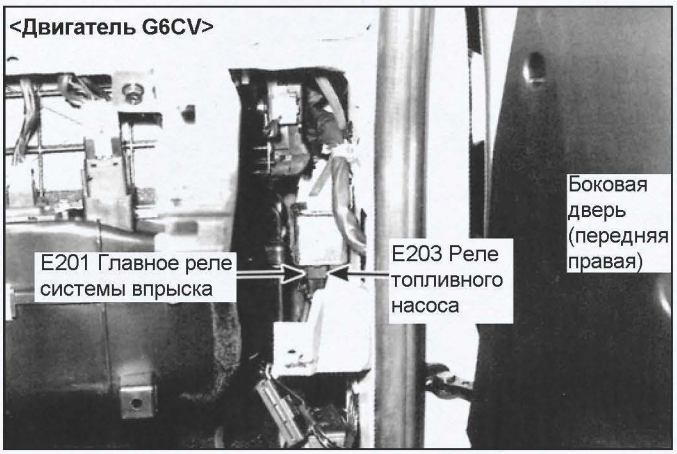

E201, E203.

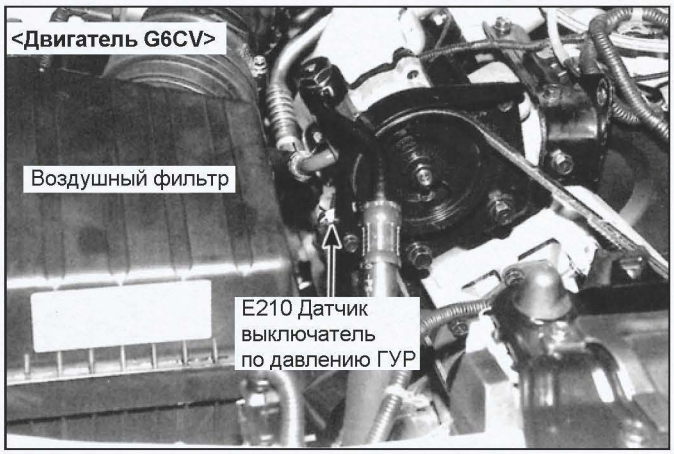

E210.

E211, E212, E213, E215.

E218, E219.

E214.

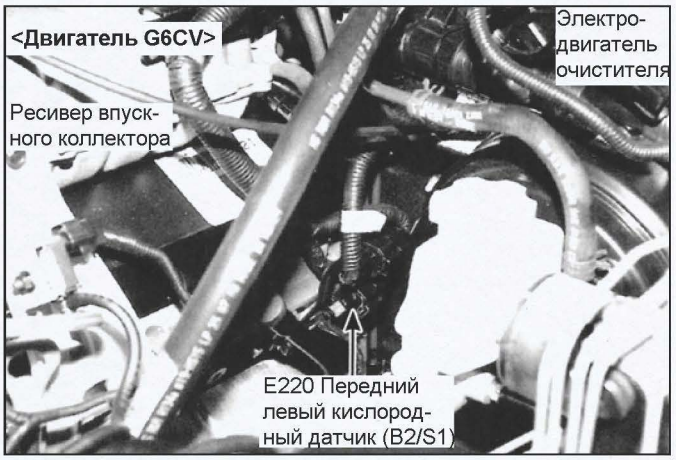

E220.

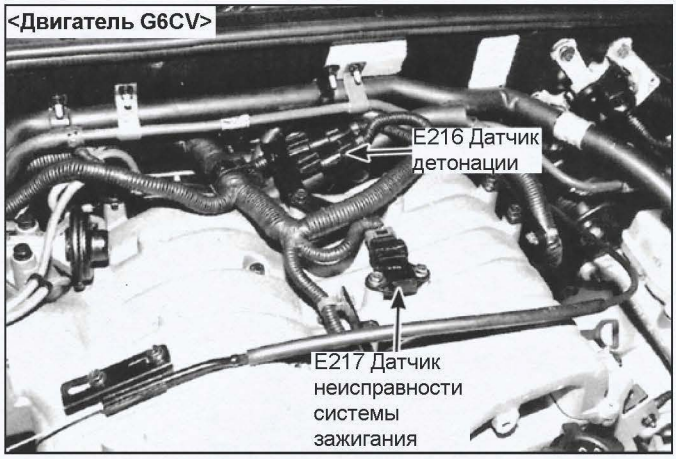

E216, E217.

E222.

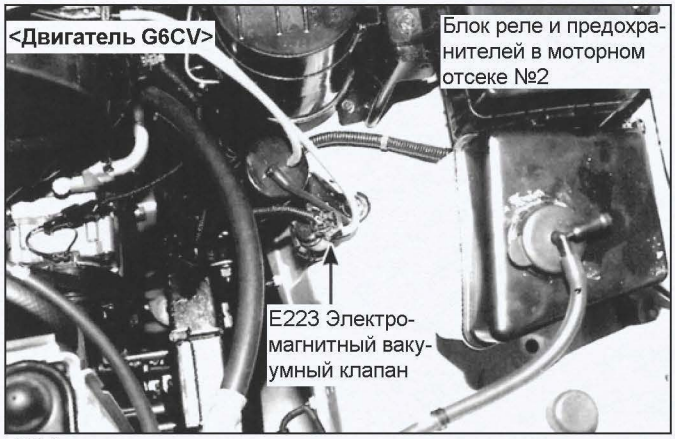

E223.

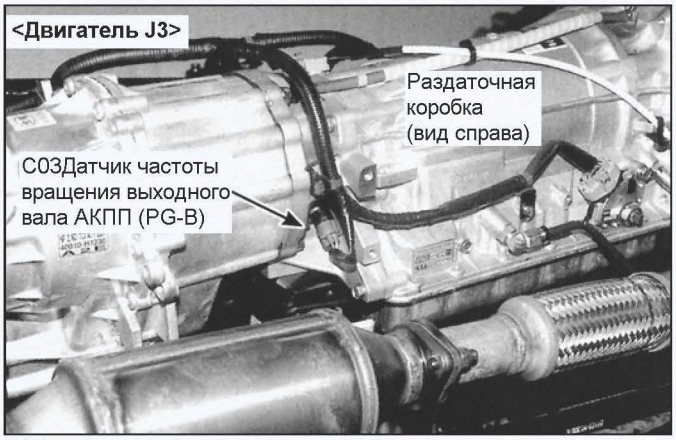

C03.

CarInfo com.ua

C01.

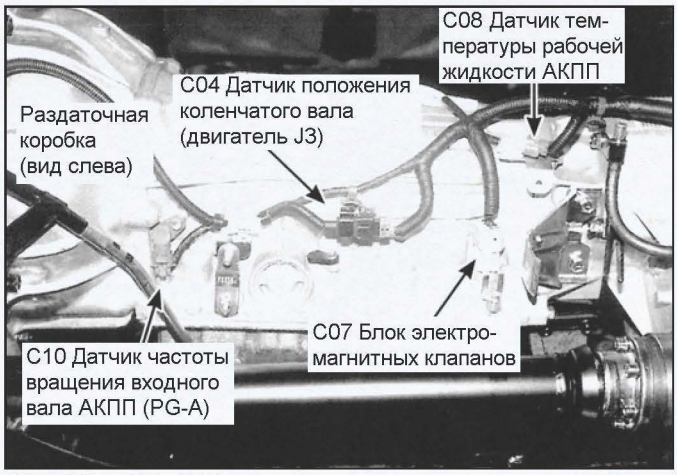

C04, C07, C08, C10.

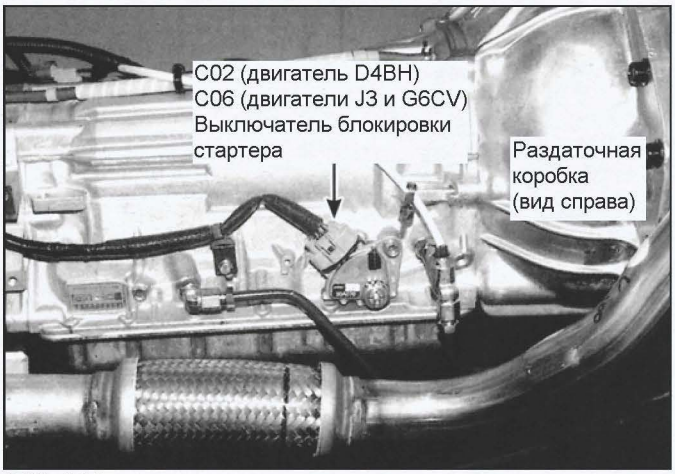

C02, C06.

C05, C09, C12.

A05-1, A05-2.

A20, A21.

Расположение точек "массы"

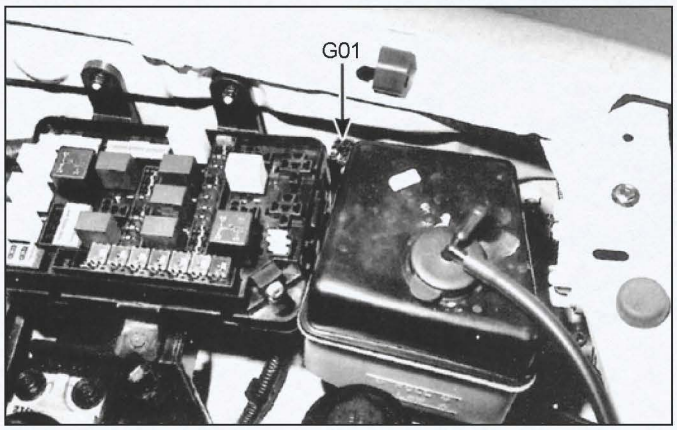

G01.

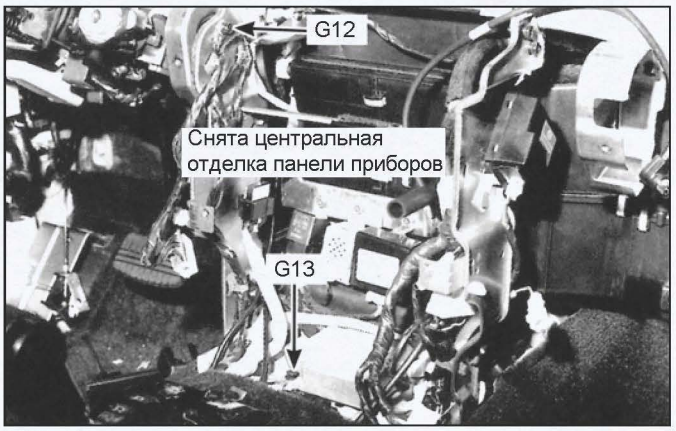

G12, G13.

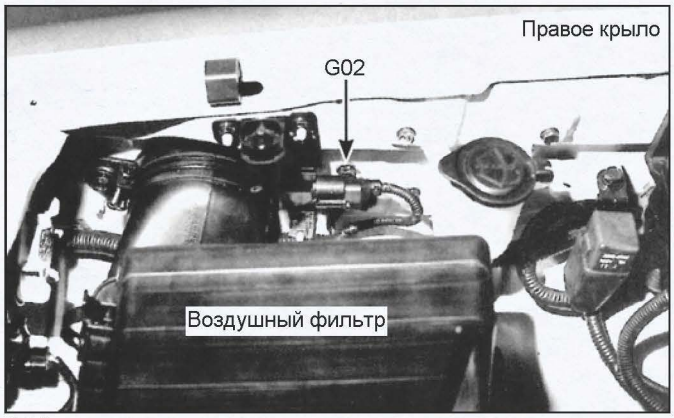

G02.

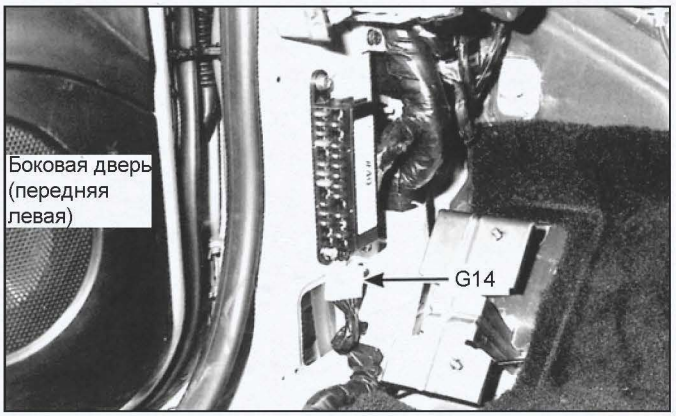

G14.

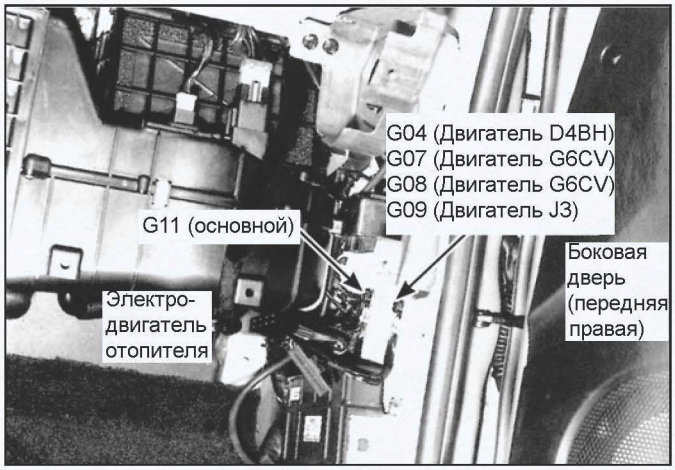

G04, G07, G08, G09, G11.

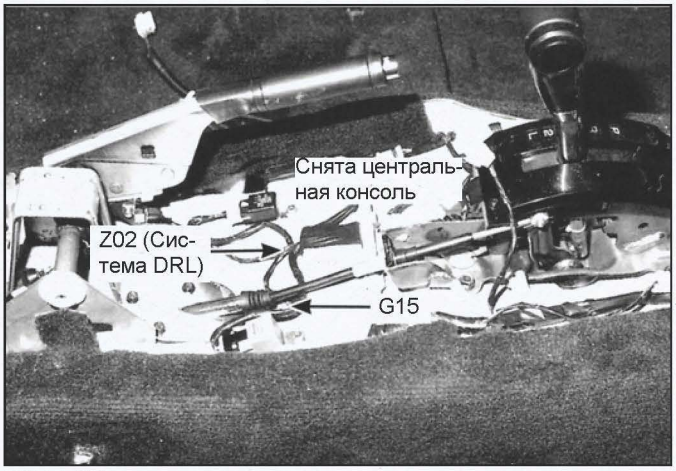

G15, Z02.

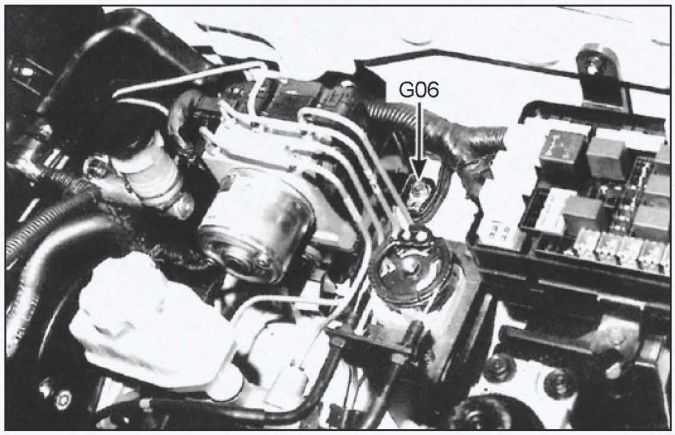

G06.

G12, G13.

CarInfo com.ua

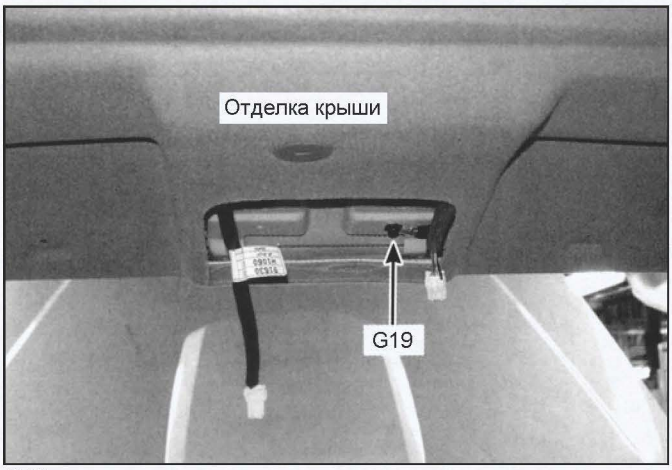

G19.

G21.

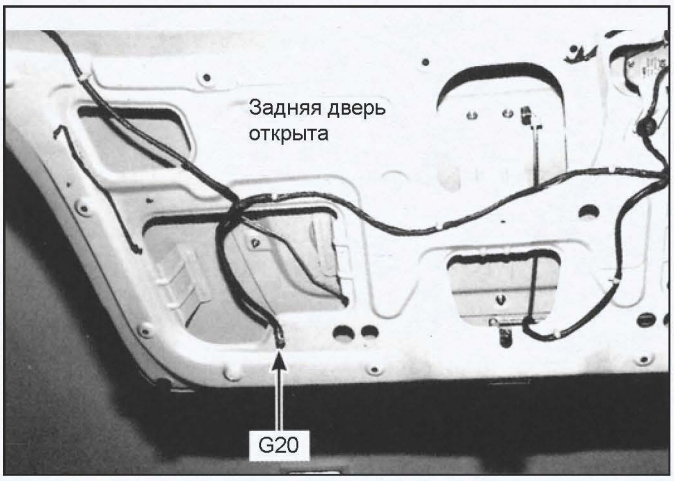

G20.

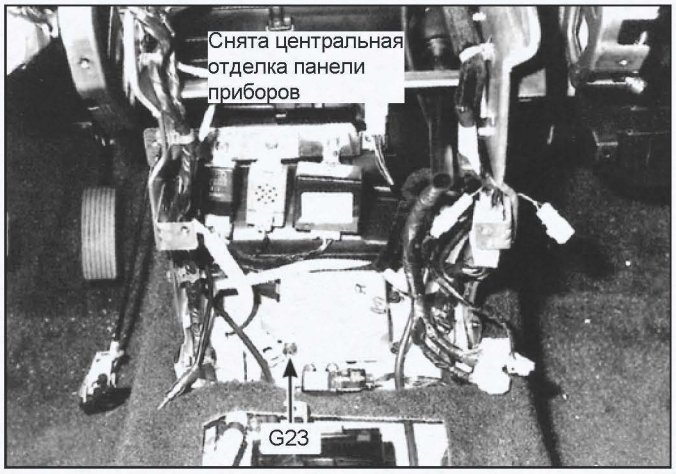

G23.