



ENERGIETECHNIK UND BAUHYGIENE

Toilettenanlagen für Personal und Publikum

- Planungshilfe für Architektinnen, Architekten und die Bauherrschaft
- Mindestanforderungen für Toilettenanlagen
- Hinweise über Zahl, Grösse und Art der bereitzustellenden Anlagen

Wo gelten diese Vorgaben?

Diese Vorgaben sind einzuhalten, wo sich Arbeitnehmende, Kunden oder beide aufhalten.

Allgemeine Anforderungen

Trennwände zwischen Damen- und Herrentoiletten sind vom Boden bis zur Decke zu erstellen. Innerhalb des Toilettenraums sind die einzelnen Toilettenzellen voneinander bzw. vom Vorraum durch Zwischenwände (Elementbau zulässig) abzutrennen. Pissoire sind untereinander sowie gegenüber dem Lavabobereich mit Schamwänden abzutrennen. Boden und Wände sind bis auf eine Höhe von mindestens 1.50m mit glatten und leicht abwaschbaren Belägen zu versehen.

Handwascheinrichtungen sind im Vorraum anzubringen und mit fliessendem kaltem und warmem Wasser, Dispensern für Flüssigseife und Einweghandtüchern oder Handtuchrolle auszustatten.

Geschossweise Geschlechtertrennung ist zulässig, sofern die Anlagen uneingeschränkt zugänglich für alle ArbeitnehmerInnen sind.

Die Anforderungen im Detail

Lüftung

Fensterlose Toilettenbereiche sind mechanisch zu lüften. Pro Einheit (Toilette oder Pissoir) ist eine Abluftmenge von ca. 60 m³/h erforderlich, mit einer Nachlaufzeit von ca. 5 Minuten.

Die Abluft ist in der Regel über Dach zu führen.

Neubau – Umbau – Umnutzung

Für Neubauten gelten grundsätzlich die Vorgaben des Art. 32, ArGV3. Bei Umbauten oder Umnutzungen kann auf erschwerte bauliche Bedingungen Rücksicht genommen werden, wenn sonst unverhältnismässige bauliche Aufwendungen entstehen würden. Ausnahmen sind zu begründen und im Einvernehmen mit dem UGZ, Abt. Energietechnik und Bauhygiene festzulegen.

Personaltoiletten

Die Toiletten sind so zu platzieren, dass das Gebäude nicht verlassen werden muss und die Entfernung vom Arbeitsplatz nicht mehr als 100 m oder eine Geschosshöhe beträgt.

Toiletten und Pissoire sind von Arbeitsräumen und Aufenthaltsbereichen immer durch einen Vorraum zu trennen; sie sind von den Garderoben durch Wände vollständig abzutrennen und sollen nicht über Garderoben zugänglich sein.

Personaltoiletten z.B. im Gastgewerbe, in Warenhäusern, Bahnhöfen, Spitälern, Fitnessstudios, Arztpraxen oder Tankstellen dürfen nicht öffentlich zugänglich sein oder von Klienten benutzt werden.

Gastro- und Lebensmittelbetriebe (Produktion, Handel und Verkauf) müssen über eigene Toilettenanlagen verfügen.

Die Zahl der Toiletten und Pissoire richtet sich nach der Anzahl der gleichzeitig im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmenden.

Anforderungen:

Anzahl Arbeitnehmende	Frauen	Männer
6 bis 10	1 Toilette	1 Toilette und ein Pissoir
Bis 50	1 Toilette pro 10 Frauen	1 Toilette und 1 Pissoir pro 15 Männer
Bis 100	1 Toilette pro 12 Frauen	1 Toilette und 1 Pissoir pro 20 Männer
Über 100	1 Toilette pro 15 Frauen	1 Toilette und 1 Pissoir pro 25 Männer

In Betrieben mit bis zu 5 Arbeitnehmenden, z.B. in Bürobetrieben, in Gastgewerbebetrieben etc. genügt eine geschlechtsneutrale Toilette.

Behinderten-Toiletten

In Bauten im Geltungsbereich des Behindertengleichstellungsgesetzes Behig (siehe auch § 34 BBVI), wo hindernisfreies Bauen gefordert ist, müssen die behindertengerechten Toiletten gemäss SN 521 500 ausgeführt werden. Details finden Sie auf dem speziellen Merkblatt „Rollstuhlgängige Toilette“ vom UGZ, Energietechnik und Bauhygiene.

Kundinnen- und Besuchertoiletten

Für **Gastwirtschaftsbetriebe, Spitäler und Schulen** gelten die fachbezogenen Richtlinien z.B. Gastgewerbegesetz des Kantons Zürich, Leitfaden Gastwirtschaftsbetriebe (vergl. Merkblatt „Gastwirtschaftsbetriebe“) oder Schulbaurichtlinie der kantonalen Baudirektion.

In **Bauten mit Publikumsverkehr** wie Verwaltungsgebäude, Hotels, Restaurants, Theater, Kinos, Grossläden (>1000 m²), Sportanlagen, Vereinsräume, sind für das Publikum nach Geschlechtern getrennte Anlagen zu erstellen. Sie müssen über für die Kunden zugängliche Verkehrswege erreichbar sein und dürfen nicht als Personaltoiletten dienen. In Dienstleistungsbetrieben, wo Kunden sich länger aufhalten wie u.a. Coiffeursalons werden Gästetoiletten empfohlen. Die Zahl der Toiletten und Pissoire richtet sich nach der Anzahl gleichzeitig anwesender Personen sowie nach der Nutzungsintensität. Als Regel kann bei intensiver Nutzung pro 35 Personen; für Stadien, Theater und Kino pro 75 Sitzplätze und für Ausstellungen pro 75 BesucherInnen/Tag eine Toiletteneinheit angenommen werden. Die Anteile Damen- und Herrentoiletten sind in den Baugesuchsplänen zu bezeichnen. Auch für zeitlich befristete Events sind die Toiletten in der Regel fest ans Netz anzuschliessen.

Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien


- Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (ArGV3)
- Planungs- und Baugesetz (PBG)
- Besondere Bauverordnung I (BBV I)
- Hygieneverordnung (HyV)
- Behindertengleichstellungsgesetz Behig, SN 521 500 «Behindertengerechtes Bauen»
- Gastgewerbegesetz des Kantons Zürich
- Leitfaden für die Erstellung und Einrichtung von Gastwirtschaftsbetrieben im Kanton Zürich
- Vereinigung Schweiz. Sanitär- und Heizungsfachleute (VSSH), SI-Handbuch

Noch Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz
Energietechnik und Bauhygiene
Walchstrasse 31
Postfach 3251, 8021 Zürich
Tel. 044 412 20 86
ugz-eb(at)zuerich.ch
http://www.stadt-zuerich.ch/ugz

Toilettenanlagen und Vorräume (Beispiele)

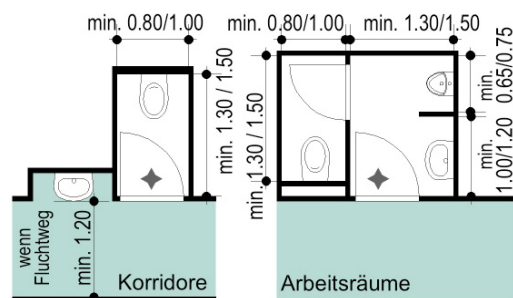


◆ raumhoher Abschluss


Geschlechtergetrennte Anlagen sind ab 6 Arbeitnehmenden erforderlich. Öffnen Toilettenanlagen gegen Arbeitsplätze oder Aufenthaltsbereiche ist ein Vorraum mit Waschgelegenheit zwingend erforderlich. Auf Vorräume kann verzichtet werden, wenn Toiletten von Korridoren oder Treppenhäusern aus zugänglich sind.

Die Minimalfläche ergibt sich aus dem kleineren Breitenmass mal grösserem Längenmass bzw. umgekehrt, längerem Breitenmass mal kürzerem Längenmass (z.B. 0.80x1.50m bzw. 1.00x1.30m).

Gastwirtschafts- und Lebensmittelbetriebe

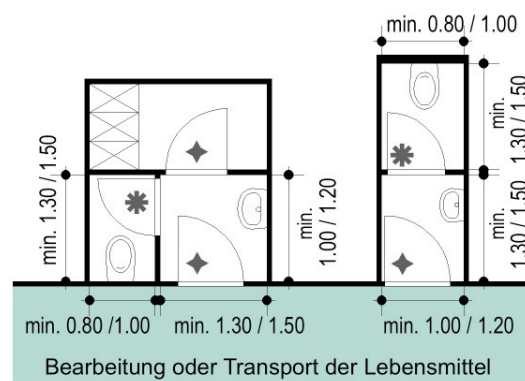

optimale Anordnung:

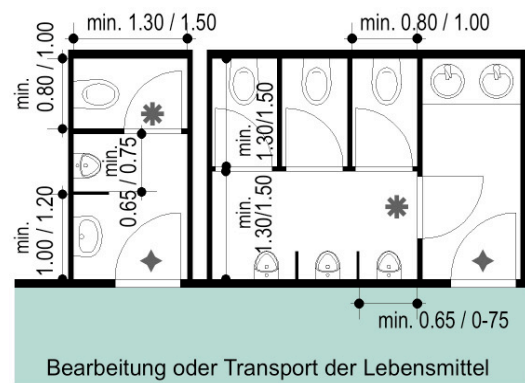

✱

Ein raumhoher Abschluss (gegen Vorraum und Korridor) ist nötig, wenn Toilettenanlagen gegen Räume öffnen, wo mit Lebensmitteln umgegangen wird (Verarbeitung, Lager, Transport)

März 2008