



GUIDE D'UTILISATION

Piloter vos kits par SMS

Commandez vos lignes électriques et suivez votre
consommation — où que vous soyez, même sans Internet.

Application **EnMKit** · Version **1.0.0** · 21/06/2026

UNE SOLUTION SIGNÉE





Sommaire

1. Premier lancement — l'accueil
2. Code d'accès — proposé, mais skippable
3. Le tableau de bord (vide au départ)
4. Ajouter un appartement (et ses lignes)
5. Votre parc complet
6. Piloter les lignes d'un logement
7. Gérer une ligne (double-tap)
8. Suivre la consommation
9. Configurer le kit
10. Partage de config par QR Code
11. Réglages de l'application
12. Sécurité — code, empreinte, récupération
13. Aide intégrée (FAQ)
14. Annexe — les messages SMS


À qui s'adresse ce guide ?

Ce guide suit un **scénario concret** : celui d'un **bailleur** qui possède plusieurs logements (Appartement A, B, C) et qui souhaite piloter à distance l'électricité de chacun depuis un seul téléphone — **de l'installation jusqu'à la gestion fine des lignes**, et le **partage de configuration entre deux téléphones par QR Code**.

Le principe d'EnMKit. Chaque logement est équipé d'un *kit* (un boîtier relié à une carte SIM). L'application envoie des **SMS de commande** au numéro du kit pour allumer / couper les circuits (**lignes**) et relever la consommation. Aucune connexion Internet n'est requise : tout passe par le réseau GSM. Quand le kit confirme, **tous les téléphones autorisés** se synchronisent — même application fermée — et chaque confirmation est conservée dans un **historique horodaté** par ligne (§6.3).

1

Premier lancement — l'accueil

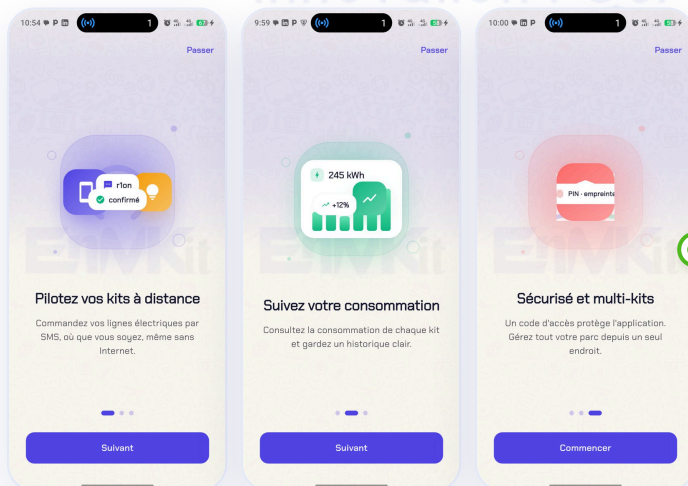


Trois écrans d'introduction

- **Pilotez à distance** — vos lignes par SMS, sans Internet.
- **Suivez la consommation** — conso de chaque kit + historique.
- **Sécurisé et multi-kits** — tout votre parc en un seul endroit.

Appuyez sur **Suivant / Commencer**. Le lien **Passer** saute l'introduction.

2

Code d'accès — proposé, mais skippable

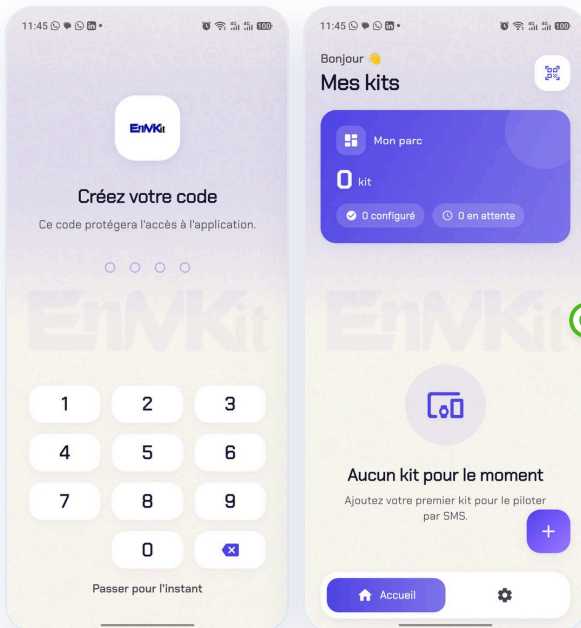

Nouveau

Une sécurité proposée, jamais imposée


Juste après l'introduction, l'app **propose** de créer un code — mais un bouton « **Passer pour l'instant** » permet d'aller **directement** au tableau de bord.

- **Créer un code** (4 chiffres) → protège l'ouverture de l'app.
- **Passer** → accès direct, sans code.

🔒 Proposition affichée **une seule fois**. Activable plus tard dans Réglages → Sécurité (§12).

3

Le tableau de bord (vide au départ)

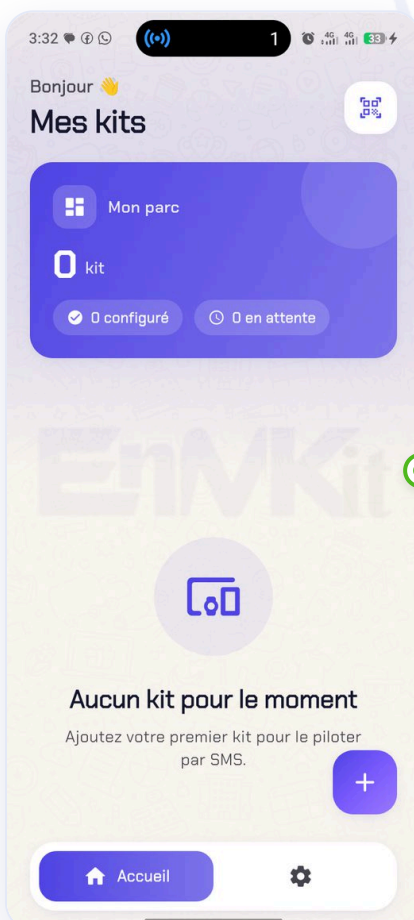

« Mes kits » — encore vide

Au tout début, **aucun kit n'est enregistré**. La carte « **Mon parc** » affiche **0 kit**.

Le bouton + (en bas à droite) ajoute votre premier kit.

10:15 P (1) 63%

Nouveau kit
Donnez-lui un nom et le numéro de sa carte SIM.

Nom du kit
Ex : Maison, Boutique...

Numéro du kit
Ex : 6XX XX XX XX

Nombre de lignes
4 7 Personnalisé

A1 Z2 E3 R4 T5 Y6 U7 I8 O9 P0
Q S D F G H J K L M
W X C V B N ' < > ?123

10:18 P (1) 61%

Bonjour Mes kits

Nouveau kit
Donnez-lui un nom et le numéro de sa carte SIM.

Nom du kit
Loïc

Numéro du kit
99173771

Nombre de lignes
4 7 Personnalisé

✓ Ajouter le kit

Fenêtre « Nouveau kit »

Renseignez le **Nom du kit** et le **Numéro du kit** (sa carte SIM), par ex. *Loïc* et 699173771.

💡 Nommez chaque kit d'après le logement (*Appartement A, B...*) pour vous y retrouver.

10:48 P (1) 63%

Nouveau kit
Donnez-lui un nom et le numéro de sa carte SIM.

Nom du kit
Ex : Maison, Boutique...

Numéro GSM du kit
Ex : +237 6XX XX XX XX

Nombre de lignes
4 7 Personnalisé

A1 Z2 E3 R4 T5 Y6 U7 I8 O9 P0
Q S D F G H J K L M
W X C V B N ' < > ?123

10:50 P (1) 65%

Bonjour Mes kits

Nouveau kit
Donnez-lui un nom et le numéro de sa carte SIM.

Nom du kit
Ex : Maison, Boutique...

Numéro GSM du kit
Ex : +237 6XX XX XX XX

Nombre de lignes
4 7 **Personnalisé**


- 5 +

✓ Ajouter le kit

Nouveau Choisir le nombre de lignes

Avant de valider : 4, 7 ou **Personnalisé** (1 à 7, via - / +). Les lignes sont créées automatiquement (*Ligne 1, Ligne 2...*), à renommer ensuite (\$7).

5 Votre parc complet

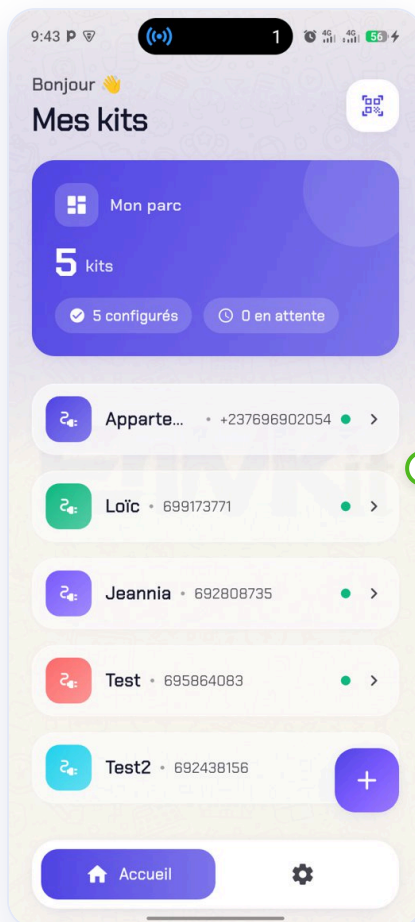

Trois appartements gérés

Après avoir répété l'opération, le bailleur gère **Appartement A, B et C**. La carte « Mon parc » indique **3 kits, 3 configurés**.

Chaque carte montre le nom, le numéro du kit et un point de statut. Touchez-la pour ouvrir le logement.





L'onglet Lignes — le poste de commande

- Trois onglets : **Lignes**, **Conso**, **Config**.
- Compteur « 4/7 » : un kit gère jusqu'à **7 lignes**, numérotées **1 à 7** (ordre des lignes dans le kit).
- **Actions rapides** : **Tout allumer** / **Tout éteindre**.
- Chaque ligne : son nom + **deux boutons ON / OFF** qui envoient la commande par SMS.



Des boutons d'action — l'état réel se lit dans l'historique


Les boutons **ON / OFF** sont volontairement **neutres** : appuyer ne fait qu'**envoyer la commande** au kit (**r1on** ... **r7on** , où le chiffre est le **numéro de ligne 1-7**). L'app n'affiche **aucun état « supposé »** sur les boutons, pour ne pas induire en erreur.

Pour connaître l'**état réellement confirmé**, touchez l'**icône horloge** d'une ligne : son **historique des accusés** liste chaque confirmation (**Allumée / Éteinte**), le **message exact renvoyé par le kit** (ex. **r1on**) et l'**heure**.

⌚ Pendant l'envoi, le bouton pressé affiche brièvement « envoi en cours » et le contrôle est verrouillé pour éviter un double SMS.

🔑 **L'historique fait foi.** Un même kit peut être piloté par **plusieurs téléphones autorisés** ; les confirmations sont journalisées **même application fermée** ou depuis un **autre onglet**, et complètent l'historique **automatiquement**.

★ Le dialogue SMS, en images

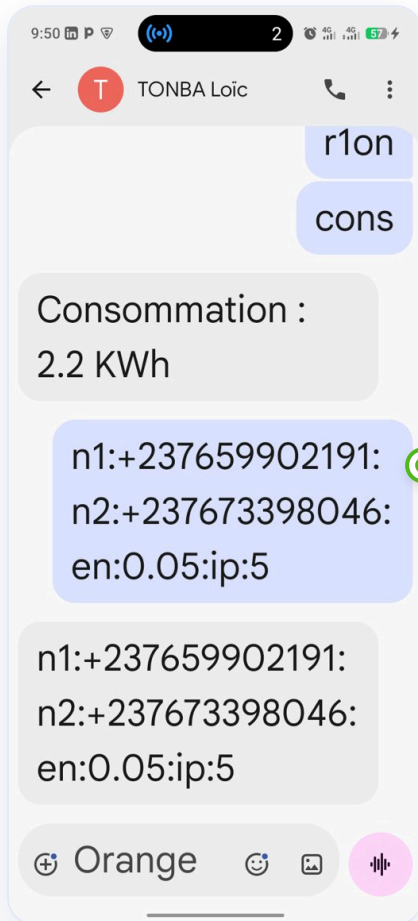

Tout passe par SMS — voici le dialogue réel

Depuis la messagerie du téléphone, on voit le **dialogue exact** entre l'app et le kit :

- **Commander une ligne** : l'app envoie `r1on` / `r1off` (le chiffre = le numéro de ligne 1–7).
- **Demander la consommation** : l'app envoie `cons` ; le kit répond `Consommation : 2.2 KWh`.
- **Configurer le kit** : l'app envoie `n1:...:n2:...:en:...:ip:...` ; le kit renvoie le même message en accusé de configuration.

📶 Aucune connexion Internet n'est requise : tout fonctionne par **SMS**, où que vous soyez.



Nouveau Édition par double-tap

Double-tapez une ligne : son nom devient modifiable, accompagné de deux boutons ronds épurés — ✓ **vert** (valider) et ✕ **rouge** (supprimer).

Saisissez le nouveau nom (*Climatiseur, Chambre, Salon...*) puis ✓. L'**ampérage** n'est plus demandé : une ligne se résume à son nom et son état.

Pour ajouter : « + Ajouter une ligne » (un nom suffit).



Des lignes parlantes

Nommez les lignes selon ce qu'elles alimentent : ici **Climatiseur, Salon, Chambre...** bien plus clair qu'un numéro.



L'onglet Conso

« Actualiser la consommation » interroge le kit par SMS : il répond avec le relevé.

Les mesures s'accumulent ensuite dans l'**Historique**.

9 Configurer le kit

9:44 P (●) 2 4G 4G 5G

< Loïc 699173771

Lignes Conso **Config**

INFORMATIONS DU KIT

Nom Loïc

Numéro du kit 699173771

COMPTEUR

Impulsion par kWh 5

Consommation initiale 0.05 k...

NUMÉROS AUTORISÉS

Numéro 1

+237659902191

Numéro 2

673398046

✓ Enregistrer

L'onglet Config — tout au même endroit

- Informations du kit — nom et numéro du kit.
- Compteur — impulsion par kWh et consommation initiale.
- Numéros autorisés — qui peut commander par SMS.
- Envoyer la configuration au boîtier (SMS).
- Générer le QR Code de partage (\$10).

10:24 P (●) 1 4G 4G 5G

< Loïc 699173771

Lignes Conso **Config**

INFORMATIONS DU KIT

Nom Loïc

Numéro du kit 699173771

Informations du kit

Modifiez le nom et le numéro GSM.

Nom du kit

Loïc

Numéro du kit

699173771

✓ Enregistrer

10:29 P (●) 1 4G 4G 5G

< Loïc 699173771

Lignes Conso **Config**

INFORMATIONS DU KIT

Nom Loïc

Numéro du kit 699173771

Paramètres compteur

Impulsions du compteur et relevé de départ.

Impulsion par kWh

5

Consommation initiale (kWh)

0.05

✓ Enregistrer

Deux éditions via le crayon

- Informations : corriger le nom et le numéro du kit.
- Compteur : impulsion par kWh + consommation initiale (kWh).

Les numéros autorisés se saisissent directement dans deux champs de l'onglet Config (Numéro 1 / Numéro 2) — le kit n'en gère que deux — puis « Enregistrer ».

Pratique pour habiller un **gardien** ou un **colocataire**.



10 Partager la configuration par QR Code

Un atout majeur pour un bailleur : **dupliquer ou transmettre la configuration d'un kit d'un téléphone à un autre**, sans tout ressaisir.



Étape A Téléphone source

Config → « Générer le QR Code ». Le QR contient toute la **configuration** (numéro, lignes...). « Partager le QR Code » l'envoie aussi en image.

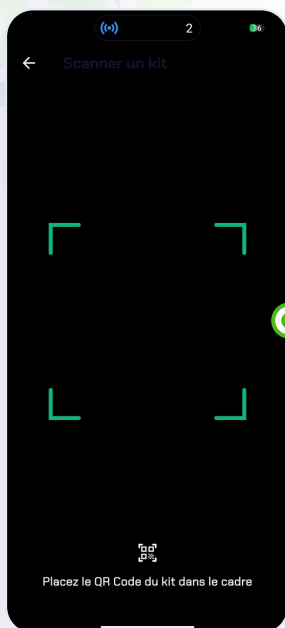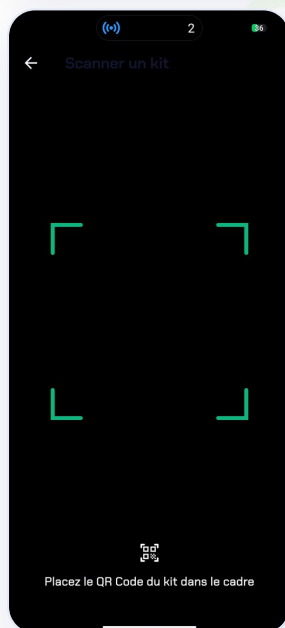


Étape B Téléphone destinataire

Touchez l'**icône scanner** (en haut à droite), autorisez la **caméra**, puis cadrez le QR du premier téléphone. Le kit est alors **importé automatiquement**.

 **Cas d'usage bailleur.** Transmettez par QR Code l'accès d'un logement précis au locataire ou au gardien — sans donner accès au reste du parc.  **Sauvegarde :** conservez une copie des QR pour **restaurer** un kit en cas de changement de téléphone. L'**état des lignes se synchronise** entre appareils autorisés.


11 Réglages de l'application

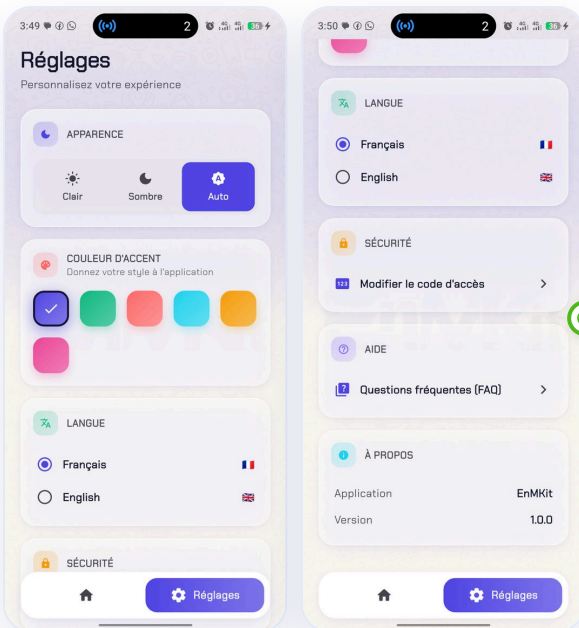

Personnalisation & sécurité

- **Apparence** : Clair / Sombre / Auto.
- **Couleur d'accent et Langue** (Français / English).
- **Sécurité** (code, empreinte, récupération), **Aide** (FAQ) et **À propos**.

12 Sécurité — code, empreinte et récupération

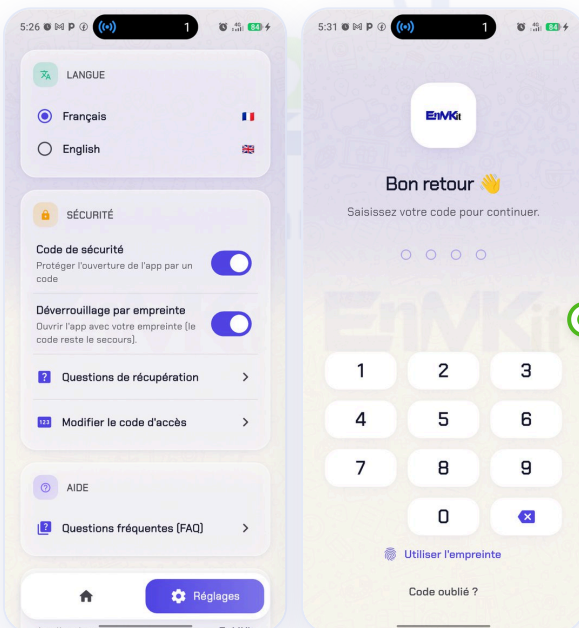


Nouveau Quatre réglages de sécurité

Code de sécurité : l'interrupteur active/désactive le code (activer → créer ; désactiver → saisir le code actuel). « **Modifier le code d'accès** » : ancien + nouveau + confirmation.

Déverrouillage par empreinte : ouvrez l'app avec votre **empreinte digitale** au lieu du code. Nécessite une empreinte enregistrée sur le téléphone ; sinon « Aucune empreinte enregistrée ». 🗝️ Le **code reste le secours**.

Questions de récupération : deux questions secrètes qui permettent de retrouver l'accès via « **Code oublié ?** » si vous oubliez le code.

13 Aide intégrée (FAQ)

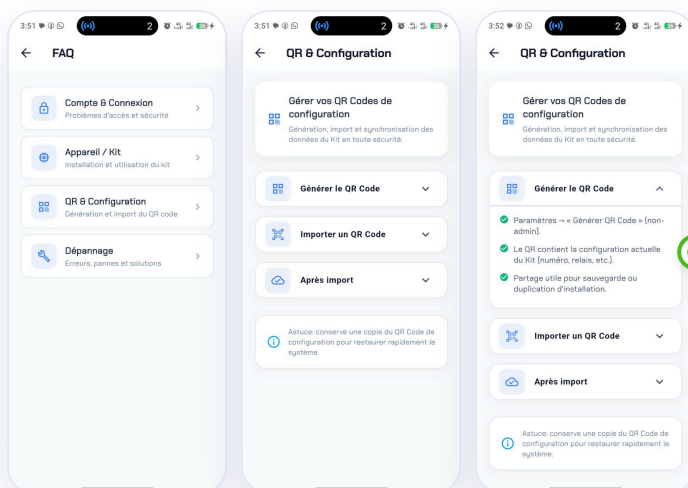

Une FAQ classée par thème

Dans Réglages → Aide : **Compte & Connexion**, **Appareil / Kit**, **QR & Configuration** et **Dépannage**.

La rubrique **QR & Configuration** détaille le partage du \$10 (générer / importer / après import).

14 Annexe — les messages SMS échangés avec le kit

Pour les utilisateurs avancés. Vous n'avez normalement **rien à taper à la main** : l'application compose et envoie ces SMS pour vous quand vous actionnez un interrupteur ou un bouton. Cette annexe explique *ce qui circule* entre le téléphone et le kit.

Quand vous...	Message envoyé	Le kit répond
Allumez la ligne <i>N</i>	r<N>on (ex. r2on)	renvoie r2on (confirmation)
Coupez la ligne <i>N</i>	r<N>off (ex. r2off)	renvoie r2off (confirmation)
Actualisez la consommation	cons	renvoie Consommation : ... KWh
Enregistrez le numéro autorisé 1	n1:<numéro>	renvoie n1:...
Enregistrez le numéro autorisé 2	n2:<numéro>	renvoie n2:...
Réglez la consommation initiale	en:<kWh>	renvoie en:...
Réglez les impulsions du compteur	ip:<nombre>	renvoie ip:...
Terminez l'envoi de configuration	Fin_config	—

Configuration groupée. Le bouton « **Envoyer la configuration au kit** » (\$9) envoie tous les réglages dans **un seul SMS**, champs séparés par : — ex. n1:+237...:n2:+237...:en:...:ip:... — et un **aperçu** s'affiche pour validation avant l'envoi. ⚠ Ces mots-clés correspondent au **langage du boîtier** : ils ne se modifient pas côté application. Les numéros sont automatiquement mis au format +237 .

Interprétation des réponses. Un message rNon / rNoFF met à jour l'état de la ligne *N* sur **tous les téléphones autorisés** (même app fermée) et est **horodaté dans l'historique des accusés** de la ligne (\$6.3), avec le **texte brut** reçu. Un message contenant « ... kWh » est enregistré comme un relevé de consommation.



Récapitulatif — le parcours du bailleur

1. **Installer** l'app ; **créer un code** seulement si souhaité — la page est **skippable** (§1–2, §12).
2. **Ajouter chaque appartement** comme un kit, avec son numéro de kit et son **nombre de lignes** (§4–5).
3. **Nommer et piloter les lignes** (numérotées **1–7**) par **double-tap**, avec **actions groupées** et **historique des accusés** (§6–7).
4. **Suivre la consommation** (§8).
5. **Configurer** le kit : infos, compteur, numéros autorisés (§9).
6. **Partager / dupliquer** la configuration par **QR Code** — l'état des lignes se **synchronise** (§10).
7. **Personnaliser et sécuriser** l'application (§11–12), avec une **FAQ** (§13) et l'**annexe SMS** (§14).

