
Es. specifiche segnali:
$$\begin{cases} V_{RF} = 100mV \\ f_{RF} = 10Hz \end{cases}; \begin{cases} V_{LO} = 10V \\ f_{LO} = 50Hz \end{cases}.$$

Ponte di Cowan (dominio della frequenza):

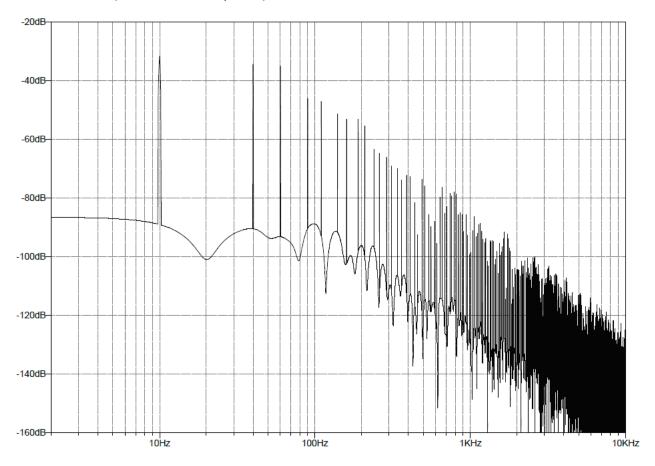

Ponte di Cowan (dominio del tempo):

