


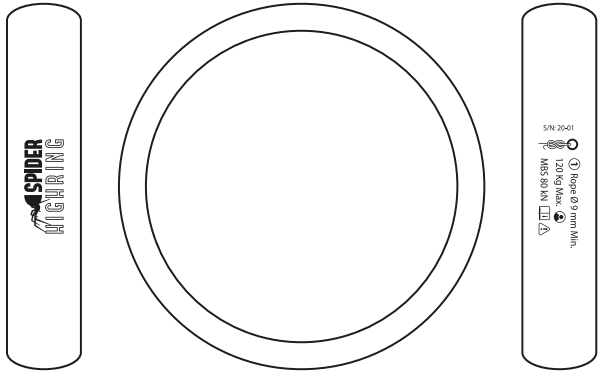
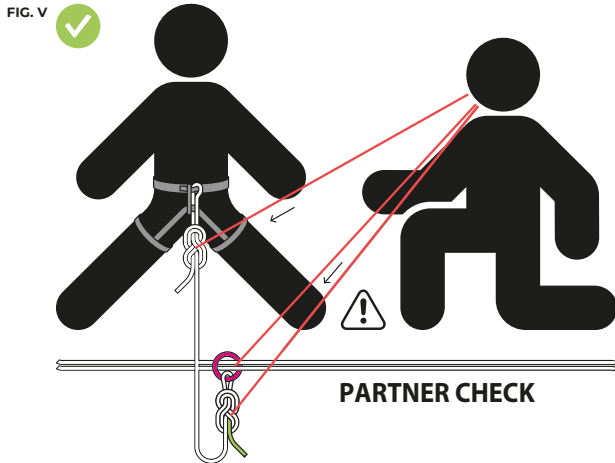
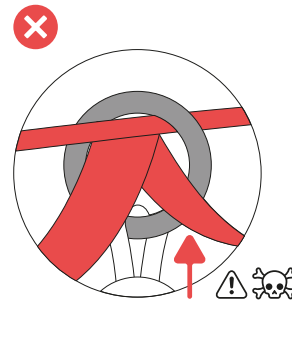
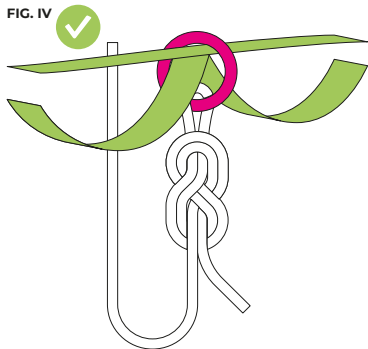
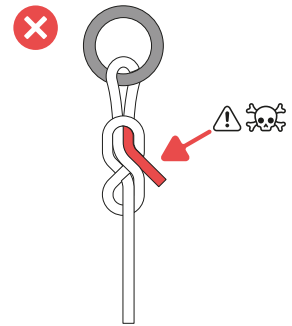


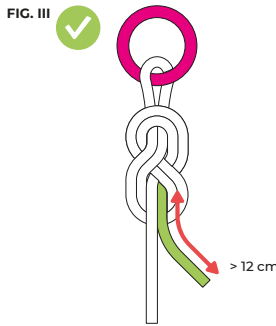

HIGHRING

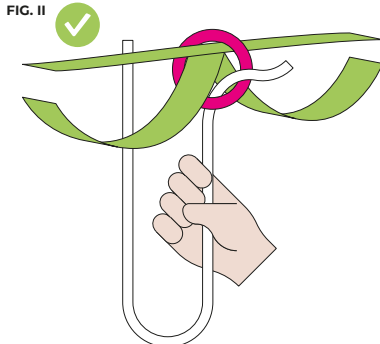

READING AND UNDERSTANDING
Instructions for use are required to use this product.

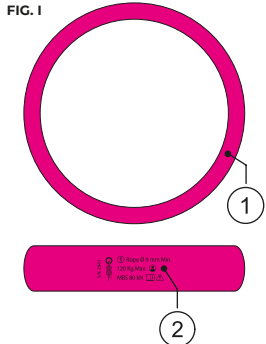

PARTNER CHECK

EN USER MANUAL

Spider responds to the needs of slackliners with innovative, high quality and continuously tested products to guarantee functional gears and verify their wear time. They are designed, tested and manufactured within a certified quality system, to offer you a reliable and safe product.

These instructions are destined to inform you on the correct use of the product, on maintenance, overhaul and storage procedures. We invite you to keep the instruction manual until the end of the product's life.

GENERAL INFORMATION

TRAINING AND PHYSICAL FITNESS.

Activities related to the use of device are potentially dangerous and it must only be used by trained and experienced persons. Before using the device, it is essential to: have received adequate training and instruction and, where required, specific training for the use of the devices; be familiar with the device; be in perfect psycho-physical shape. Slacklining (especially highlining) and climbing are potentially dangerous sports. Errors and carelessness can lead to serious injuries or even to death. Warning! Consumption of alcohol or psychotropics, including medication that may alter perception, balance and concentration, is to be avoided.

WARNINGS BEFORE USE.

Before usage: read carefully the instructions and ensure that you fully understand them; ensure that all equipment is in perfect operating conditions, that it is appropriate for the intended use and that all the elements and components are compatible with each other and comply with the rules, regulations and directives currently in place; check that the system is assembled correctly and that the various components work without interfering with one another.

Warning! Always check that any ropes used are compatible with the system. Warning! Do not use a device for activities that exceed its limitations or for uses that are different to those intended! Each individual is responsible for his/her own choices and actions: anyone who is not capable of assuming this responsibility must not use these devices under any circumstances. The responsibility of the manufacturer is limited defectiveness related to manufacturing and the materials used. Warning! There are many incorrect or erroneous usage procedures and only the procedures indicated as correct are allowed: all other possible usage procedures must be considered forbidden.

DEVICES FOR PERSONAL USE.

Each device is to be considered strictly for personal use. If it should be used by a second user, carry out a check of the device before and after usage and, where required, take note of the relevant data and information on the appropriate form. Warning! Never use a device whose complete history is unknown to you or that does not have the correct documents (instructions for use, any checking forms, etc.).

LIFE SPAN.

The actual device life span cannot be predicted precisely, as it is influenced by many factors (environment of use, weather factors, storage conditions, frequency and intensity of use, etc.) but it is possible to estimate its maximum life span, which is constituted by an initial period of optimum storage and by a period of operational life. It is advisable to replace them after 10 years of use. Warning! The life span of a device can be limited even to just one use, where it is involved in an exceptional event (hard falls or swinging falls, extreme temperatures, contact with harmful chemical agents or sharp edges, etc.). In case of doubt on the functioning and good conservation state of a device, do not use it and contact immediately your reference person of safety matters or the manufacturer.

ELIMINATION.

Stop using the device immediately if the maximum life span has been exceeded; if it is obsolete, incompatible with more modern devices or outclassed due to standards' updates; if the result of the checks is not satisfactory; if you are not certain that the device is in a good condition; if it has been exposed to an exceptional event or a hard fall; even if there is no visible defect or degradation, its initial strength and resistance could be seriously diminished. Warning! Destroy discarded products to avoid any further use.

TAMPERING AND REPAIRS.

Any alteration or tampering immediately voids the guarantee, and is forbidden as it can compromise the safety of the device itself. Repairs, where feasible, must be carried out exclusively by the manufacturer or by staff that has been expressly authorised to do so by the manufacturer.

MAINTENANCE AND CLEANING.

Avoid contact with sources of heat, abrasive and sharp objects, corrosive substances or solvents. Wash with clean water and if necessary, add a small amount of neutral soap to remove persistent dirt; use a clean and non-abrasive cloth. To disinfect, use diluted ammonium salts according to the safety instructions provided with the product. If the devices is damp or wet, leave them to dry out in the open air far from direct heat sources.

STORAGE AND TRANSPORT.

For optimal storage, put away the devices completely dry at room temperature in well ventilated areas. Do not expose the devices to chemically aggressive substances, persistent dusts or dirt or environments with high concentrations of salt. During transport, avoid compressions, exposure to direct sunlight and contact with sharp objects. Do not leave the devices in the car or in closed environments that are exposed to the sun.

GUARANTEE.

The guarantee is valid for 3 years as from the purchase date and covers for any manufacturing defect or defect in the materials used. The following are excluded from the guarantee: normal wear, inadequate maintenance and storage, incorrect or improper usage, unauthorised tampering or repairs, lack of observation of the instructions for use. The manufacturer declines all liabilities concerning the direct, indirect or accidental consequences, including any consequence that derives from the incorrect use of the devices, including correct use of the device in unsuitable situations that do not ensure proper safety levels.

HIGHRING SPECIFIC INFORMATION

NOMENCLATURE. (FIG. I)

- 1) Body;
- 2) Marking;

MARKING / LABELLING.

- The following markings are on the connector:
 - "SPIDER-SLACKLINES" manufacturer's name;
 - Lot number (YY-XX);
 - "HIGHRING" product name;
 - Maximum guaranteed load;
 - Logo warning the user to read the instructions carefully before use;
 - Type of dynamic rope: 1 full rope;
 - Minimum diameter of the leash rope in millimetres;
 - Correct knot to use: 8-shaped doubled.

PERIODIC CHECKS.

- Before each use check that: there is no dirt (e.g. sand); there is no signs of wear, breakage, corrosion or deformation. It should no longer be used if the damaged mark is greater than 0.5 mm and when the edge is sharp while running over the skin;
- HIGHRING should only be used with single ropes, with or without additional sheathing, with a minimum diameter of 9 mm (FIG. III);
- no obstacle interferes with the connector and that the connector has been threaded over both, the primary (MAIN LINE) and secondary (BACK UP LINE) slackline (FIG IV).

WARNINGS.

The device has been designed to be used in climatic conditions normally endured by humans (operating temperature between -30°C and +40°C). All materials and treatments are anti-allergic, do not cause irritation or skin reactions.

HIGHRING INSTRUCTIONS FOR USE.

- HIGHRING is designed to connect a safety rope to a slackline.
- The smooth surface and large contact area protect your slackline and leash rope from abrasion.
- The light weight of the HIGHLINE RING limits the risk of injury.
- The entire device is completely corrosion-resistant.

APPLICATION AS FALL PROTECTION RING.

The HIGHRING is designed to connect the leash rope to a slackline system. Any other use is forbidden.

INSTALLATION.

- Insert the main slackline (MAIN LINE) and safety slackline (BACKUP LINE) into the HIGHRING.
- Thread the leash rope through the HIGHRING (FIG. II).
- Knot the leash line with a Figure-8 knot as close to the HIGHRING as possible.

WARNING.

Before each use, have your partner check the 8 knots connecting the leash rope to the HIGHRING and to the harness (FIG. V). WARNING! The end of the leash rope must exit the figure-8 knot with at least 12 cm (FIG. III).

PERIODIC DEVICE CHECK SHEET.

Any activity carried out at a height of more than two metres requires the use of devices to prevent the risk of falling. All risk factors (environmental, concomitant, consequential) must be considered before entering a training session. At least every 12 months (6 months for use at sea) a thorough inspection of the device by competent personnel is essential. This frequency can vary according to the frequency and intensity of use. Regular periodic checks are essential to ensure the continued efficiency and durability of the device, on which the safety of the user depends. The results of the checks will be recorded on the inspection sheet that accompanies and must accompany each device (Fig. VI). Warning! If the card is missing, or if it is illegible, do not use it.

FR MANUEL DE L'UTILISATEUR

Spider répond aux besoins des slackliners avec des produits innovants, de haute qualité et testés en permanence pour garantir des produits fonctionnels et vérifier leur durée de vie. Ils sont conçus, testés et fabriqués selon un protocole qualité certifié, pour vous offrir un produit fiable et sûr.

Ces instructions sont destinées à vous guider sur l'utilisation correcte du produit, sur les procédures de maintenance, de révision et de stockage. Nous vous invitons à conserver ce manuel d'instructions jusqu'à la fin de la vie du produit.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'UTILISATION

FORMATION ET FORME PHYSIQUE.

Les activités liées à l'utilisation de ce dispositif sont potentiellement dangereuses, c'est pourquoi celui-ci doit uniquement être utilisé que par des personnes expertes et entraînées. Avant toute utilisation, il est indispensable d'avoir reçu une formation adaptée ou, si nécessaire, un entraînement spécifique pour l'utilisation du dispositif, de s'être familiarisé avec le dispositif et d'être en parfaite condition psychophysique. La slack-line (dont le highline) et l'escalade sont des sports potentiellement dangereux. Erreurs et absence de concentration peuvent entraîner des blessures graves pouvant entraîner la mort. Attention! La consommation de substances alcooliques ou de psychotropes, y compris de médicaments pouvant altérer la perception, la stabilité et l'attention, est à éviter impérativement.

INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

Avant l'utilisation: lire et comprendre les instructions générales et spécifiques devant obligatoirement accompagner chaque dispositif; s'assurer du parfait état de fonctionnement de l'équipement complet, de son adéquation à l'utilisation prévue ainsi que de la compatibilité de tous les éléments entre eux et de leur conformité aux règlements, normes et directives en vigueur; vérifier que le système soit correctement assemblé et que les divers composants fonctionnent sans interférer les uns avec les autres. Attention! Toujours vérifier la compatibilité des éventuelles cordes utilisées: Attention! Ne pas utiliser le dispositif au-delà de ses limites ni à d'autres fins que celles prévues! Chacun est responsable de ses choix et de ses actions: si vous n'êtes pas en mesure d'assumer une telle responsabilité, n'utilisez pas ce dispositif. La responsabilité du fabricant est limitée aux défauts de fabrication et des matériaux utilisés. Attention! Les modes d'utilisation impropres ou erronés sont multiples et seuls les modes indiqués comme corrects sont admis: tout autre mode d'utilisation possible doit être considéré comme interdit.

DISPOSITIF À UTILISATION PERSONNELLE.

Chaque dispositif doit être considéré à usage strictement personnel. En cas d'utilisation par un deuxième utilisateur, procéder à un contrôle du dispositif avant et après l'utilisation et, si nécessaire, reporter les informations sur la fiche prévue à cet effet. Attention! N'utilisez jamais un dispositif dont vous ne connaissez pas le parcours de vie complet ou dépourvu de la documentation appropriée (instructions d'utilisation, éventuelle fiche de contrôle, etc.).

DURÉE DE VIE.

Il est difficile de déterminer avec précision la durée de vie réelle d'un dispositif car celle-ci est en fonction de multiples facteurs (environnement d'utilisation, conditions climatiques, conditions de stockage, fréquence et intensité d'utilisation, etc.) quoi qu'il en soit il est possible d'en estimer la durée de vie maximale, laquelle est constituée d'une période initiale de stockage optimal et d'une période de vie opérationnelle, mais il est conseillé de les changer après 10 ans d'utilisation. Attention! La durée de vie d'un dispositif peut également être limitée à une seule utilisation lorsqu'il est soumis à un événement exceptionnel (fortes chutes, températures extrêmes, contact avec des agents chimiques nocifs ou avec des bords tranchants, etc.). En cas de doute sur le fonctionnement et le bon état de conservation d'un dispositif, ne pas l'utiliser et contacter immédiatement votre référent sécurité ou le fabricant lui-même.

MISE AU REBUT.

Arrêtez immédiatement d'utiliser le dispositif dans les cas suivants: lorsque la durée de vie maximale est dépassée; lorsque il est devenu obsolète, incompatible avec du matériel plus moderne ou dépassé du fait de l'adoption de nouvelles normes; lorsque le résultat des contrôles n'est pas satisfaisant; lorsque vous n'êtes pas sûr de son bon état; lorsque celui-ci a été soumis à un événement exceptionnel ou à une forte chute: en effet, même si aucun défaut ou dégradation n'est visible à l'œil nu, la résistance initiale du matériel pourrait être sérieusement diminuée. Attention! Éliminer les produits mis au rebut afin d'empêcher leur réutilisation.

MODIFICATIONS ET RÉPARATIONS.

Toute altération emporte la déchéance immédiate du droit à la garantie et est interdite car elle est susceptible de compromettre la sécurité du dispositif. Les réparations, lorsqu'elles sont possibles, doivent uniquement être effectuées par le fabricant ou par un personnel expressément autorisé par ce dernier.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE.

Éviter le contact avec des sources de chaleur, des matériaux abrasifs et tranchants, des substances corrosives ou des solvants. Laver à l'eau propre et, si nécessaire, ajouter une petite quantité de savon neutre afin d'éliminer la saleté la plus persistante; utiliser un chiffon propre non abrasif. Pour la désinfection, utiliser des sels d'ammonium dilués en suivant les prescriptions de sécurité fournies avec le produit. Encas de dispositif humide ou mouillé, le laisser sécher à l'air libre, loin de sources de chaleur directes.

STOCKAGE ET TRANSPORT.

Pour un stockage optimal, entreposer le dispositif complètement sec à température ambiante dans des locaux bien ventilés. Ne pas exposer le dispositif à l'action de substances chimiquement agressives, à de la poussière ou de la saleté persistantes ou à des environnements à haute concentration saline. Durant le transport, éviter les compressions, l'exposition directe aux rayons du soleil et le contact avec des objets tranchants. Éviter de laisser le dispositif dans une voiture ou dans des lieux fermés exposés au soleil.

GARANTIE.

La garantie est de 3 ans à compter de la date d'achat, elle est valable pour tout défaut de fabrication ou des matériaux utilisés. La garantie n'est pas valable dans les cas suivants: usage normal, entretien et stockage inapropriés, utilisation incorrecte ou impropre, altérations ou réparations non autorisées, non-respect des instructions d'utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité concernant toute conséquence directe, indirecte ou accidentelle ainsi que tout dommage dérivant de l'utilisation incorrecte du dispositif, y compris en cas d'utilisation correcte dans des situations ne permettant pas de garantir les normes de sécurité adéquates.

INFORMATION SPÉCIFIQUE DU ANNEAU DE HIGHLINE

NOMENCLATURE. (FIG. I)

- 1) Corps;
- 2) Marquage;

MARQUAGE.

- Les marquages suivants figurent sur le connecteur:
 - "SPIDER-SLACKLINES" nom du fabricant;
 - numéro de lot (YY-XX);
 - nom du produit "HIGHRING";
 - Charge maximale garantie;
 - Logo avertissant l'utilisateur de lire attentivement les instructions avant l'utilisation;
 - Type de corde dynamique: 1 corde à simple;
 - Diamètre minimal de la corde du leash en millimètres;
 - Nœud correct à utiliser: en forme de 8 doublé.

CONTRÔLES PÉRIODIQUES.

- Avant chaque utilisation, vérifiez: qu'il n'y ait pas de saleté (par exemple du sable); pas de traces d'usure, de rupture, de corrosion ou de déformation. Elle ne doit plus être utilisée si la marque endommagée est supérieure à 0,5 mm et si le bord est tranchant lors du passage sur la peau.
- l'anneau HIGHLINE ne doit être utilisé qu'avec des cordes simples, avec ou sans gaine supplémentaire, d'un diamètre minimum de 9 mm (FIG. III);
- qu'aucun obstacle n'interfère avec le connecteur et que le connecteur est connecté à la fois à la ligne primaire (MAIN LINE) et à la ligne secondaire (BACK UP LINE) (FIG IV).

AVERTISSEMENTS.

Le dispositif a été étudié pour être utilisé dans des conditions climatiques normalement supportées par l'homme (température d'utilisation comprise entre -30°C et +40°C). Tous les matériaux et traitements sont anti-allergiques, ils ne causent pas d'irritations ni de sensibilisation de la peau.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU ANNEAU DE HIGHLINE.

- L'anneau HIGHRING est conçu pour connecter une corde de sécurité à une slackline.
- La grande surface de contact lisse protège votre slackline et votre corde de leash de l'abrasion.
- Le poids léger de l'anneau HIGHRING limite le risque de blessure.
- L'ensemble du dispositif est totalement résistant à la corrosion.

APPLICATION COMME ANNEAU DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES.

L'anneau HIGHRING est conçu pour connecter la corde du leash à un système de slackline. Toute autre utilisation est interdite.

INSTALLATION.

- Insérer la slackline principale (MAIN LINE) et la slackline de sécurité (BACKUP LINE) dans l'anneau HIGHRING.
- Enfiler la corde de la laisse dans l'anneau de la lignesupérieure (FIG. II).
- Nouer la laisse avec un nœud en 8 aussiprèsquepossible de l'anneau de la lignesupérieure.

AVERTISSEMENTS.

Avant chaque utilisation, demandez à votre partenaire de vérifier les nœuds de 8 reliant la corde de la laisse à l'anneau HIGHLINE et au harnais (FIG. V). ATTENTION! L'extrémité de la corde de la laisse doit sortir du nœud en 8 d'au moins 12 cm (FIG. III).

FICHE DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DE L'APPAREIL.

Toute activité exercée à une hauteur de plus de 2 mètres nécessite l'utilisation de dispositifs pour prévenir le risque de chute. Tous les facteurs de risque (environnementaux, concomitants, consécutifs) doivent être pris en compte avant d'accéder au poste de travail. Au moins tous les 12 mois (6 mois pour une utilisation en mer), il est indispensable de procéder à un contrôle approfondi de l'appareil par du personnel compétent ou par le fabricant est essentielle. Cette fréquence peut être modifiée en fonction de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation. Des contrôles périodiques réguliers sont indispensables pour garantir l'efficacité et la durabilité de l'appareil, dont dépend la sécurité de l'utilisateur. Les résultats des contrôles seront consignés sur la fiche d'inspection qui accompagne et doit accompagner chaque appareil (FIG. VI). Attention! Si la carte est manquante, ou si elle est illisible, ne l'utilisez pas.

