

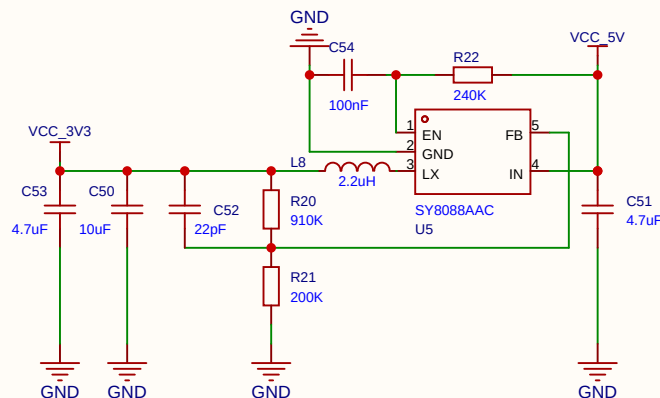


RV1106 电源供电部分



sche.pwr schematic

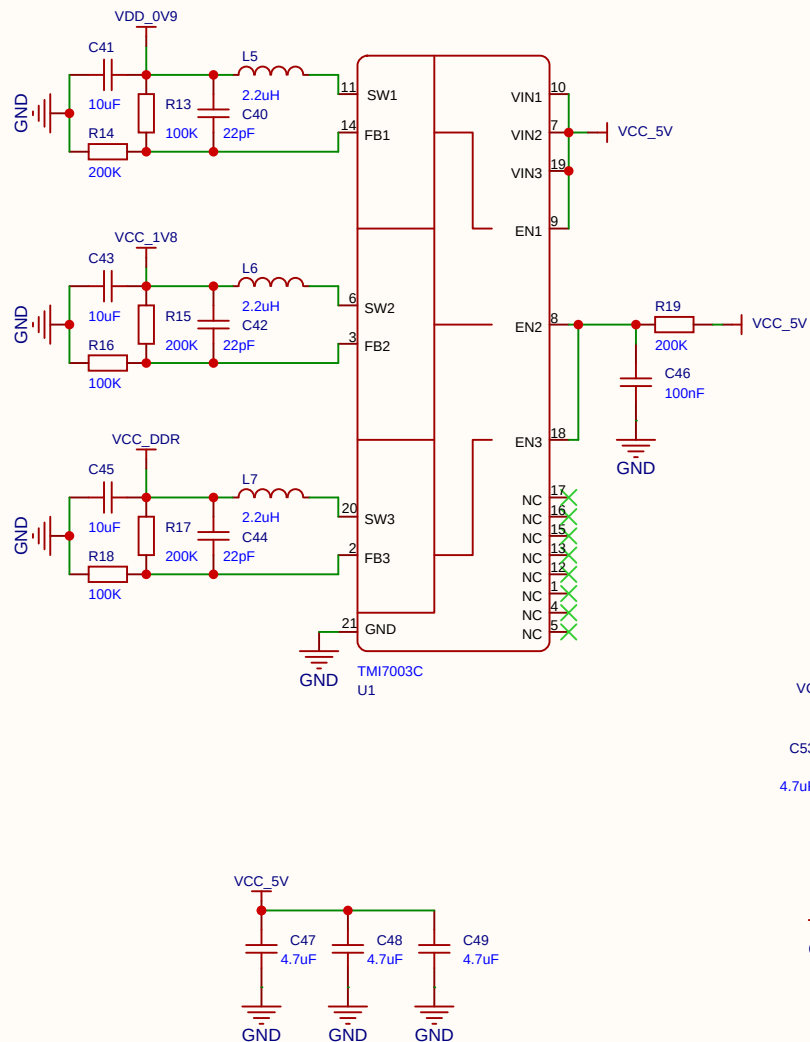


原理图	schematic	更新日期	2026-03-27
		创建日期	2026-03-27
图页	sche.pwr	物料编码	
绘制	Ratumn Scanner		
审阅			
	版本	尺寸	页 2 共 7
嘉立创EDA		V1.0	嘉立创EDA

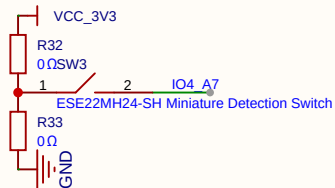


扫描 压力检测 双轻触开关
sche, pinout, schematic

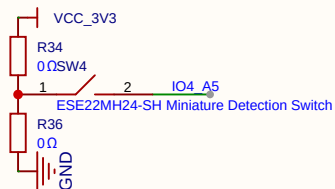


请注意
R33/R32 和 R34/R36必须贴一个，禁止重复贴
必须同时为上拉/下拉否则开发成本更高
程序默认为下拉检测，推荐双开关线路等长

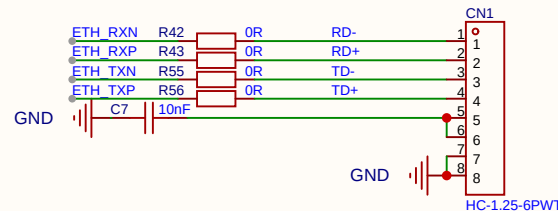


千兆 ETH 网口预留口
sche, pinout, schematic

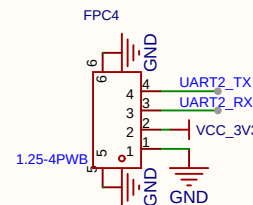

4Pin UART TTL接口
sche, pinout, schematic

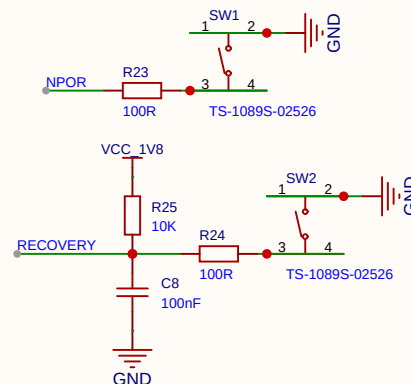

测试按钮 Loader和RST按钮
sche, pinout, schematic

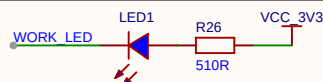

ACT灯 Activity灯珠 活动进程
sche, pinout, schematic

原理图

schematic

更新日期 2026-03-28

图页

sche.pinout

创建日期 2026-03-28

绘制

物料编码

审阅

Ratumn Scanner

版本

尺寸

页

4

共



7

嘉立创EDA

V1.0

A4

嘉立创EDA

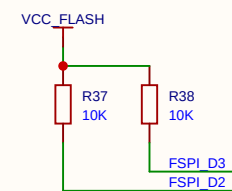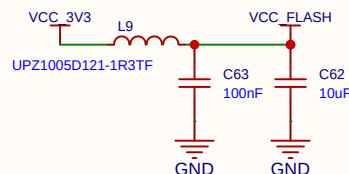


SPI Nand MMC0通道

sche.mmc0.schematic

请注意



SPI Nand位于MMC0通道，编译dtb的时候记得选mmc0作为启动介质
NandFlash不可替换为SPINor（那种针脚裸露的）
请尽量选择大于128MB的SPI Nand 方便烧录固件

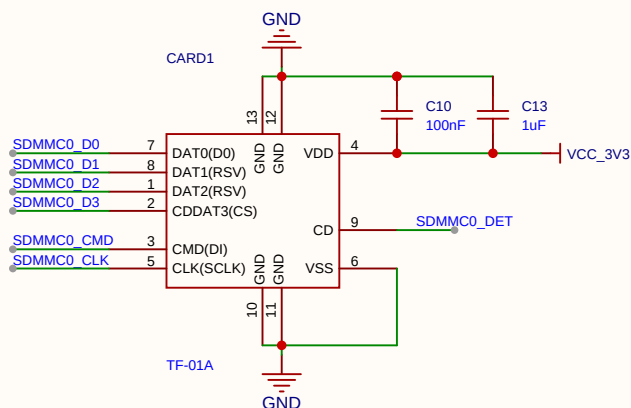

MMC 1 MMC1通道

sche.mmc1.schematic

原理图	schematic		更新日期	2026-03-22
图页	sche.mmc		创建日期	2026-03-22
绘制		Ratumn Scanner		
审阅				
		版本	尺寸	页 5 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

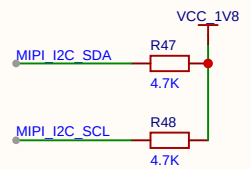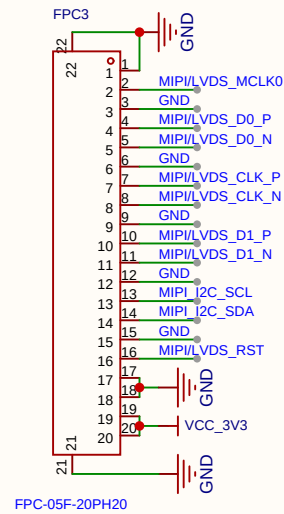

MIPI CSI 20Pin

sche.cam.schematic

请注意

推荐使用Luckfox RV1106开发板配套20Pin摄像头
或者你买符合相同协议的直插式也可以，没区别
dtb配置请将摄像头改为CAM0通道并修改为able

原理图	schematic			更新日期	2026-03-22
				创建日期	2026-03-22
图页	sche.cam			物料编码	
绘制		Ratumn Scanner			
审阅					
		版本	尺寸	页 7 共 7	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	