2.7 电源接口连接

GSK980TDi的电源盒,共有两组24V电压。GSK980TDi出厂时,电源盒与GSK980TDi的CN1接口已连接,用户只需要外接220V交流电源即可。

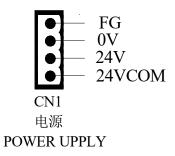


图 2-15 系统电源接口 CN1

24VCOM与输出接口CN62的24V电源端相连,当使用GSK980TDi自带的电源盒为直流中间继电器等外围电子器件供电时,请将系统CN1接口的24V与24VCOM连接。如使用外部电源,请将系统CN1接口的24V与24VCOM断开,并将外部电源的24V与24VCOM连接,且外部电源的0V(-V)必须与系统电源盒的-V连接。