### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

PARA MEMBRANAS ISOLANT® EN TECHOS CON ESTRUCTURAS DE MADERA



#### 企

#### AISLANTES PARA VIVIENDA


# TBA 5 / TBA 10 MULTICAPA

LAS MEMBRANAS ISOLANT IMPERMEABILIZAN Y AÍSLAN TÉRMICAMENTE SU TECHO DE TEJA O CHAPA, REEMPLAZANDO A LA COMBINACIÓN DE UN FIELTRO ASFÁLTICO MÁS UN AISLANTE TÉRMICO TRADICIONAL, LOGRANDO ASÍ REDUCIR COSTOS Y TIEMPO DE INSTALACIÓN. POSEE EL SOLAPE AUTOADHESIVO RAPI-TAC, QUE AGILIZA AÚN MÁS LOS TIEMPOS DE COLOCACIÓN.


ESTE PRODUCTO SE COLOCA CON LA CARA BRILLANTE MIRANDO HACIA ARRIBA




Una vez dispuesto el machimbre comienzan las etapas sucesivas para la colocación de la membrana.

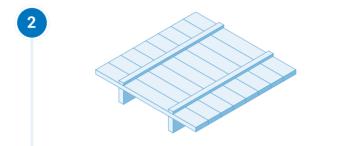


Se colocan listones de madera de una por dos pulgadas (1" x 2") sobre el machimbre, a lo largo de la línea de los tirantes estructurales.

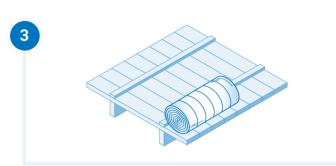


Se presenta el rollo en la parte inferior del techo. La cara brillante hacia arriba.

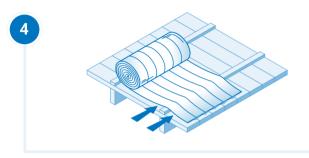


Se desenrolla cubriendo la superficie del techo quedando así conductos de ventilación a ambos lados del listón.

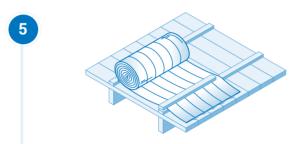


Sobre la membrana en la posición de los listones, se coloca el primer listón de fijación (llamado "yesero" de 1" x 1/2" x 90 cm de largo) que sujetará a la misma.

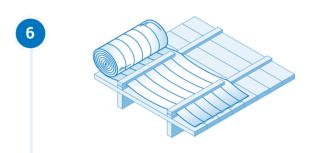


Se colocan los siguientes listones yeseros de 90 cm de largo. Sobre éstos, se marca la ubicación de las clavaderas (según tipo de cubierta). La membrana ISOLANT® abraza al clavo no permitiendo el pasaje del agua por ese punto.

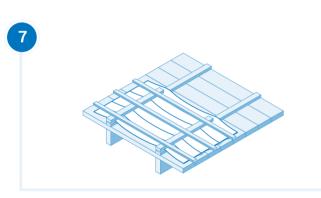


Se colocan las alfajías o clavaderas para permitir el tránsito sobre el techo sin dañar la membrana y evitar riesgos si la superficie está resbaladiza por el rocío.

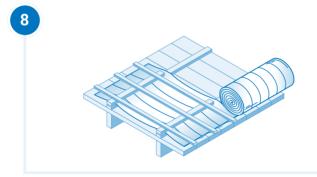


A medida que se extiende el siguiente rollo, se retira el papel que cubre el solape autoadhesivo Rapi-Tac® y se lo solapa 5 a 10 cm sobre el rollo ya colocado.

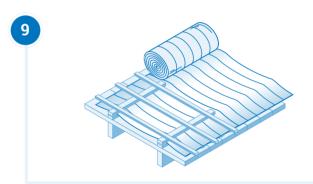


A continuación se fija nuevamente la membrana con listones yeseros, como se indica en el punto 5. Recuerde presionar fuertemente sobre el solape autoadhesivo para lograr un correcto pegado.

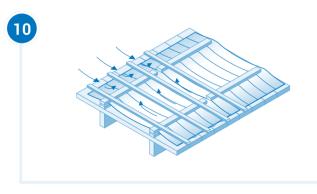

Debido a la liviandad y flexibilidad de la membrana colocada sobre el listón de 2" x 1", se logra la correcta ventilación de la humedad interna debajo de esta. Aplicando Rapi-Tac® se logra una total estanqueidad en la aislación hidrófuga.

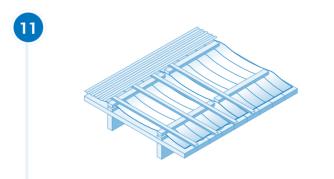

Se coloca el resto de las alfajías. Finalmente se colocan las tejas o chapas.

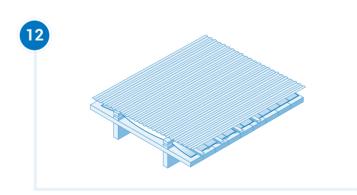

Se llega así en poco tiempo a un techo totalmente impermeabilizado y aislado térmicamente.

• SE RECOMIENDA NO DEJAR LA MEMBRANA EXPUESTA AL SOL MÁS DE 1 MES •

## ¿TODAVÍA TENÉS DUDAS? CONTACTANOS

ESCANEÁ EL CÓDIGO OR

Tel.: 0810-44-ISOLANT (4765268) · (54-11) 4700-8900

Darragueira 54 · (1609) San Isidro, Buenos Aires, Argentina

WWW.ISOLANT.COM.AR

Nhatsapp: +54 9 11 2493-0555

Mail: isolant@isolant.com.ar

Instagram: @Isolant.Aislantes

f Facebook: /isolant.aislantes

Youtube: Isolant Aislantes

