

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

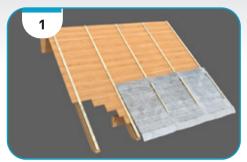


2"x 1" (pulgadas) y luego extienda el primer uniéndola con el tramo anterior mediante el rollo de membrana **Isolant**, fijándolo con los solape autoadhesivo **Rapi-Tac**. Luego repita los listones veseros.




Prepare el machimbre con listones de madera Continúe la colocación de la membrana Isolant, pasos 1 y 2.

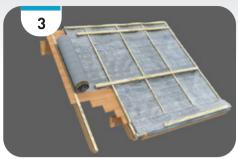

Luego coloque las alfajías o clavaderas para un tránsito seguro y poder fijar la cubierta.

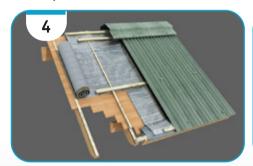

Cubra la totalidad del techo, y por último coloque las tejas o chapas.

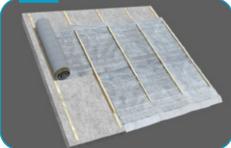

Colocación sobre losa de hormigón armado inclinada:

En la losa terminada fije insertos metálicos o listones de madera 2"x 1" en el mismo sentido que la pendiente de la losa. Luego proceda con las instrucciones ya mencionadas.



Colocación sobre tejuelones o ladrillones: Sobre los tejuelones ya instalados se deben alinear y luego fijar listones de madera de 2" x 1" en el mismo sentido que la pendiente del techo. Luego proceda con las instrucciones ya mencionadas

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN COMPLETAS EN NUESTRA WEB

ASESORAMIENTO TÉCNICO GRATUITO EN OBRA

Tel.: 0810-44-ISOLANT (4765268) · (54-11) 4700-8900 Darragueira 54 · (1609) San Isidro, Buenos Aires, Argentina

WWW.**isolant**.com.ar

Whatsapp: +54 9 11 2493-0555

Mail: isolant@isolant.com.ar

Instagram: @Isolant.Aislantes

Facebook: /isolant.aislantes

Youtube: Isolant Aislantes







AISLANTE TÉRMICO CON **TRIPLE CAPA HIDRÓFUGA**PARA TECHOS DE MADERA Y MACHIMBRE



PRESENTACIÓN Ancho: 1 m. Largo: 20 m.

ESPESOR

7 mm. constantes 14 mm. en los bastones



ALUMINIO PURO DE ALTA RESISTENCIA

ÚNICO SISTEMA DE **BASTONES DE VENTILACIÓN** SOLAPE AUTOADHESIVO RAPI-TAC