


Attività svolta: Progettazione CAD 3D con Creo Elements e codifica particolare in WindChill

Creo Elements – Compito:


Dopo aver visto il funzionamento del programma, è stato svolto un compito: creare giunture e fissare il tutto con delle viti.

Svolgimento del compito:


Se non si trova un elemento basta premere il tasto  e cliccare sull'elemento disegnato; in automatico verrà selezionato. Su ogni elemento si fa doppio tasto sinistro del mouse e selezionare una di queste voci:

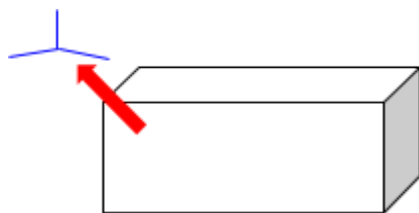

Sposta / Ruota l'elemento

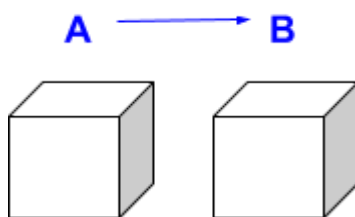

Copia / Sposta l'elemento (Crea nuova codifica)

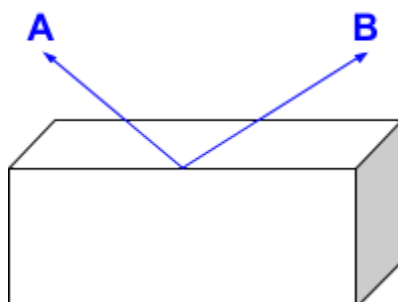

Copia / Sposta l'elemento (Senza nuova codifica)

Dopo aver effettuato le modifiche, si preme uno dei 2 tasti:

-  Conferma le modifiche  Annulla le modifiche

Alla fine si inserisce il gruppo di modelli figli (viti) dentro il modello padre (impianto)

Codifica nel gestionale WindChill:

Si segue il seguente ordine di istruzioni:

1. Tasto destro sul modello padre, check-in e Auto check-in
2. In windchill si cerca il codice del modello
3. Andare su  e poi Actions → Edit Associations e si mette la spunta per il modello
4. Fare Create New Part  (crea un codice comune), premere OK e poi Related Objects
5. Andare su  di master data  → Actions → Edit e selezionare la classificazione (assieme o particolare)
6. Inserire descrizione in ITA e ENG e peso, mettere come Part Type MKA (K = assieme), indicare in Type Part Structure il numero relativo alla struttura e indicare la Production Address
7. Cercare master data (codifica tedesca) e fare il check-in → seleziono il modello e andare su  → Actions → Compare to part structure → premere OK → Build one level
8. Andare su  del master data → Structure → Check-out → per il Line Number cliccare ogni casella di testo (inserimento automatico) → per voce "Actual..." inserire quantità effettiva del materiale e infine fare Check-in
9. Fare Calculate Weight  per calcolo del peso totale (aggiorna automaticamente peso inserito nella descrizione di master data) → Reports → Single level BOM → Actions → Export list to Creo Elements
10. In Creo Elements fare Apply → Check-out del modello padre → fare Annotation → New Drawing → mettere Sheet Frame ad A2 → Update View → premere OK → New STD View → Insert → Draw → per le quote premere Linear (disegno delle misure di lunghezza)

11. Per la pallinatura → sempre in Annotation andare nella sezione Insert e premere Pos Flags → mettere Act Layout a DIN → premere Geometry e cliccare sul disegno per disegnare il numero che corrisponde all'elemento della tabella sottostante al disegno → Check-In
12. Andare su WindChill → il modello deve stare in stato WORK, mentre master data e messa in tavola (Drawing) in stato PROGRESS
13. Selezionare master data e andare su ⓘ → Actions → New Promotion Request → Next → mettere Target State in Released → fare Next senza compilare e premere Finish → stesso procedimento per il Drawing
14. In Creo Elements per modificare la codifica tedesca in codifica interna aziendale → tasto destro su modello padre → prima voce e fare View Information (apre WindChill)
15. In WindChill selezionare in alto  per mettere in Common Space → Actions → Rename → cercare il modello, inserire codifica aziendale nella casella di New Name e mettere la spunta alla casella vicino al modello → premere OK
16. Per aggiornare il nome in Creo Elements → tasto destro su modello padre → fare Update