


CS-XTEE-01 · X 4 in (10 cm) · plantilla 1:1

Imprimí al 100% (sin ajustar a la página) y medí la barra de 50 mm antes de usarla.

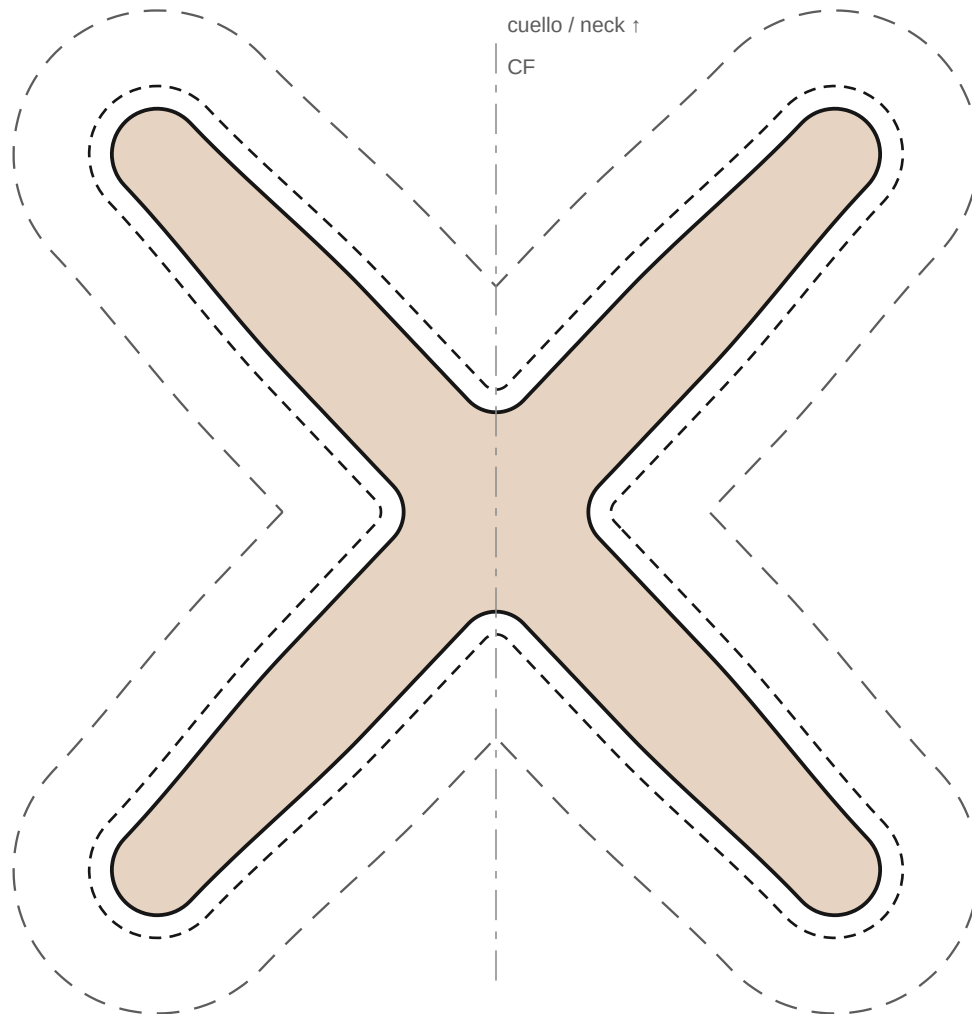

 50 mm

- | | |
|-----------------------|---|
| línea llena | CORTE: se corta solo la tela crema por acá. Adentro queda el marrón a la vista. |
| punteado fino | COSTURA: 3 mm por fuera del corte, atraviesa las dos telas. |
| punteado largo | PARCHE MARRÓN: se corta por acá y va por dentro de la remera. |

Prueba rápida (10 min): recortá la X por la línea llena en papel marrón, pegala con cinta en una remera crema, ponétela y sacate una foto al espejo a 2 m. Probá también 2 cm más arriba o más abajo.

Prueba de costura: parche marrón por dentro, cosé la línea de costura, cortá solo la tela crema por la línea llena, lavá 3 veces. Así ves cómo se enrolla el borde antes de pagar una muestra.