


Descripción y proceso constructivo de elementos de concreto

Levantado de muros de mampostería


- **Encofrado:** en mampostería reforzada, no se utiliza formaleta; se traza muro sobre solera/cimentación nivelada.
- **Armado:** instancias de refuerzo vertical y horizontal según NSE 7.4, con relleno (grout) en celdas y vibrado para consolidar.
- **Curado:** proteger morteros y grout tras colocación.
- **Instalación:** hiladas niveladas y plomadas, integración de mochetas o soleras según diseño.

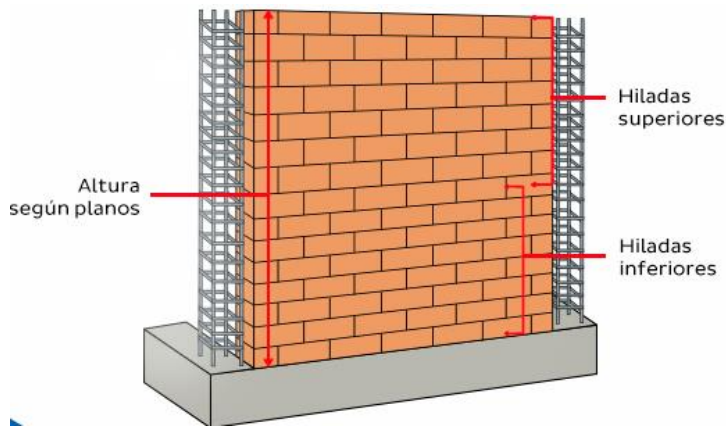

Mochetas



- **Encofrado:** si se construyen en concreto, se requerirá formaleta robusta adecuada (ACI).
- **Armado:** refuerzo vertical en coincidencia con muros adyacentes; separación adecuada de cubierta de concreto.
- **Curado:** mantener humedad según normativa ACI (mínimo 7 días o hasta alcanzar 70 % resistencia).

- **Instalación:** integradas monolítica o independientemente, alineadas y dimensionadas según NSE 7.4.

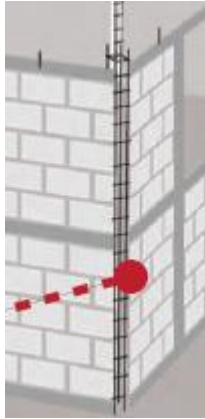

Soleras

- **Encofrado:** formaletas planas sobre base sólida; revisar tolerancias según NSE 7.1.
- **Armado:** malla o refuerzo según diseño estructural; uso de bloques de cobertura para garantizar espesor adecuado
- **Curado e instalación:** rociado continuo tras colado para mantener humedad.

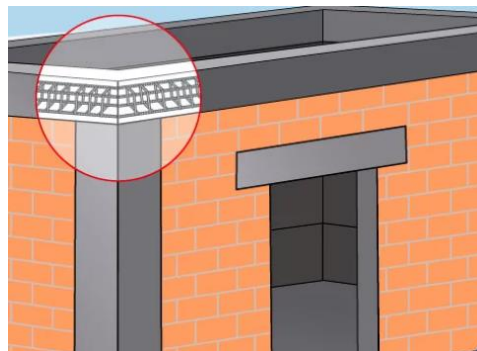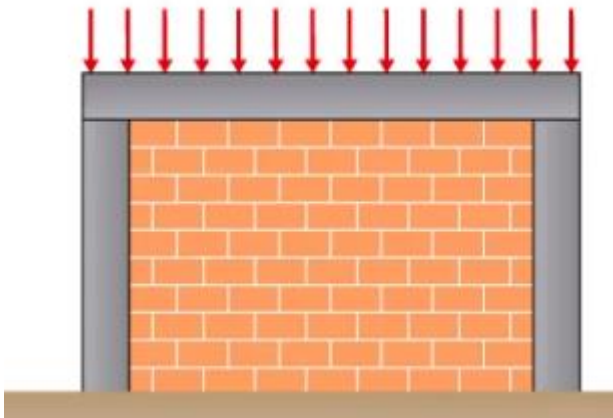

Columnas

- **Encofrado:** vertical y rígido; evitar deformaciones según guía ACI 347 y NSE 7.1.
- **Armado:** barras longitudinales, estribos, recubrimiento garantizado por separadores o dobies.
- **Curado:** mantener humedad desde la base hasta la parte alta; al menos 7 días o como ACI.
- **Instalación:** verticalidad controlada; tolerancias del NSE 7.1.



Zapatas

- **Encofrado:** robusto sobre excavación nivelada, sin deformaciones.
- **Armado:** malla o barras según diseño; separadores adecuados.
- **Curado e instalación:** rociado constante como en soleras.
- **Control de calidad:** cilindros de control de resistencia (ACI).

Ménsulas

- **Encofrado:** a veces complejo; considerar cargas excéntricas y momentos, soporte firme.
- **Armado:** barras longitudinales hacia muro/columna; estribos para confinar acero.

- **Curado:** según ACI, mantener humedad prolongada; evitar fisuración.
- **Instalación:** asegurar conexión eficiente con soporte principal y control geométrico (NSE 7.1).