Инструкция по монтажу системы помощи водителя для X5

26.08.22

Комплект поставки:

	nominient noctubilin	
•	Видеорегистратор 4-х канальный	1шт
•	Комплект аналитических камер	1шт
•	Купольная камера	2шт
•	Монитор	1шт
•	Карта памяти SD 256гб	1шт
•	SIM карта Мегафон	1шт
•	Кабель 15 метров	1шт
•	Кабель 2 или 5 метров	1шт
•	Кабель 5 метров с микрофоном	1шт
•	Гофра Ø 9.8мм	15 метров
•	Гофра 6.8 мм	0.3 метра
•	Кабель ПВС 3 на 0.75	0.5-1 метр
•	Колодка предохранительная	1шт
•	Предохранитель 5А	1шт
•	Клемма минусовая круглая	1шт
•	Площадки самоклеящиеся + саморезы клопы	25шт
•	Стяжки 100мм	25шт
•	Стяжки длинные	20шт
•	Саморез черный не потай (крепление dsm)	13шт
•	Саморез оцинкованный потай с буром	5шт
•	Саморез клоп с пресшайбой	30шт
•	Саморез черный потай	3шт
•	Изолента	1шт
•	Пломба на клейкой основе	1шт
•	Герметик 1 баллон на 8 машин	

• обезжириватель 1шт на 50 машин

Инструмент

Для монтажа вам понадобится:

- Шуруповерт
- Набор бит PH и Torx
- Набор ключей Нех
- Сверло по металлу Ø3
- Длинное сверло по металлу 16-18мм
- Ступенчатое сверло Ø22мм
- Стремянка
- Пистолет для герметика

Монтаж

Начинать монтаж следует с видеорегистратора (для проверки целостности кабелей перед прокладкой).

Разъёмы видеорегистратора

- 1. Вход GPS антенны (подключаем GPS-антенну)
- 2. Вход AHD IN1 (подключаем камеру на правой стойке в кабине, с использованием удлинителя с микрофоном)
 - 3. Вход AHD IN 2 (подключаем камеру заднего вида)
 - 4. Вход AHD IN3 (используем для подключения фронтальной камеры на дорогу)
 - 5. Вход GSM антенны (Подключаем GSM-антенну)
 - 6. Вход питания (подключаем кабель питания)
 - 7. Выход подключения монитора и индикатора (через переходной комплектный кабель)
 - 8. Вход ІР (не используется)
 - 9. Вход AHD IN 4 (Используется для подключения камеры DSM на левой стойке)



Важно: Все кабельные трассы и антенные фидеры должны быть максимально разнесены с другим оборудованием установленным в кабине. Не допускается стяжка кабелей и антенных фидеров системы антисон с кабелями других приборов.

Монтаж видеорегистратора осуществляется в кабине.

Точки подключения и места установки регистратора, монитора и индикатора см. в приложении 2.

GSM антенна должна быть смонтирована в верхнем левом углу лобового стекла на расстоянии -5см от стойки. GPS-антеннау расположить на панели TC возле лобового стекла узкой частью вверх.



Не допускается установка навигационной и GSM антенн вблизи антенн других приборов.

Фронтальная камера, камера водителя и салонная камера на всех ТС монтируются одинаково.

Курсовая камера

Камера аналитики

Салонная камера








Фронтальная камера монтируется на лобовое стекло на двустороннюю клейкую ленту. Высота установки прописана в приложении 1 «калибровка». Индикатор (оповещатель водителя) так же монтируется на двустороннюю клейкую ленту (дополнительно крепится саморезом 3.5x20). Перед монтажом необходимо очистить и обезжирить место монтажа. Аналитическая камера водителя монтируется на левую стойку, примерно на 20-30см ниже горизонта глаз на 4 самореза (3.5x20), по 2 в прорезь. Салонная камера монтируется на правую стойку . Для подключения салонной камеры необходимо использовать кабель 5 метров с выводом на микрофон. Микрофон зафиксировать в отверстие оповещателя.

Прокладка кабелей и удлинителей осуществляется строго под панелями и выводится наружу только в месте установки камеры или других устройств. Для вывода кабелей необходимо сделать отверстие, 18 мм в панели ТС, за регистратором. Все кабели над панелью должны быть собраны в гофре.

Подключение к бортовой сети ТС

Удлинение кабеля питания допускается способом скрутки со смещением. В случае его удлинения, предохранитель должен быть перенесен в начало цепи! К точке подключения!

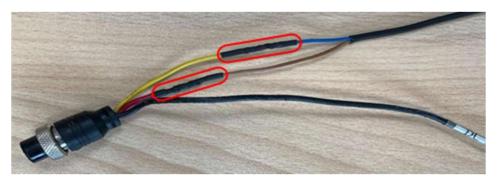

Распиновка кабеля питания:

Красный Постоянный плюс

Жёлтый Зажигание

Чёрный Минус

При монтаже постоянного плюса использовать **7.5A** предохранитель из комплекта видеорегистратора в штатной предохранительной колодке на кабеле. Монтаж провода зажигания обязательно осуществляется через дополнительную колодку предохранителя. Для зажигания использовать предохранитель не менее 3A.

<u>Не допускается подключения провода зажигания к постоянному плюсу.</u> Положительное напряжения должно появляться на проводе зажигания при повороте ключа зажигания в первое положение.

После монтажа кабеля питания необходимо подключить к регистратору кабель питания, монитор и камеру водителя. Далее поочередно подключить к любому из входов АНD камер все удлинители и камеры, убедившись в их работоспособности.

Прокладка кабеля и монтаж камер в будке.


Установка задней камеры.

Камера должна смотреть вниз на погрузочную зону. Соединение удлинителя и камеры должно быть защищено термоусадочной трубкой.



Заднюю камеру монтируем над дверями будки.

Необходимо сделать отверстие в задней стенке (под углом наверх) и потолке будки, заводим туда кабель и герметизируем отверстие. При сверлении необходимо учитывать наличие штатной проводки между потолком и крышей будки.

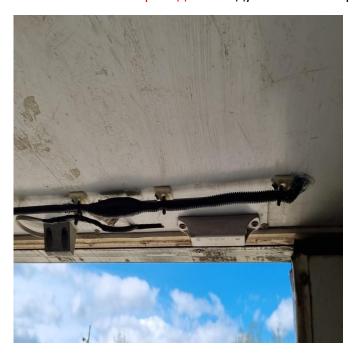



В будке кабель монтируется по потолку, в гофре к самоклеящимся площадкам (дополнительно фиксируем саморезами). Расстояние между точками крепления не более 40см.





С внутренней стороны будки сверлом 16мм просверлить будку в правом верхнем углу (примерно 20 см от верхней части будки и 20 см сбоку). Предварительно осмотрев будку ТС с наружи, так как могут быть различные элементы в виде холодильника или катафота.

Кабель вывести из будки и спустить по штатному кабель-каналу. <u>После окончания протяжки отверстие загерметизировать</u>.






Монтаж кабелей через ТС. (камеры в сторону регистратора)

необходимо откинуть кабину до упора. Ключ подъёма кабины в комплекте с машиной – попросить на месте. Далее кабель проложить по раме вдоль штатной кабельной трассы и закрепить стяжками.





Далее через капот завести кабели в кабину

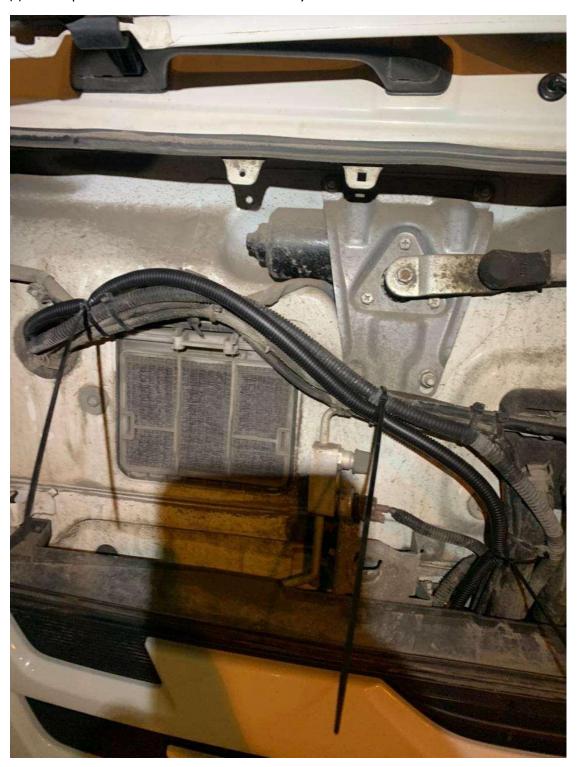

Настройка регистратора.

После монтажа необходимо внести настройки в регистратор.


Папку с настройками скачать по ссылке:

https://1drv.ms/u/s!AmjQJvceSZUQpHSMGsYvYrC6DnYB?e=jwZ6fu.


Разархивированную папку «ConfigFile» с настройками скопировать на флешку в корневой каталог. Флешка должна иметь файловую систему FAT32, размер кластера стандартный.

Для настройки необходимо подключить к регистратору USB концентратор. В USB концентратор подключить флешку с настройками и мышь.

Правой кнопкой мыши вызвать меню регистратора. Нажать на пиктограмму человека в правом нижнем углу. Ввести пароль <u>admin.</u> Войти в меню настроек (пиктограмма с шестерёнкой). Зайти во вкладку «техн. обсл. ост.» -> «настройки». И нажать кнопку «импорт».

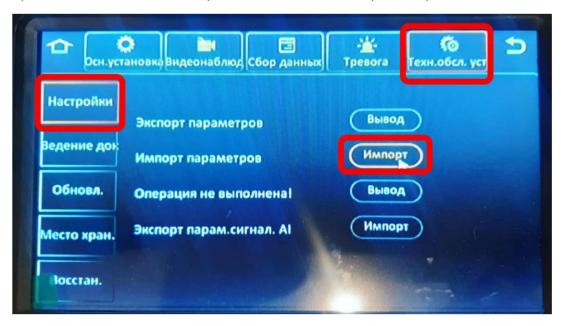

После окончания импорта настроек нужно перейти во вкладку «осн.установка» -> «прочие наст» -> «парам.алгор». В поле «Высота ADAS» внести высоту установленной ADAS (на лобовом стекле) камеры относительно земли. В конце обязательно нажать кнопку «Хранение».

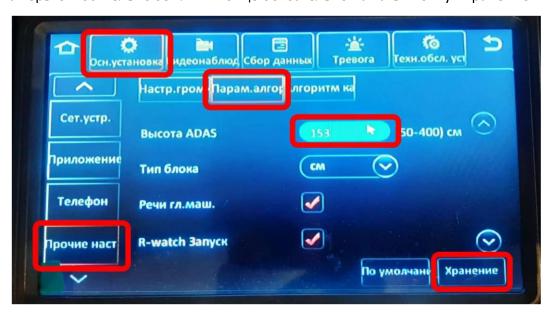


Настройка регистратора завершена


После монтажа необходимо заполнить акт монтажа:

Страница акта монтажа - http://acts.lasoft.space:8880

После входа в свой аккаунт необходимо Создать новый акт:

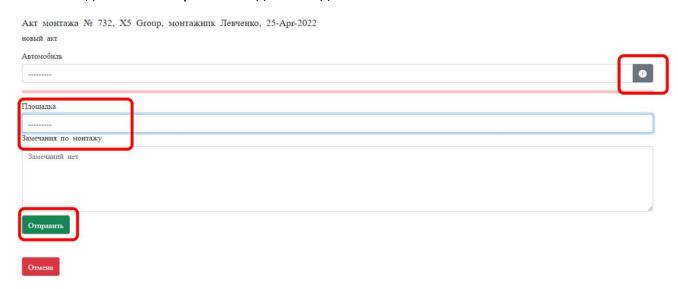

В акте добавить новый автомобиль внеся Гос. номер, марку и VIN

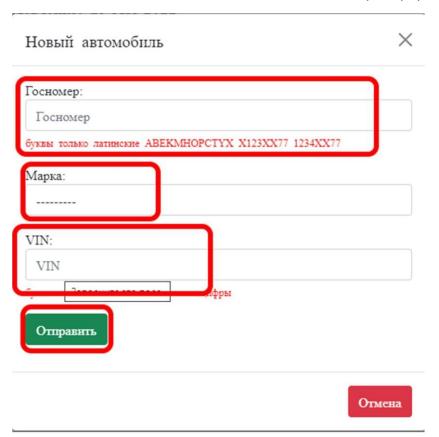

Откроется сам акт для редактирования. Необходимо заполнить ВСЕ поля и добавить все необходимые фотографии.

Приложение 1

Калибровка ADAS (на дорогу) и DSM (на водителя) камер.

ADAS

Калибровка DSM камеры. Необходимо ослабить крепление камеры шестигранником из комплекта и выставить её таким образом чтоб лицо водителя находилось ровно в центре кадра.

Калибровка ADAS камеры. Угол установки камеры делать в зависимости от высоты установки.


FUZU/ISUZU (5T)

Высота от земли – 163 см. от панели - 14 см.




ISUZU (7T)

Высота от земли – 180 см. от панели - 14 см.

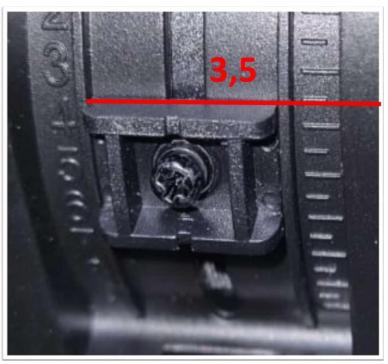


ISUZU/IVEKO (10 T)

Высота от земли — 205 см. от панели — 14 см.

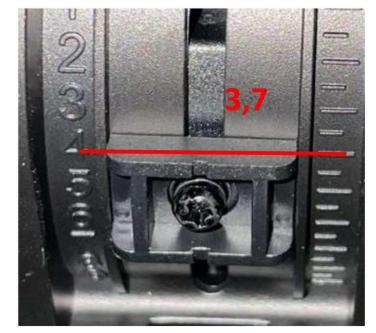

KAMAZ

Высота от земли — 230 см. от панели - 14 см.

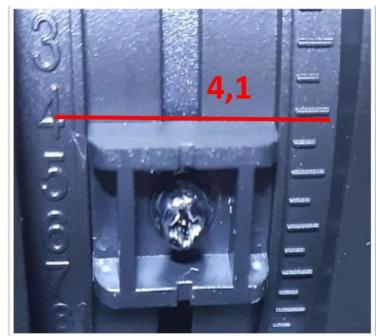


DAEWOO

Высота от земли — 213 см. от панели - 14 см.



FORD

Высота от земли — 227 см. от панели — 14 см.

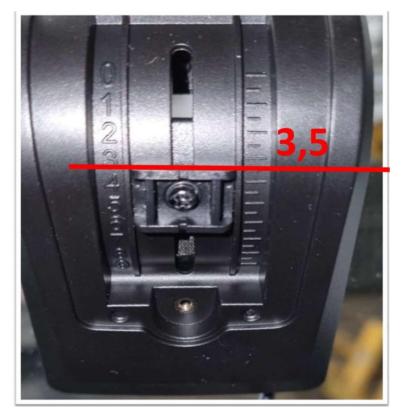

HINO

Высота от земли 195 см от панели 14 см




Лицо водителя должно быть строго по центру кадра.





Обзор боковой и задней камер.

Боковая камера должна обеспечивать обзор пассажирского и водительского сиденья

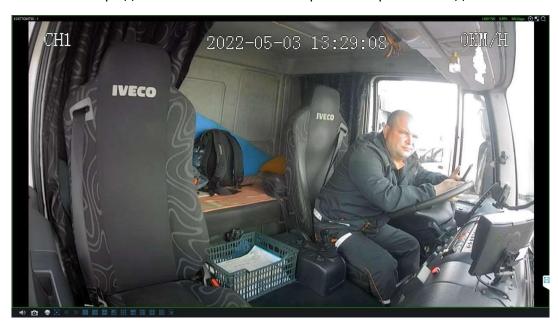

Задняя камера должны быть выставлена по горизонту ровно и обеспечивать обзор с захватом будки.



По окончании монтажа, необходимо опломбировать переднюю крышку регистратора.




Приложение 2


Точки подключения. Расположение регистратора, монитора, индикатора.

DAF

Подключение к замку зажигания. Питание – красный. Зажигание – синий.

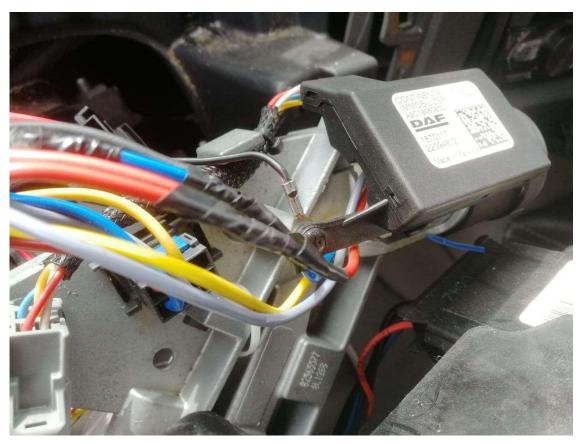

Расположение Регистратора, монитора и индикатора.

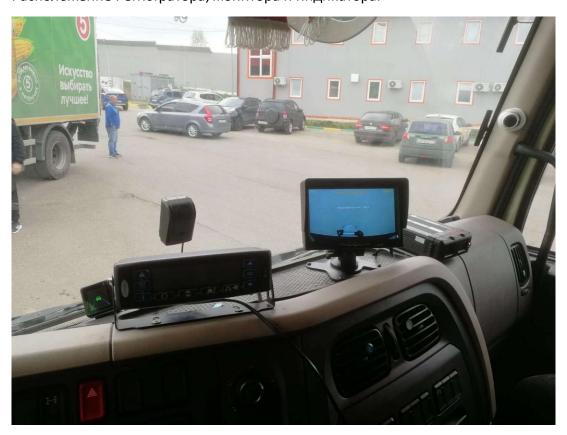

MB

Подключение к замку зажигания. Питание – красный. Зажигание – чёрный.




Расположение регистратора. Под панелью перед пассажирским сиденьем.



Монитор и индикатор



Подключение к замку зажигания. Питание – чёрно-желтый. Зажигание – красно-белый.

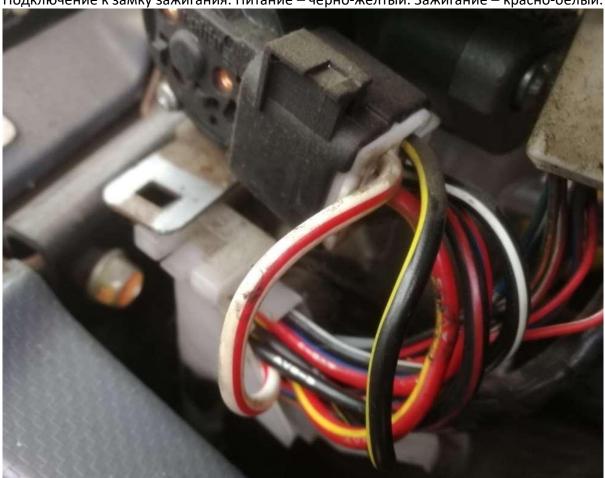

Расположение регистратора, индикатора и монитора. ВАЖНО!!! При наружнем монтаже регистратор необходимо размещать слева от тахографа



КАМАЗ



Расположение регистратора



Потребляемая мощность оборудования «АНТИСОН»: 8-36 V Место подключения: блок предохранителей (рисунок №1). Точка подключения: разъем блока предохранителей (рисунок №2). Способ: через разъем согласно рекомендациям (рисунок №3).

Рисунок №1 (место подключения – ниша под магнитолу)



Рисунок №2 (точка подключения разъем для спецнадстроек)


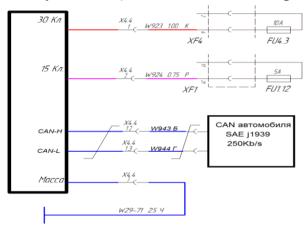


Рисунок №3 (способ подключения через разъем)







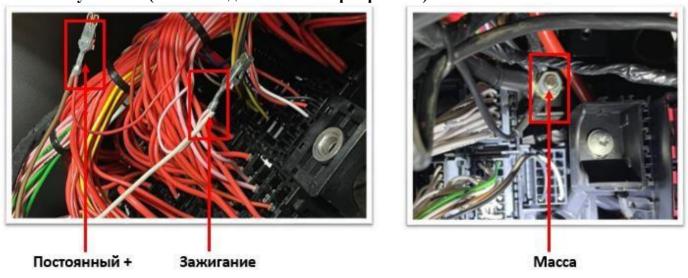

ISUZU









Все ТС отсутсвующие в списке требуют согласования точек подключения и мест расположения оборудования.