# Лекция: Организация на компютърна система. Фон Нойманова архитектура. Централен процесор. Памет. Периферни интерфейси.


#### 1. Цел на занятието.

Целта на лекцията е студентите да се запознаят с Фон Ноймановата архитектура на компютърна система. Видове памети. Периферни интерфейси.

### 2. Фон Нойманова архитектура.

Фон Нойманова архитектура е дадена на фигура 1. тя се състои от:

- ❖ Процесор (CPU)
- ❖ Оперативна памет (ОП)
- Представяне на информацията в компютъра
- ❖ Входно-изходени интерфейси (В/И интерфейси)
- Периферни устройства
- ❖ Изчислителен процес CPU
- ❖ Съхраняване на информация (данни) ОП
- ❖ Обмен на информация (данни):

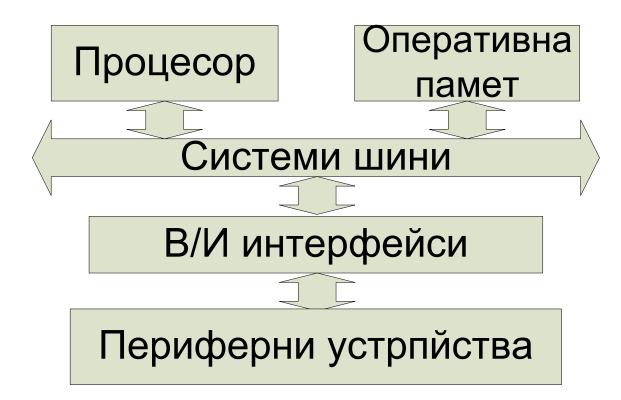

Фигура 1. Фон Нойманова архитектура.

# Представяне на информацията в компютъра

Представянето на числата в различните бройни системи и правилата за тяхното записва.

## Оперативна памет

Оперативната памет (ОП) е множество от запомнящи клетки с различна дължина на информационната дума. В нея се съхраняват изходните данни; програми; междинни и крайни резултати. В ОП се зарежда информацията, която ще се обработва, както описахме по-горе.

Броят на адресируемите клетки зависи от дължината на адресанта магистрала (Address Bus).

```
2^{16} = 65\ 536 = 64\ \text{KB} (или word)

2^{20} = 1024 * 1024 = 1\ \text{MB} (или word)

2^{30} = 1024 * 1024 * 1024 = 1\ \text{GB} (или word)

2^{40} = 1\ \text{TB}
```

### Процесор

Той е съставен от:

**Управляващо** устройство — което контролира всички компоненти на процесора и управлява изчислителния процес .

*Аритметико – логическо устройство*, в което се извършва обработката на данните

*Набор от регистри*, в които временно се съхраняват данните. (Регистров блок, блок регистри)

## Оперативна памет – Вътрешна памет

Оперативната памет на компютърните системи се определя от възможностите за избор на различни клетки от процесора. Тя се дели на два основни вида: постоянна и временна.

- ❖ Постоянната памет
- ❖ Временна памет тип RAM памет с произволен достъп

### Постоянната памет

- **❖** ROM
- **❖** PROM
- **❖** EPROM
- **❖** EEPROM
- **❖** FLASH ROM

#### **RAM памет** – памет с произволен достъп

Постоянната памет служи за съхраняване на програмите за начално

стартиране на компютъра и указване на операциите, които да извърши при всяко едно стартиране на системата. Тази памет се нарича ROM (памет само за четене). Този тип памети е енергонезависима, т. е. записаната в нея информация не се губи при изключване на захранващото напрежение. Различните типове ROM са:

<u>ROM</u> – записването на информацията се извършва в процеса на производство на паметта, много е скъпо и се използува за много големи серии;

<u>PROM</u> – програмируем ROM, еднократно програмируеми при потребителя, т.е. записа на информацията се извършва от потребителя на специално устройство наречено програматор, еднократно;

<u>EPROM</u> – изтриваем PROM, може многократно да се изтрива и записва информацията в него. Изтриването на информацията се извършва чрез облъчване с твърда ултравиолетова светлина, облъчваща самия кристал;

<u>EEPROM</u> – електрически изтриваем EPROM.;

<u>Flash ROM</u> – както EEPOM-а се изтрива и презаписва по електрически път , но не се изисква свалянето на интегралната схема от платката. Всички операции се извършват на непосредствено монтираната платка. Този тип памети се използуват за съхраняване на началните стартиращи програми в съвременните дънни платки - BIOS( Базова входно-изходна система);

<u>RAM памети</u> – памет с произволен достъп. Памети, в които може да се записва, и от които може да се чете. Служат за временно съхраняване на програми, входни данни, междинни и крайни резултати. Това е енерго- зависима памет, т.е. при изключване на захранващото напрежение, се губи записаната в нея информация. От нейния обем (капацитет) се определя броя различни програми, които могат да бъдат заредени за изпълнение едновременно.

## Процесор


Процесорите (CPU) са обучени да разпознават определен набор от инструкции, които изпълняват. Според дължината на обработваната в тях информация се делят на 8 битови, 16 - , 32 -, 64 – битови и т.н.

#### Система команди

- Команди за прехвърляне на данни
- Аритметични инструкции
- Логически инструкции
- Инструкции за изместване и ротация
- Инструкции за обработване на низове
- Инструкции за предаване на управлението
- Инструкции за управление на цикли
- Инструкции за управление работата на процесора

## • Специални инструкции

Архитектурата на процесора на фирмата Intel 8088 е дадена на фигура 2.

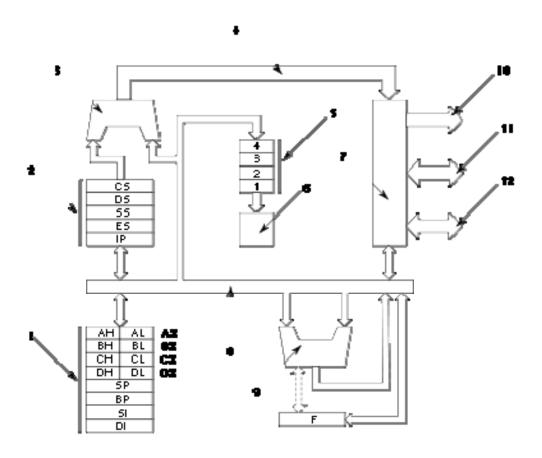

Simplified block diagram over Intel 8088 (a variant of 8086); 1=main registers; 2=segment registers and IP; 3=address adder; 4=internal address bus; 5=instruction queue; 6=control unit (very simplified!); 7=bus interface; 8=internal databus; 9=ALU; 10/11/12=external address/data/control bus.

Фигура 2. Архитектура на 18088

## Периферни интерфейси.

Тази тема ще разгледаме след видовете системи в мобилните машини.