



南开大学
Nankai University

第一章 自动控制的一般概念

1-1 控制控制的基本原理与方式

1-3 自动控制系统的分类

1-2 自动控制系统示例（自学）

1-4 自动控制系统的基本要求



南开大学人工智能学院
College Of Artificial Intelligence



机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System
天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics



- 总学时数：4学时（1周）
- 基本内容：控制理论的发展过程，开环、闭环和复合控制系统的结构和特点，控制系统的基本组成和基本要求。
- 基本要求：掌握不同控制方式及其特点，理解控制系统的动态和静态性能要求。


1-1 自动控制的基本原理与方式

一. 自动控制技术及其发展历程

自动控制：在**无人直接参与**情况下，通过控制器使被控对象（机器、设备、生产过程）按照预定要求进行。

- 18世纪，James Watt 为控制蒸汽机速度设计的离心调节器，是自动控制领域的第一项重大成果。
- 1922年，Minorsky研制出船舶操纵自动控制器，并证明了从系统的微分方程确定系统的稳定性的方法。

- 1932年，Nyquist提出了一种根据系统的开环频率响应(对稳态正弦输入)。
- 20世纪40年代，Evans提出并完善了根轨迹法。
- 20世纪50年代末，最佳控制系统设计。
- 20世纪50年代末，基于时域分析的现代控制理论。
- 60年代~80年代：最优控制、随机系统的最优控制、复杂系统的自适应控制（瑞典的Astrom）和学习控制得到了研究。

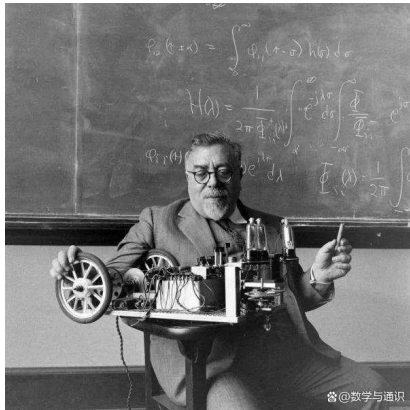

Norbert Wiener
(诺伯特·维纳)

《控制论》1948




钱学森，中国航天之父
《工程控制论》

二. 自动控制的基本方式

1. 开环控制


控制装置与被控对象之间只有顺向作用，系统输出量不影响控制量。

•开环控制系统的方框图

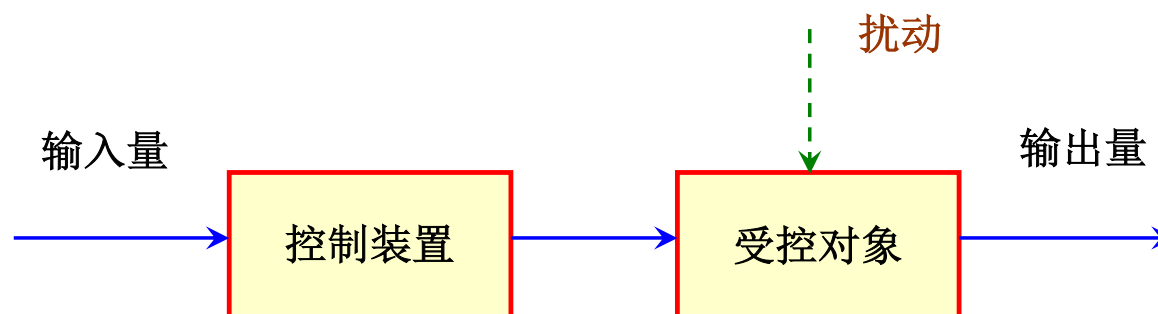

例1：电阻炉温度控制系统

工作过程：电压值 $\Rightarrow$ 对应炉温 T

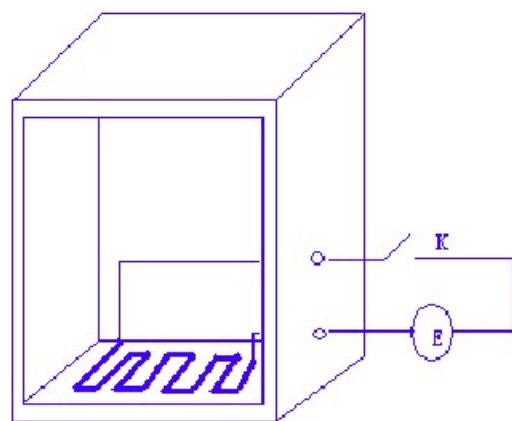

电加热炉

被控制对象：炉子

被控制量（输出量）：炉温


控制量：电阻炉电压

给定（期望）：理想炉温

干扰量（扰动量）：周围温度、开门次数等

问题：如果周围温度发生变化时，能否自动回复设定的炉温？

例2：电机开环转速控制系统

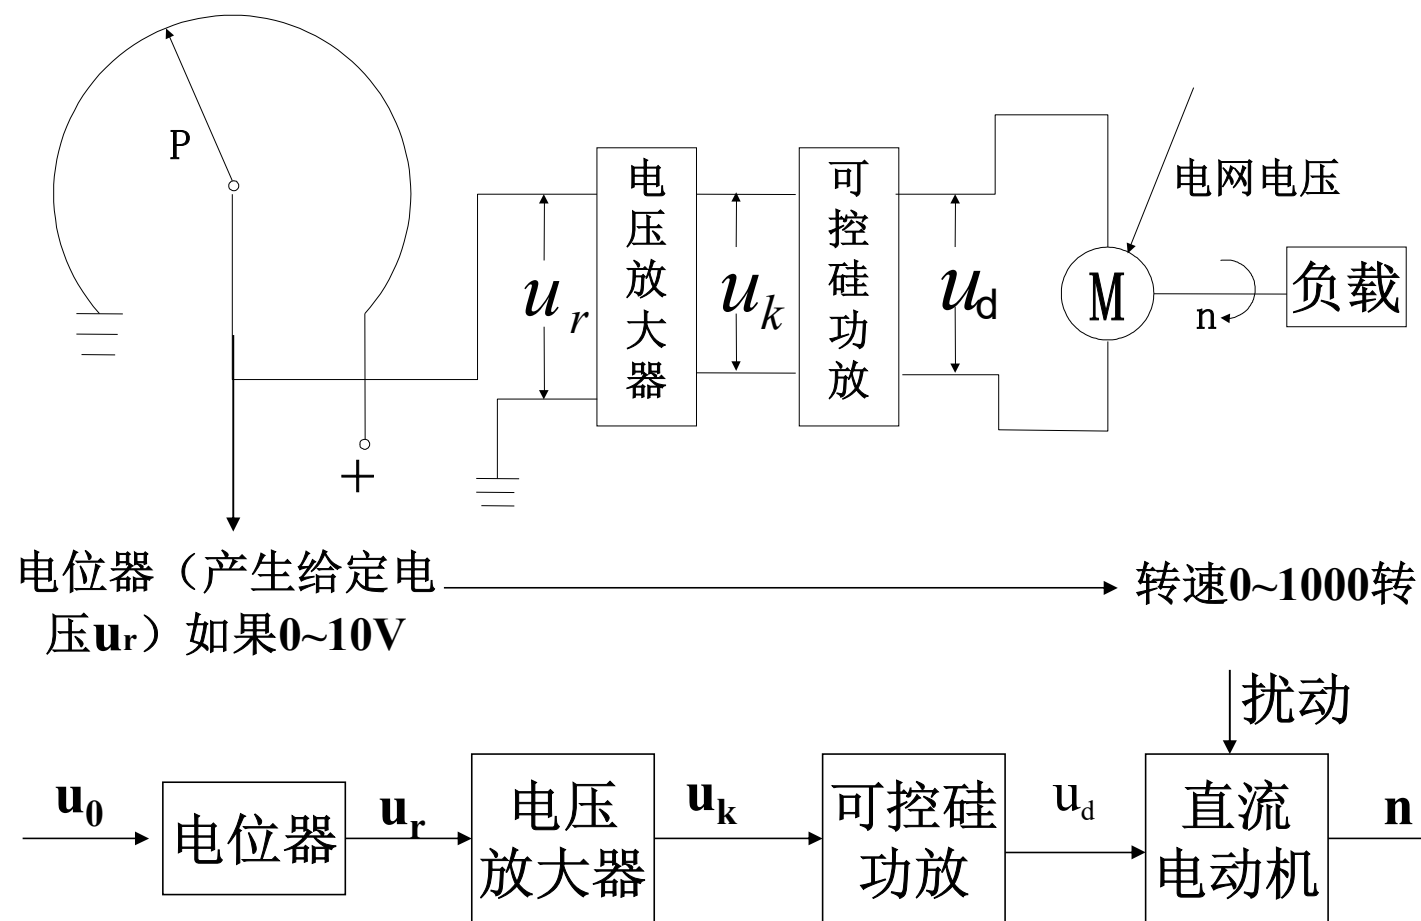

电机转速系统动态特性:

$$\begin{cases} M_d = c_M \phi i_d \\ M_d - M_c = \frac{1}{375} GD^2 \cdot \frac{dn}{dt} \\ u_d = R_a i_d + L_a \frac{di_d}{dt} + c_e \phi n \end{cases}$$

在稳态情况下，有： $\frac{dn}{dt} = 0, \frac{di_d}{dt} = 0$ ， 所以

$$M_d = M_c, n = n_1, i_d = \frac{M_d}{c_M \phi}, u_d = R_a i_d + c_e \phi n_1$$

转速 $n \rightarrow n_0$ ， 电枢电压：

$$u_d = R_a \frac{M_c}{c_M \phi} + c_e \phi n_0$$

问题：运行过程中，负载增加 ($M_{c1} \rightarrow M_{c2}$)，转速如何变化 ?

过程分析： M_c 增加


$\Rightarrow$ 转速 n 下降

$\Rightarrow$ 电流 i_d 增加

$\Rightarrow$ 转矩 M_d 增加，

直到 $M_d = M_c$ ，

新的稳定状态。

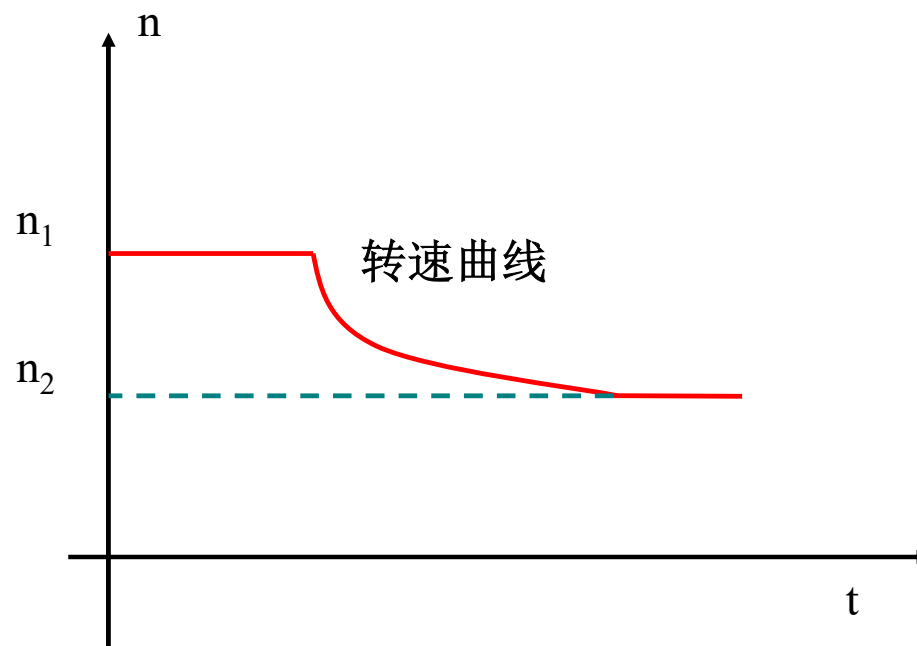

开环控制小结：

优点：结构简单，成本低，系统稳定

缺点：精度差（主要取决于所建立的控制量-输出量之间的映射关系），抗干扰性差。


2. 闭环（反馈）控制

反馈：将输出量送回输入端，与输入量相比较产生偏差的过程。


“反馈”是自动控制技术的核心。

反馈控制：采用负反馈并利用偏差进行控制的过程，也称为闭环控制。

• 闭环控制系统的方框图

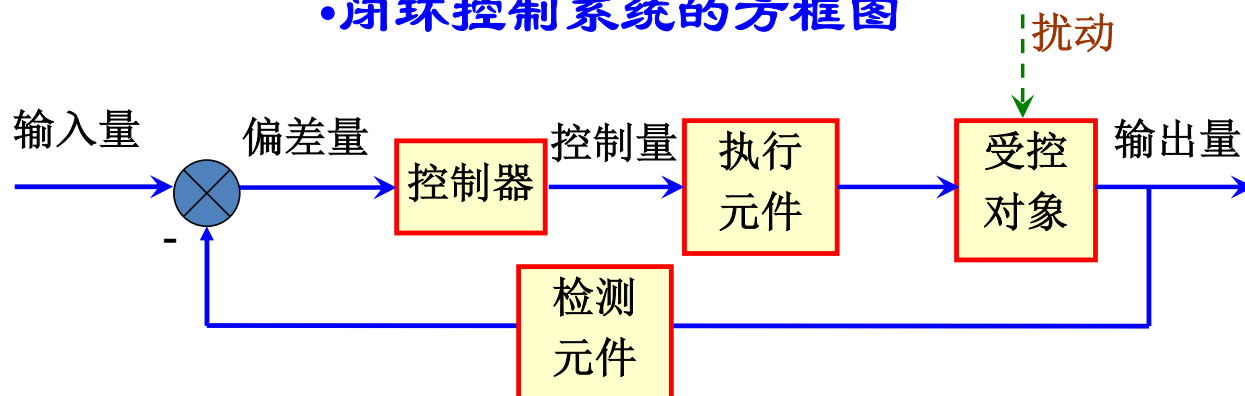


例3：手-眼-脑闭环控制系统

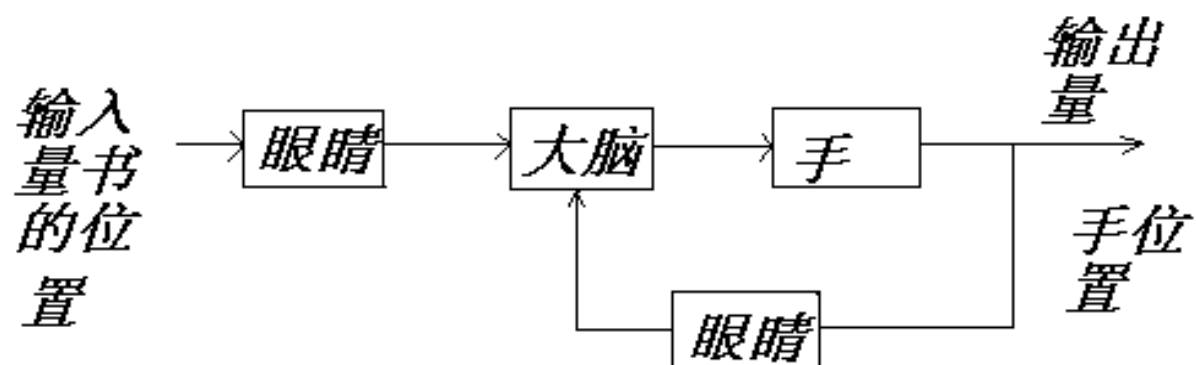


问题：为什么要采用闭环控制？有什么优点？

提高精度，抑止扰动量

例4：电机闭环转速控制系统

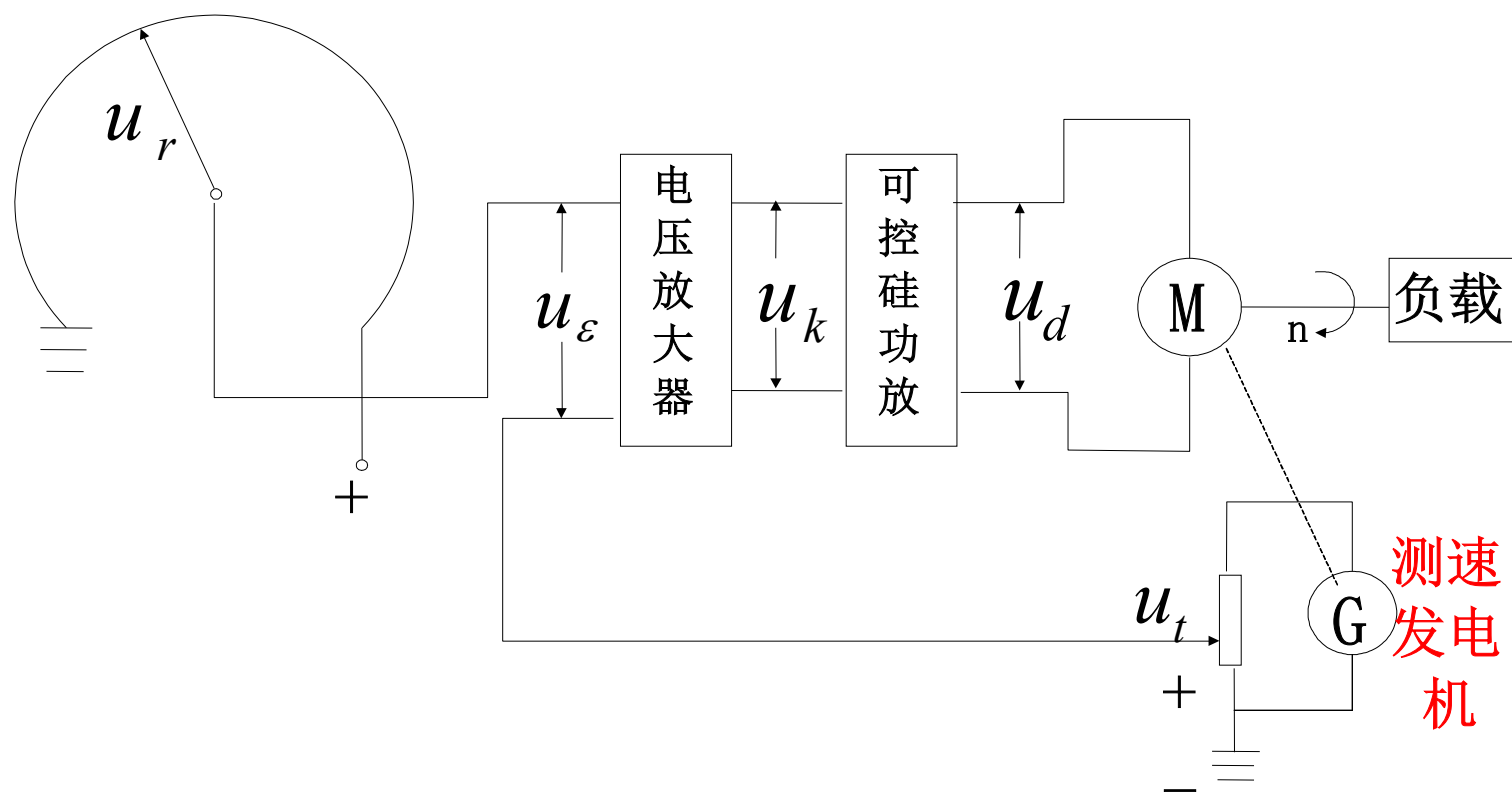

电机闭环转速控制系统结构图

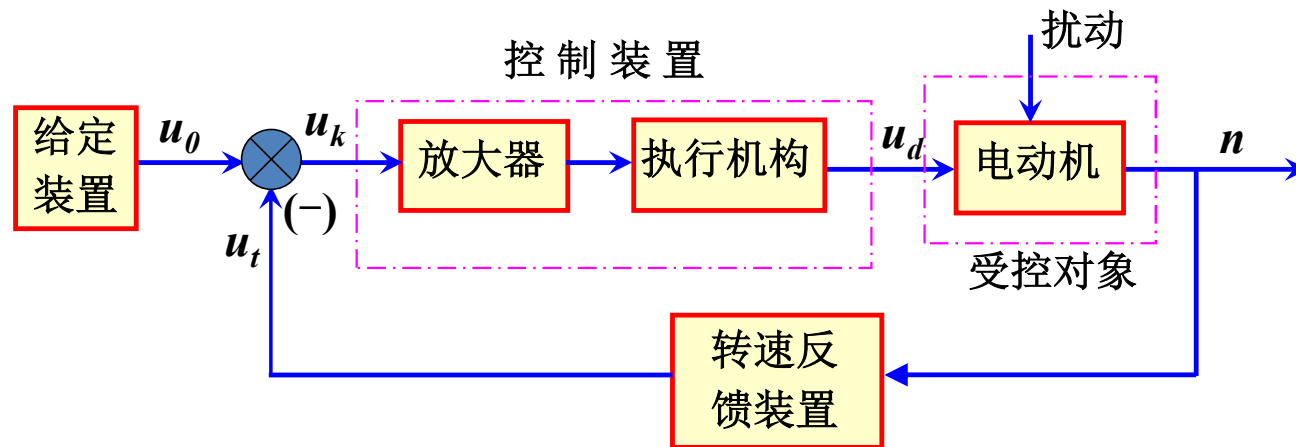

电机闭环控制系统方框图

转速 $n \rightarrow n_0$ ，电枢电压如何选择



$$u_{0new} = u_0 + u_t(n_0)$$

问题：运行过程中，负载增加（ $M_{c1} \rightarrow M_{c2}$ ），转速如何变化？

过程分析： M_c 增加

→ 转速 n 下降

→ 电压 u_t 下降


→ 电压 u_d 增加

→ 电流 i_d 增加

→ 转矩 M_d 增加

→ 转速 n 上升

转速能否完全
回复到原来的
稳态值？

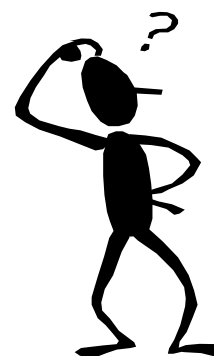

稳态: $M_{d2} = M_{c2} > M_{c1} = M_{d1}$  $i_{d2} > i_{d1}$


分析: 如果 $n_2 \geq n_1$

 $u_{d2} > u_{d1}$


 $u_{k2} > u_{k1}$

 $u_{t2} < u_{t1}$

 $n_2 < n_1$

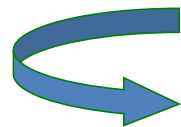



结论: $n_2 < n_1$

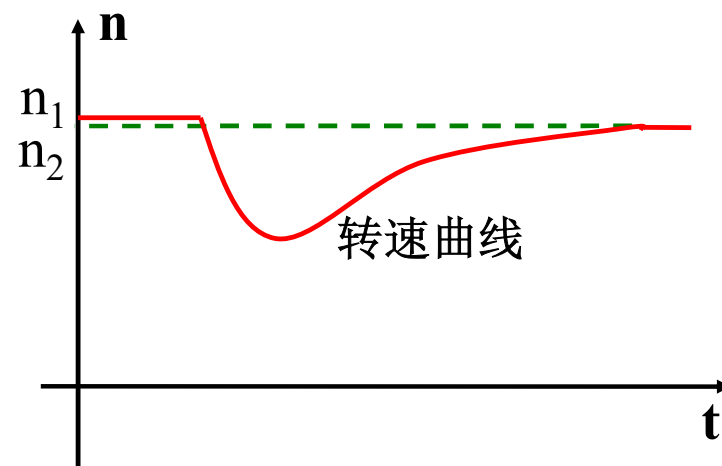

有偏差控制:

$u_k \neq 0$ 才有控制量

如何实现无偏差控制？比例 vs 积分

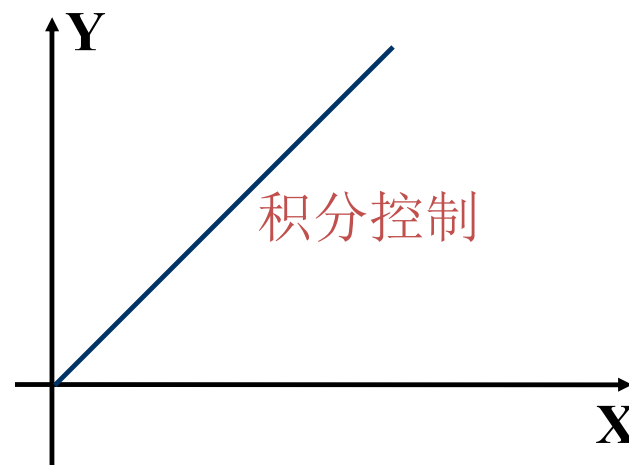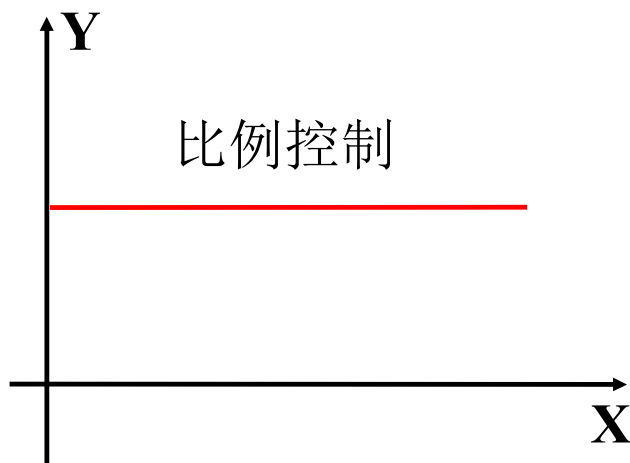

3. 顺馈(前馈)控制

顺馈(前馈)控制：根据可测量的扰动量, 产生补偿作用, 以减小扰动的影响。


前提：扰动可以测量；已知扰动到输出的映射关系。

优点:对于特定扰动可以实现完全补偿，而且补偿速度快。

缺点：需要测量元件，针对特定干扰

4. 复合控制

复合控制：前馈 + 反馈

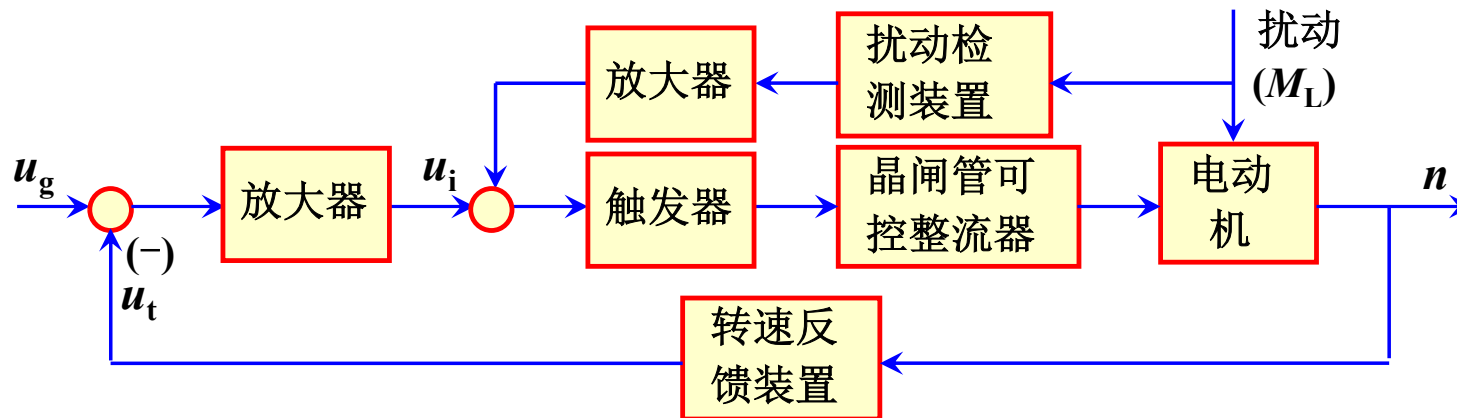

电机复合控制系统结构图

1-2 自动控制系统示例（自学）

- 一. 函数记录仪
- 二. 飞机-自动驾驶仪系统
- 三. 电阻炉计算机温度控制系统
- 四. 锅炉液位控制系统

1-3 自动控制系统的分类

按控制
方式分

- 开环控制
- 闭环控制（反馈控制）
- 复合控制

输入量
变化规律

- 恒值系统：常值
- 随动系统：未知的时间函数
- 程序控制系统：预定规律时间函数

按系统
特性分

线性系统：齐次性，叠加性

$$\alpha_1 r_1 + \alpha_2 r_2 \rightarrow \alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2$$

非线性系统：非线性元件

传输数
据类型

连续系统：连续的模拟信号

离散系统：具有脉冲序列或数码信号

1-4 对自动控制系统的基本要求


一. 控制系统的基本要求

稳定性：研究当 $t \rightarrow \infty$ 时，系统能否趋于一个平衡状态：偏差逐渐减小或者不变？


准确性：稳态值=期望值？有无稳态误差，反映控制精度

快速性：反映跟踪速度，扰动作用下系统回复的快慢



快速性示意图

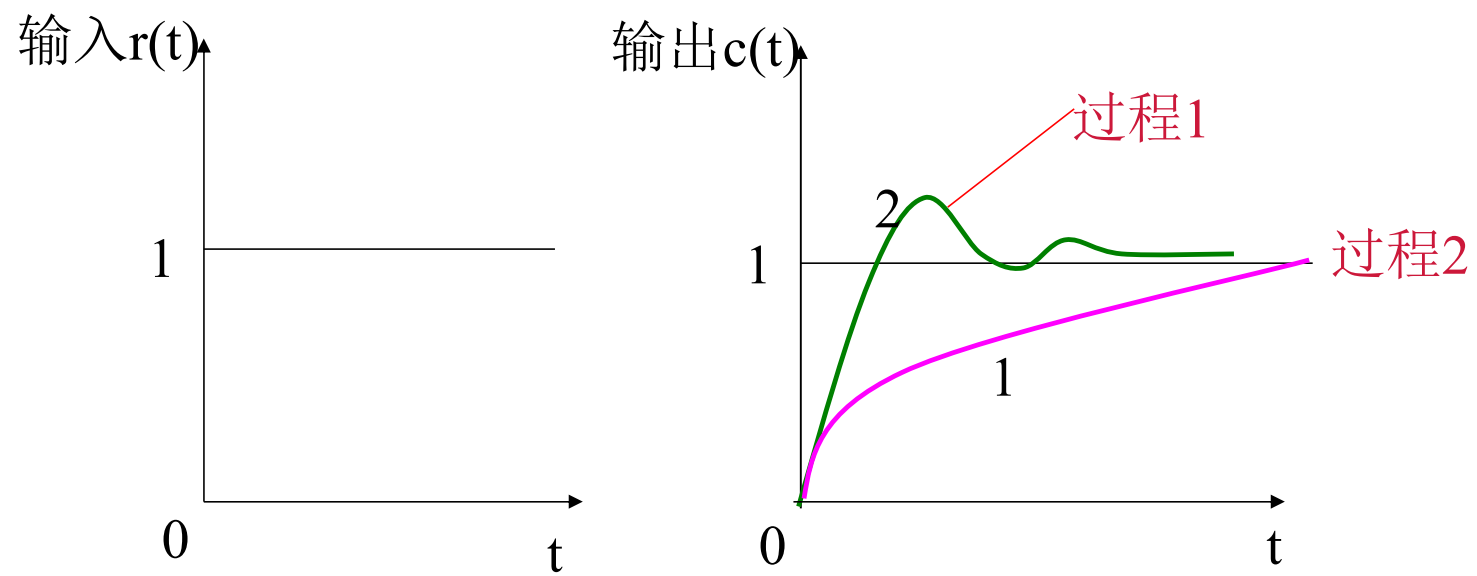


稳定性示意图

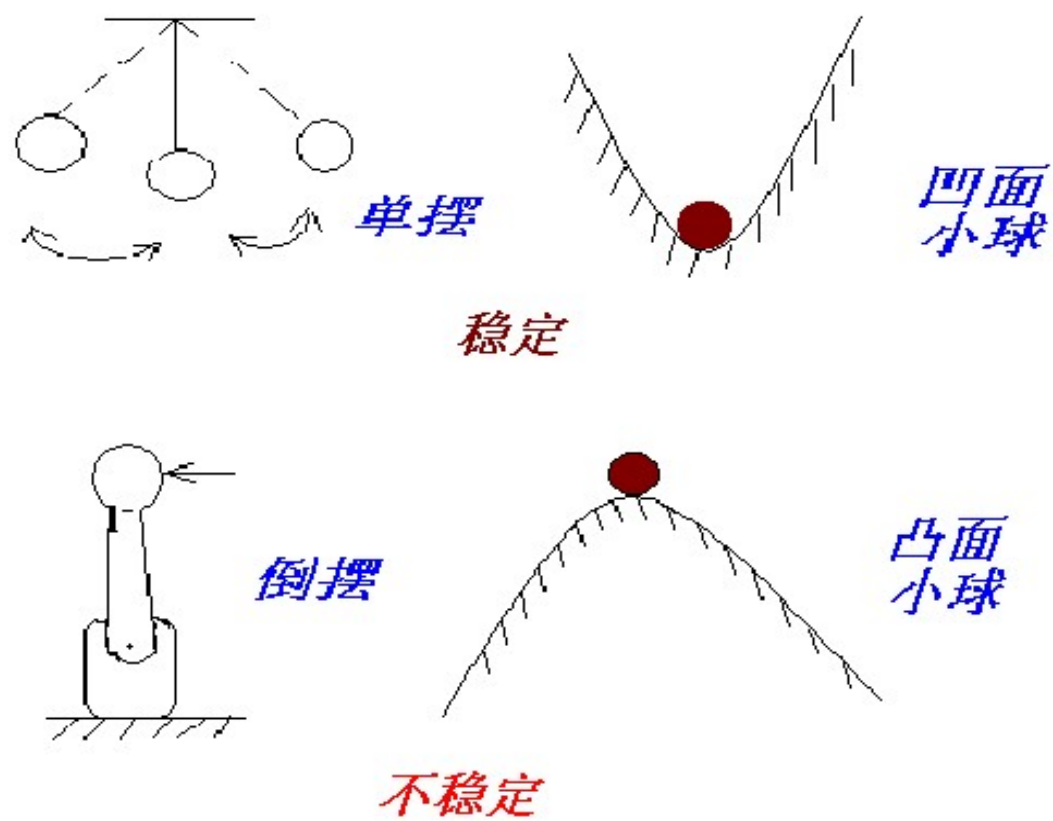

稳态误差（准确性）示意图

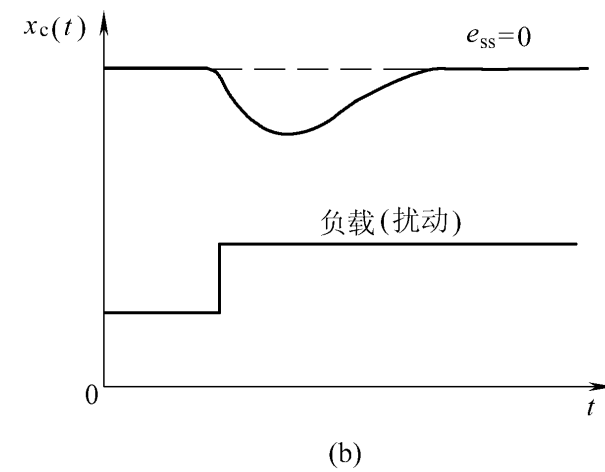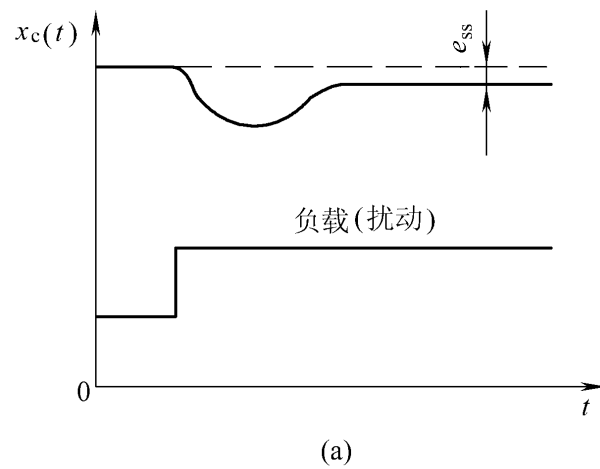

性能指标综合评价

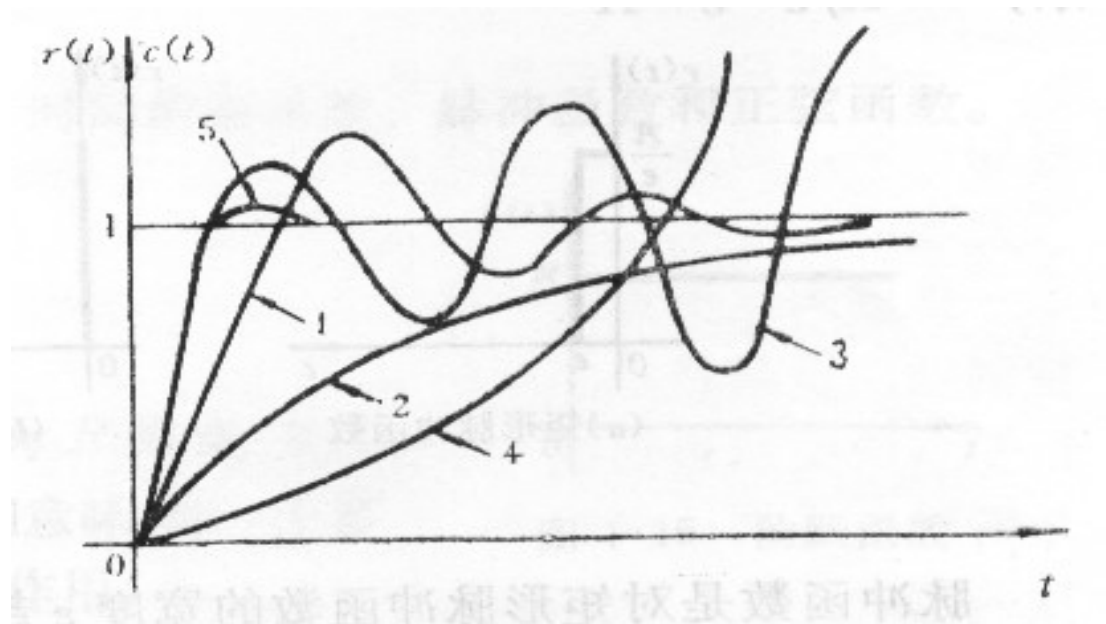

稳定性：1，2，5稳定，3，4发散；


快速性：2上升缓慢，1震荡时间长，5快速性最好；

准确性：1，2，5都不存在稳态误差

二. 典型输入信号

1. 阶跃函数


$$r(t) = \begin{cases} R, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

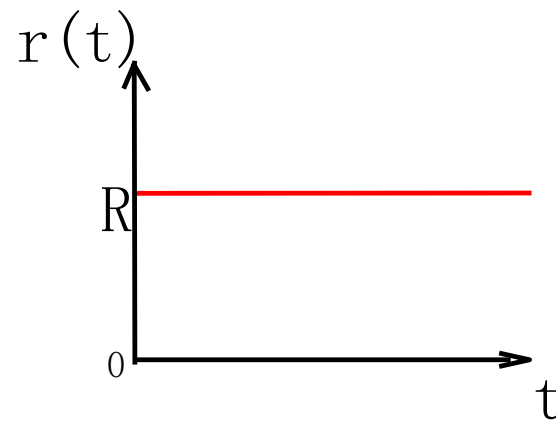

$R=1$: 单位阶跃函数

2. 斜坡函数


$$r(t) = \begin{cases} Rt, t \geq 0 \\ 0, t < 0 \end{cases}$$

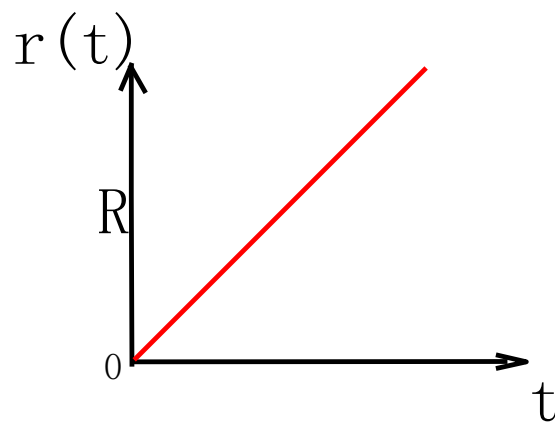

$R=1$: 单位斜坡函数

3. 加速度函数


$$r(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} R t^2, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

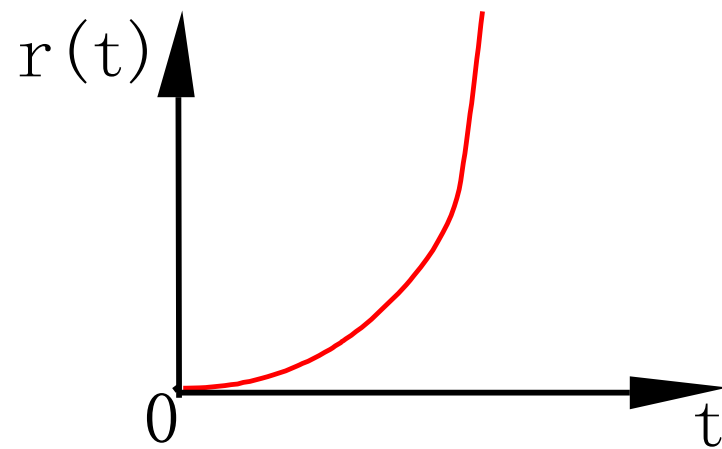

$R=1$: 单位加速度函数

4. 脉冲函数

$$r(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{\infty} r(t) dt = A$$

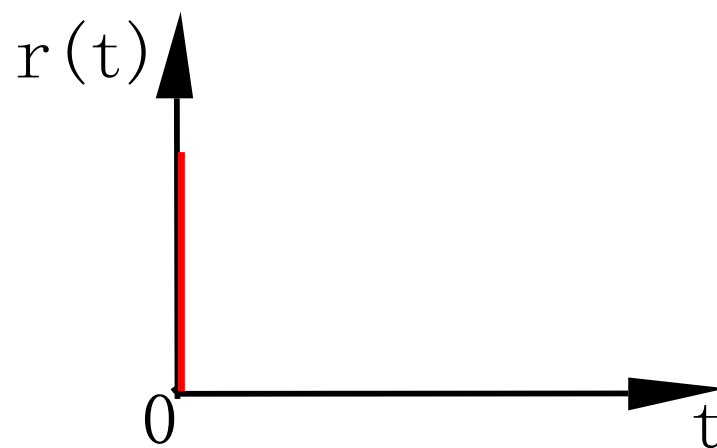


R=1: 单位脉冲函数, 记为 $\delta(t)$

5. 正弦函数

$$r(t) = \begin{cases} A \sin(\omega t - \varphi), t \geq 0 \\ 0, t < 0 \end{cases}$$

A: 振幅; ω : 角频率; φ : 初始相位

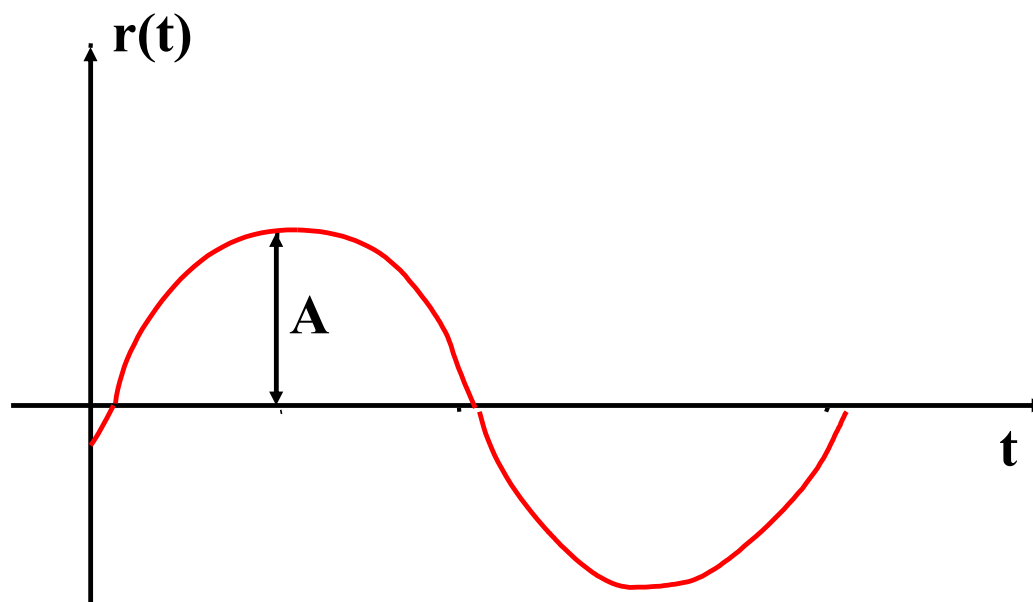

对本章内容有任何疑问？

