
## การใช้งานอุปกรณ์โหลดเบรคสวิตช์ ผลิตภัณฑ์ Jin Kwang

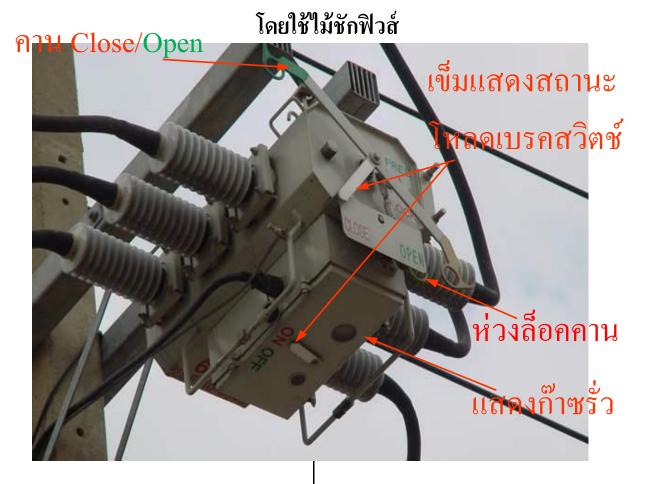

## การ Open โดยไม้ชักฟิวส์

- 1. ตรวจสอบ Low Pressure Indicator ที่บริเวณใต้ ตัวโหลดเบรคสวิตช์ ไม่แสดงแลบสีแดง
- ตรวจสอบเข็มแสดงสถานะ (Position Indicator)
  ต้องอยู่ตำแหน่ง Close หรือ ON
- ตรวจสอบห่วงล็อคการทำงาน (Mechanical Lock Device) อยู่ตำแหน่ง Free หากอยู่ตำแหน่ง Lock ให้ใช้ไม้ชักฟิวส์ดันห่วงล็อคการทำงานขึ้น ให้อยู่ตำแหน่ง Free
- 4. ใช้ไม้ชักฟิวส์ตึงคาน(Manual Operating Handle) ด้านสีเขียวลงจนได้ยินเสียงการทำงานที่ ตัวโหลดเบรคสวิตช์
- 5. ตรวจสอบเข็มแสดงสถานะ (Position Indicator) ต้องอยู่ตำแหน่ง Open หรือ OFF

## การ Close โดยไม้ชักฟิวส์

- 1. ตรวจสอบ Low Pressure Indicator ที่บริเวณใต้ ตัวโหลดเบรคสวิตช์ ไม่แสดงแถบสีแดง
- ตรวจสอบเข็มแสดงสถานะ (Position Indicator) ต้องอยู่ตำแหน่ง Open หรือ OFF
- 3. ตรวจสอบห่วงล็อคการทำงาน (Mechanical Lock Device) อยู่ตำแหน่ง Free หากอยู่ตำแหน่ง Lock ให้ใช้ไม้ชักฟิวส์ดันห่วงล็อคการทำงานขึ้น ให้อยู่ตำแหน่ง Free
- 4. ใช้ไม้ชักฟิวส์ดึงคาน(Manual Operating Handle) ด้านสีแดงลงจนได้ยินเสียงการทำงานที่ ตัวโหลดเบรคสวิตช์
- ตรวจสอบเข็มแสดงสถานะ (Indicator) ว่าอยู่ ตำแหน่ง Close หรือ ON