



簽名裝置示意

32 吋直立觸控螢幕嵌入牆面，觀眾站在牆前，直接在畫面中央的球上簽名。

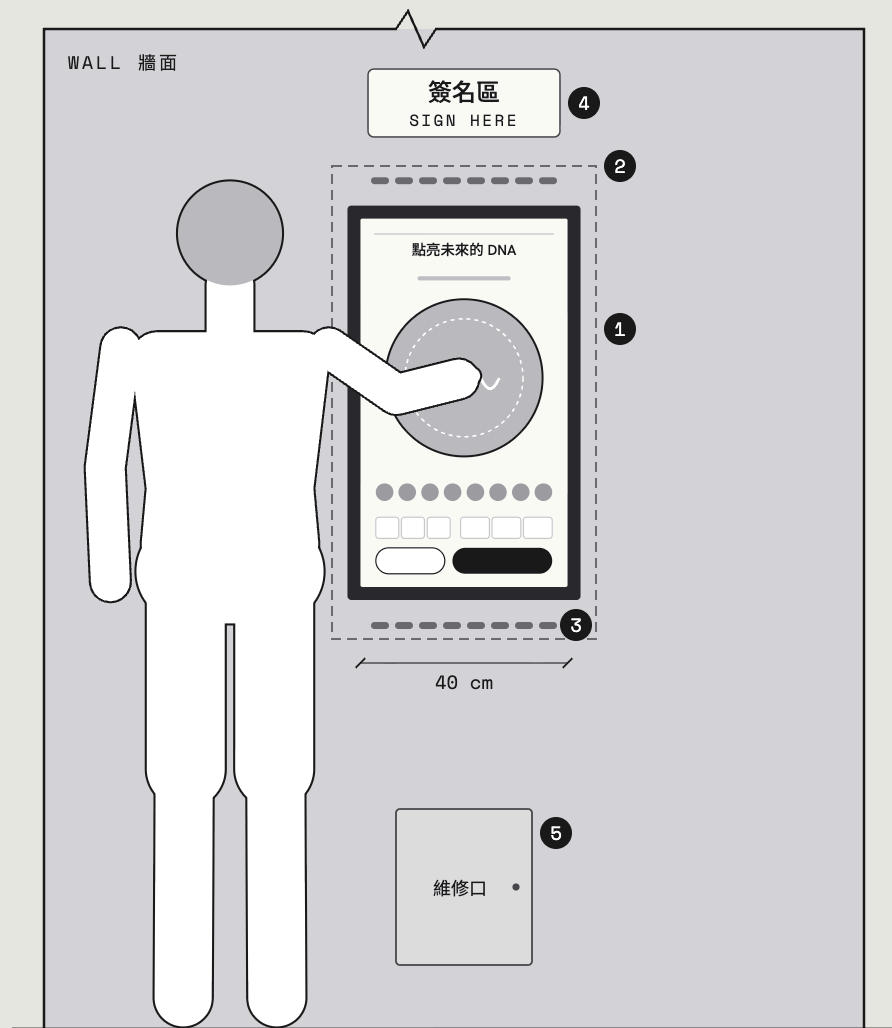

正視 FRONT

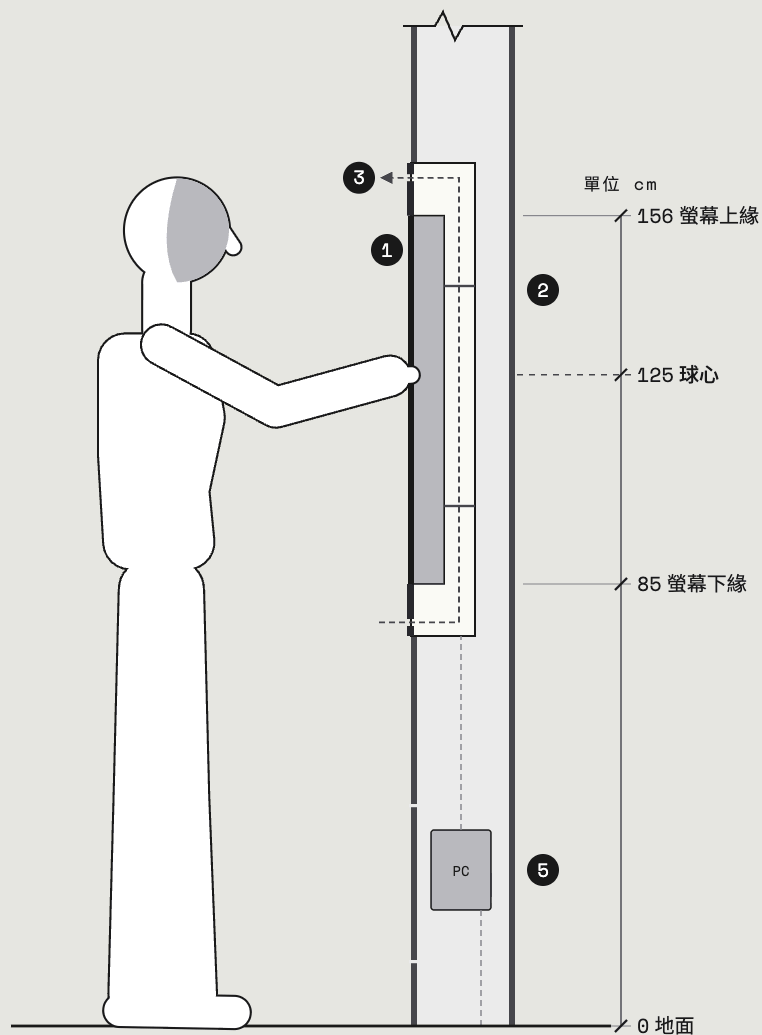

剖面 SECTION · 人形 165 cm

1 觸控螢幕

32 吋直立觸控，9:16，可視區約 40 × 71 cm，解析度 1080 × 1920；建議電容式觸控，手寫較順。

2 嵌入牆面

牆內預留嵌入盒，深度依螢幕機身，約 10-15 cm。觸控玻璃與牆面齊平，四周加收邊框。

3 散熱

嵌進牆裡熱氣出不去：收邊框上下留散熱孔，下進上出，必要時加小風扇。

4 簽名區標示

螢幕上方的牆面。

5 主機與維修

mini PC 放在牆內，下方留維修口；電源與有線網路預埋。

(H) 高度

螢幕下緣 85 cm、上緣 156 cm，球心約 125 cm：成人手往前伸就碰得到，小朋友也構得到球的下半部。

(?) 待確認

牆體結構（木作／輕隔間）與可嵌入深度；維修從正面還是牆後。

[簽名介面線稿](#) → [PDF](#) ↓

簽名介面線稿

WIREFRAME · v0.1

32 吋直立觸控螢幕，1080 × 1920。中間的畫面可以直接操作：簽名、預覽旋轉、送出。

FLOW 互動流程

01 繪製 DRAW

球固定朝正面、不能轉動，確保簽名落在正面。只能簽在虛線安全區域內，筆跡一律白色。

02 預覽 PREVIEW

按「預覽」後可以自由拖曳旋轉球。按右上角的 X 回到繪製，球會自動轉回正面。

03 送出 SEND


球往上飛出畫面，同時把色號＋筆跡 PNG 送到牆面投影。

04 等待中 LOADING

過場結束後回到 01：清空筆跡，並換一個新的預設球色給下一位。

簽名裝置示意（嵌入牆面）→ [PDF ↓](#)

用直立螢幕開啟（或網址加 ?full）會切成全螢幕，可直接上機試手感。

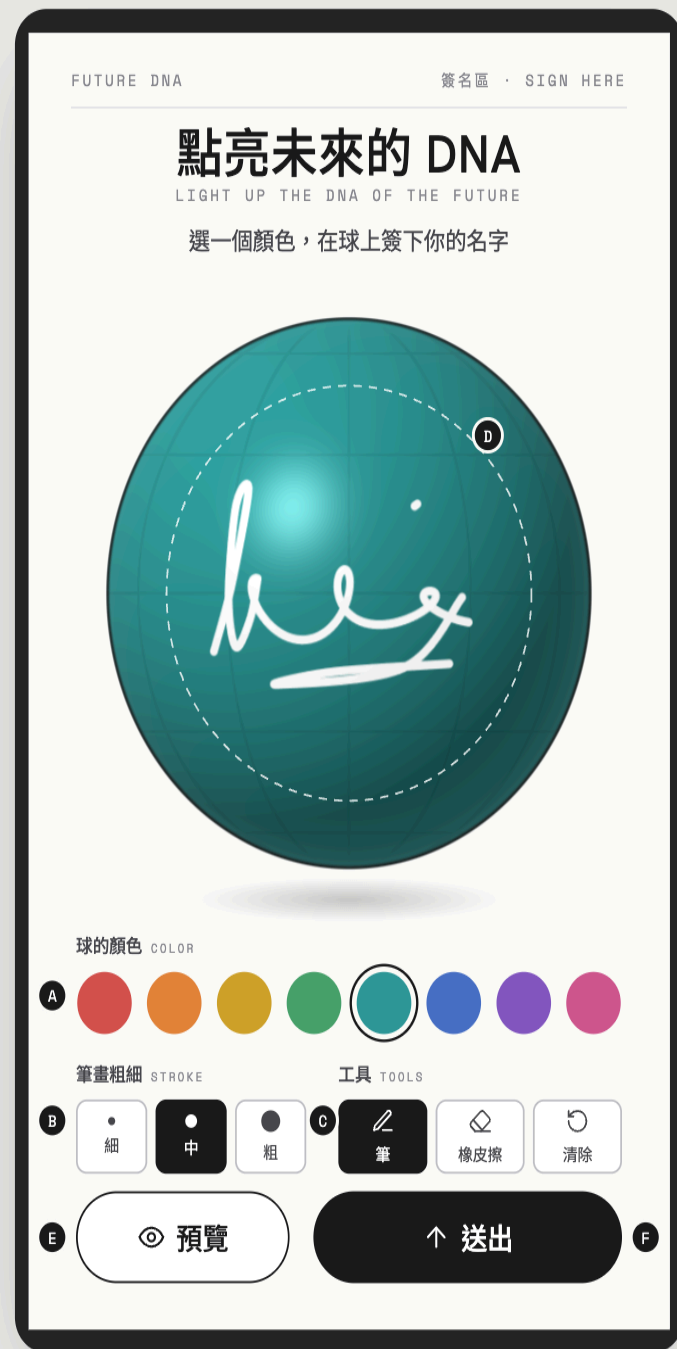

COMPONENTS 元件

A 球的顏色

固定色盤（此處 8 色為示意）。每位觀眾進來隨機給一個預設色，可以自己換。

B 筆畫粗細

細／中／粗三段。橡皮擦的大小跟著這裡放大。

C 筆／橡皮擦／清除

橡皮擦局部擦除；清除＝整顆重寫。

D 安全區域


虛線圈外不留筆跡，簽名不會被球的邊緣裁切。

E 預覽／返回繪製

預覽時色盤與工具停用，只能旋轉；X 回到繪製模式。

F 送出

還沒簽名時不能按。

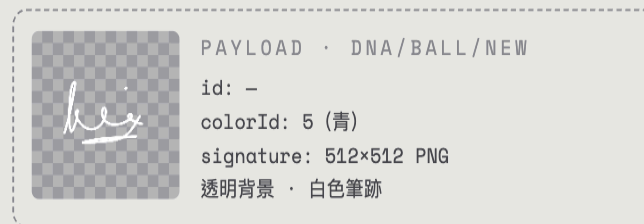

待確認

色盤的顏色數量與色值（筆跡固定白色，避免太淺的顏色）· 安全區域大小 · 閒置多久自動清除 · 等待畫面的時長與文案

簽名介面線稿

WIREFRAME · v0.1

32 吋直立觸控螢幕，1080 × 1920。中間的畫面可以直接操作：簽名、預覽旋轉、送出。

FLOW 互動流程

01 繪製 DRAW

球固定朝正面、不能轉動，確保簽名落在正面。只能簽在虛線安全區域內，筆跡一律白色。

02 預覽 PREVIEW

按「預覽」後可以自由拖曳旋轉球。按右上角的 X 回到繪製，球會自動轉回正面。

03 送出 SEND


球往上飛出畫面，同時把色號＋筆跡 PNG 送到牆面投影。

04 等待中 LOADING

過場結束後回到 01：清空筆跡，並換一個新的預設球色給下一位。


簽名裝置示意（嵌入牆面）→ [PDF ↓](#)

用直立螢幕開啟（或網址加 ?full）會切成全螢幕，可直接上機試手感。

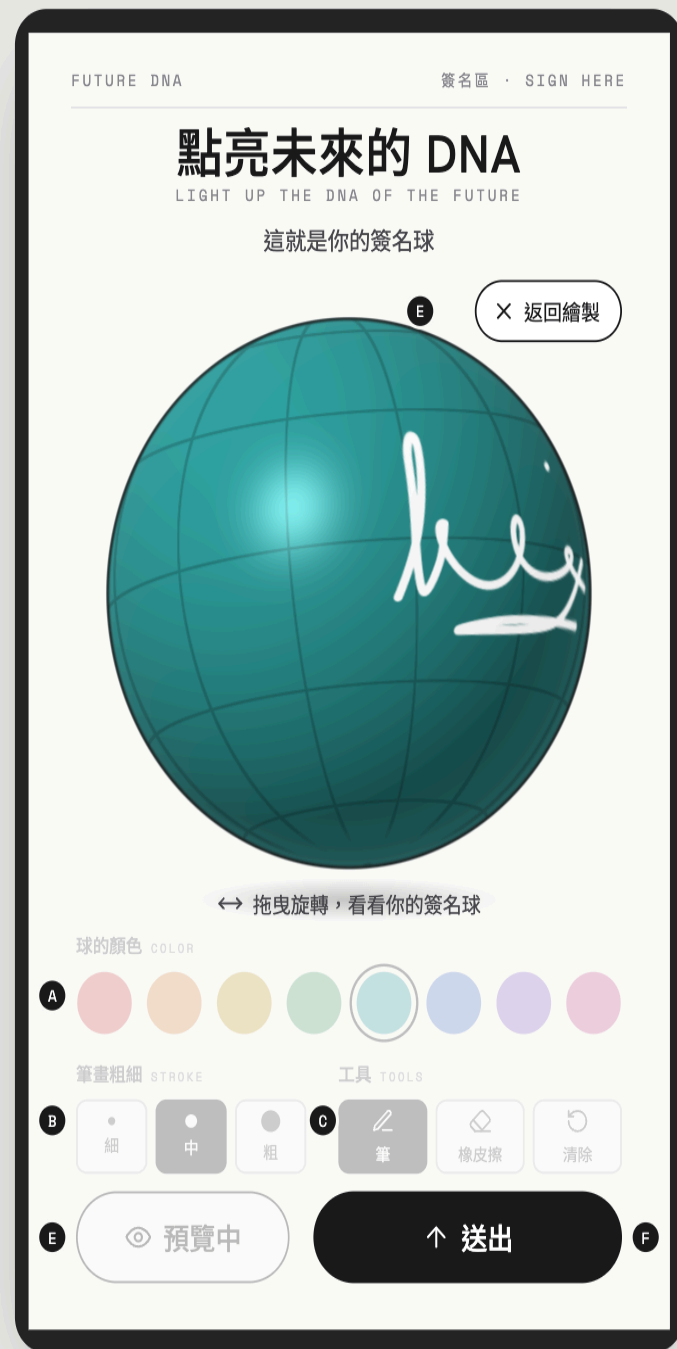

COMPONENTS 元件

- A 球的顏色**
固定色盤（此處 8 色為示意）。每位觀眾進來隨機給一個預設色，可以自己換。
- B 筆畫粗細**
細／中／粗三段。橡皮擦的大小跟著這裡放大。
- C 筆／橡皮擦／清除**
橡皮擦局部擦除；清除＝整顆重寫。
- D 安全區域**
虛線圈外不留筆跡，簽名不會被球的邊緣裁切。
- E 預覽／返回繪製**
預覽時色盤與工具停用，只能旋轉；X 回到繪製模式。
- F 送出**
還沒簽名時不能按。

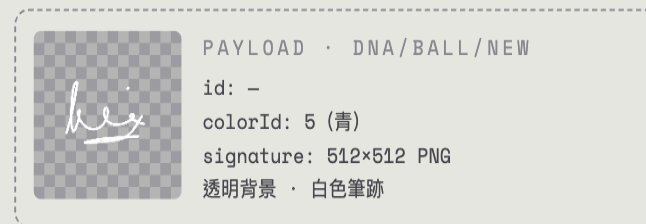

待確認

色盤的顏色數量與色值（筆跡固定白色，避免太淺的顏色）· 安全區域大小 · 閒置多久自動清除 · 等待畫面的時長與文案

簽名介面線稿

32 吋直立觸控螢幕，1080 × 1920。中間的畫面可以直接操作：簽名、預覽旋轉、送出。

FLOW 互動流程

01 繪製 DRAW

球固定朝正面、不能轉動，確保簽名落在正面。只能簽在虛線安全區域內，筆跡一律白色。

02 預覽 PREVIEW

按「預覽」後可以自由拖曳旋轉球。按右上角的 X 回到繪製，球會自動轉回正面。

03 送出 SEND


球往上飛出畫面，同時把色號＋筆跡 PNG 送到牆面投影。

04 等待中 LOADING

過場結束後回到 01：清空筆跡，並換一個新的預設球色給下一位。

簽名裝置示意（嵌入牆面）→ [PDF ↓](#)

用直立螢幕開啟（或網址加 ?full）會切成全螢幕，可直接上機試手感。

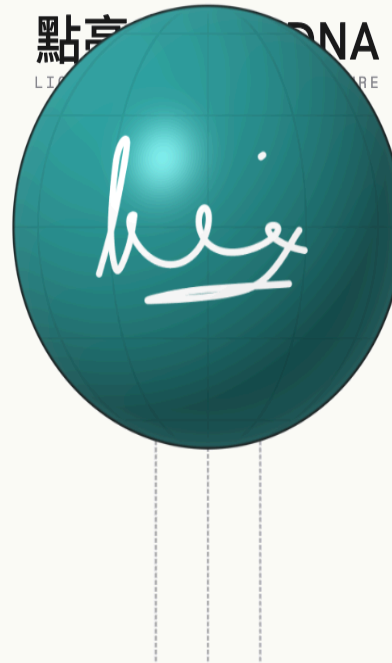

- A 球的顏色**
固定色盤（此處 8 色為示意）。每位觀眾進來隨機給一個預設色，可以自己換。
- B 筆畫粗細**
細／中／粗三段。橡皮擦的大小跟著這裡放大。
- C 筆／橡皮擦／清除**
橡皮擦局部擦除；清除＝整顆重寫。
- D 安全區域**
虛線圈外不留筆跡，簽名不會被球的邊緣裁切。
- E 預覽／返回繪製**
預覽時色盤與工具停用，只能旋轉；X 回到繪製模式。
- F 送出**
還沒簽名時不能按。



id: b_20260928_0001

colorId: 5 (青)

signature: 512×512 PNG

透明背景 · 白色筆跡

待確認

色盤的顏色數量與色值（筆跡固定白色，避免太淺的顏色）· 安全區域大小 · 閒置多久自動清除 · 等待畫面的時長與文案

簽名介面線稿

32 吋直立觸控螢幕，1080 × 1920。中間的畫面可以直接操作：簽名、預覽旋轉、送出。

FLOW 互動流程

01 繪製 DRAW

球固定朝正面、不能轉動，確保簽名落在正面。只能簽在虛線安全區域內，筆跡一律白色。

02 預覽 PREVIEW

按「預覽」後可以自由拖曳旋轉球。按右上角的 X 回到繪製，球會自動轉回正面。

03 送出 SEND

球往上飛出畫面，同時把色號＋筆跡 PNG 送到牆面投影。

04 等待中 LOADING

過場結束後回到 01：清空筆跡，並換一個新的預設球色給下一位。

簽名裝置示意（嵌入牆面）→ [PDF ↓](#)

用直立螢幕開啟（或網址加 ?full）會切成全螢幕，可直接上機試手感。



傳送中

你的簽名正在飛向牆面，請稍候

SENDING · dna/ball/new

A 球的顏色

固定色盤（此處 8 色為示意）。每位觀眾進來隨機給一個預設色，可以自己換。

B 筆畫粗細

細／中／粗三段。橡皮擦的大小跟著這裡放大。

C 筆／橡皮擦／清除

橡皮擦局部擦除；清除＝整顆重寫。

D 安全區域

虛線圈外不留筆跡，簽名不會被球的邊緣裁切。

E 預覽／返回繪製

預覽時色盤與工具停用，只能旋轉；X 回到繪製模式。

F 送出

還沒簽名時不能按。



PAYLOAD · DNA/BALL/NEW

id: b_20260928_0001

colorId: 3 (金)

signature: 512×512 PNG

透明背景 · 白色筆跡

待確認

色盤的顏色數量與色值（筆跡固定白色，避免太淺的顏色）· 安全區域大小 · 閒置多久自動清除 · 等待畫面的時長與文案