


Правый моторный блок предохранителей и реле

Под черной крышкой в моторном отсеке со стороны пассажира.

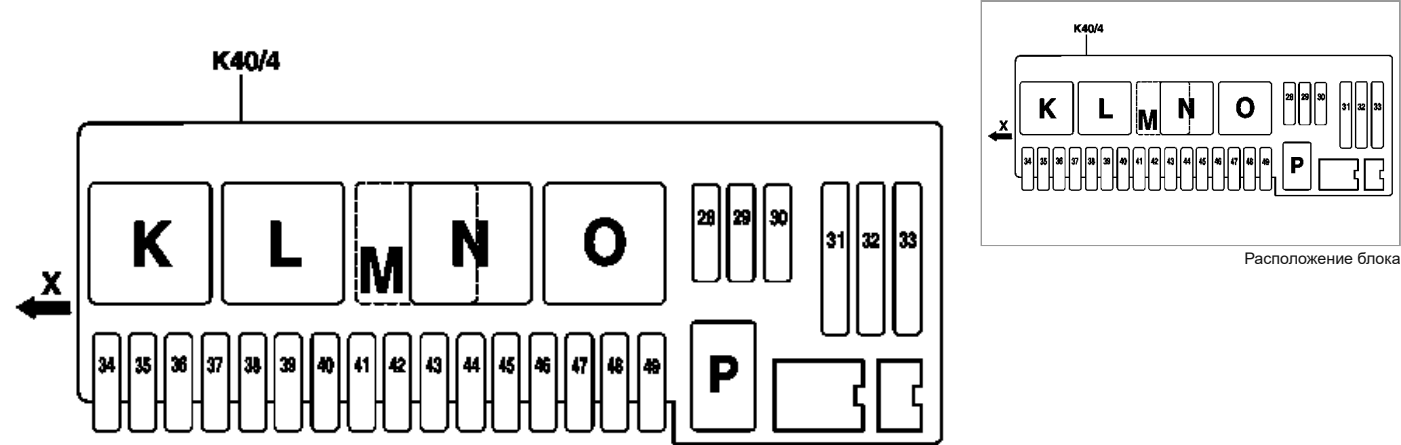

K40/4 / N10/11 area

Назначение

Блок под крышкой в моторном отсеке со стороны пассажира. В нем находятся предохранители f28-f49 и часть реле двигателя. Здесь обычно ищут цепи звукового сигнала, блока двигателя, АКПП, SBC/ESP/BAS, правого сиденья, правой двери, вентилятора и датчиков климата.

Предохранитель	Номинал	Назначение
f28	15А, синий	Сигналы
f29	20А, желтый	Автоматическая коробка передач
f29	20А, желтый	Блок управления двигателем
f29	20А, желтый	Топливный насос
f29	20А, желтый	Реле стартера
f30	20А, желтый	Блок управления двигателем
f31	40А, янтарный	Вторичный воздушный насос
f33	50А, красный	Тормозная система (SBC)
f33	50А, красный	Система тяги
f34	5А, бежевый	Тормозная система (SBC)
f34	5А, бежевый	Система тяги
f35	20А, желтый	Регулируемый вентилятор в колесной арке
f36	5А, бежевый	Тормозная система (SBC)
f36	5А, бежевый	Система тяги
f37	7,5А, коричневый	Автоматическая коробка передач (кроме SL500)
f38	7,5А, коричневый	Автоматическое затемнение внутреннего зеркала
f38	7,5А, коричневый	Автоматическое затемнение внешнего зеркала
f38	7,5А, коричневый	Центральный замок
f38	7,5А, коричневый	Плафон освещения
f38	7,5А, коричневый	Датчик света
f38	7,5А, коричневый	Регулировка внутреннего зеркала
f38	7,5А, коричневый	Зеркало для макияжа
f38	7,5А, коричневый	Датчик дождя
f38	7,5А, коричневый	Лампы для чтения
f39	15А, синий	Обогрев руля
f40	5А, бежевый	Механическая коробка передач ASG
f41	40А, янтарный	Регулируемое зеркало пассажира
f41	40А, янтарный	Центральный замок
f41	40А, янтарный	Освещение входа
f41	40А, янтарный	Поворотники на зеркалах
f41	40А, янтарный	Складывание зеркал
f41	40А, янтарный	Обогрев сиденья пассажира
f41	40А, янтарный	Обогрев зеркал
f41	40А, янтарный	Регулировка сиденья пассажира
f41	40А, янтарный	Электростеклоподъемник пассажира

Предохранитель	Номинал	Назначение
f42	30А, зеленый	Обогрев сиденья пассажира
f42	30А, зеленый	Вентиляция сиденья пассажира
f42	30А, зеленый	Регулировка сиденья пассажира
f45	5А, бежевый	Система Distronic
f46	5А, бежевый	ABC suspension (подвеска ABC)
f47	5А, бежевый	Датчик загрязнения
f49	5А, бежевый	Вентилятор двигателя
relay P	-	Сигнал

Перевод подготовлен для быстрого поиска по схеме. Перед ремонтом сверяй год выпуска, комплектацию и фактическую маркировку блока на автомобиле.