소변기 세척밸브 사용설명서

원활한 제품의 기능을 위하여 설치시 이 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

제품의 특징

1) 계림의 모든 제품은 엄격하고 정밀한 기능, 누수 및 기타
   시험에 적합한 제품만을 출하 함으로서 제품의 성능과 내구성이 우수 합니다.
2) 작은 구멍(지름 0.5mm)이 막히는 것을 방지하기 위하여
   스텐레스 여과망을 설치, 성능 및 내구성을 향상시켰습니다.
3) 물량, 세척압력조절이 가능하여 절수에 효과적입니다.
4) 매회 작동마다 일정한 유량이 토출됩니다.

취급상의 주의

1) 제품설치전에 통수를 하여 제품내 먼지, 모래등의 이물질을
   제거한 후 설치 하십시오.
2) 수압이 약한(1kg/cm 이하) 곳에서는 물이 멈추지 않는 등의 작동불량이
   발생될수 있습니다.
3) 세척압력의 조절이 필요한 경우에는 체크꼭지대를 좌,우로 돌려 조절하시기
   바랍니다.
4) 유량의 조절이 필요한 경우에는 체크꼭지대를 완전히 조인 후 몸통 덮개를
   개봉한 후에 유량조절 스크류로 조절하십시오.(유량조절이 끝난 후에는 너트를
   확실히 조여주십시오
5) 피스톤 벨브를 조립할 때 U패킹의 찌그러짐을 확인하고 스프링이
   정위치에 있는지 확인하시기 바랍니다.
6) 제품에 무리한 힘을 가하거나 공구취급의 미숙은 제품 표면의 흠집이나 누수
   등의 고장원인이 될 수 있습니다.
7) 설치시, 혹은 수리시에 체크꼭지대가 열려 있을 경우, 사용자에게 물이 튈 수
   있으니 주의 하십시오.

고장이 났을 경우 다음 사항들을 확인하여 조치 하십시오

- 물이 멈추지 않는다

1) 피스톤의 작은 구멍(0.5mm)의 막힌 것을 핀으로 뚫은 후 다시 조립하여
   사용한다
2) 스텐레스망에 걸려있는 이물질을 제거한다
3) 시드패킹에 끼어있는 이물질을 제거한다.

- 푸시버튼에서 누수된다

1) 푸시가이드 U패킹을 교환하여 사용한다
2) 푸시가이드의 너트를 확실하게 체결한다

각부 명칭 ALC TPCJRDKQFUR조절방법

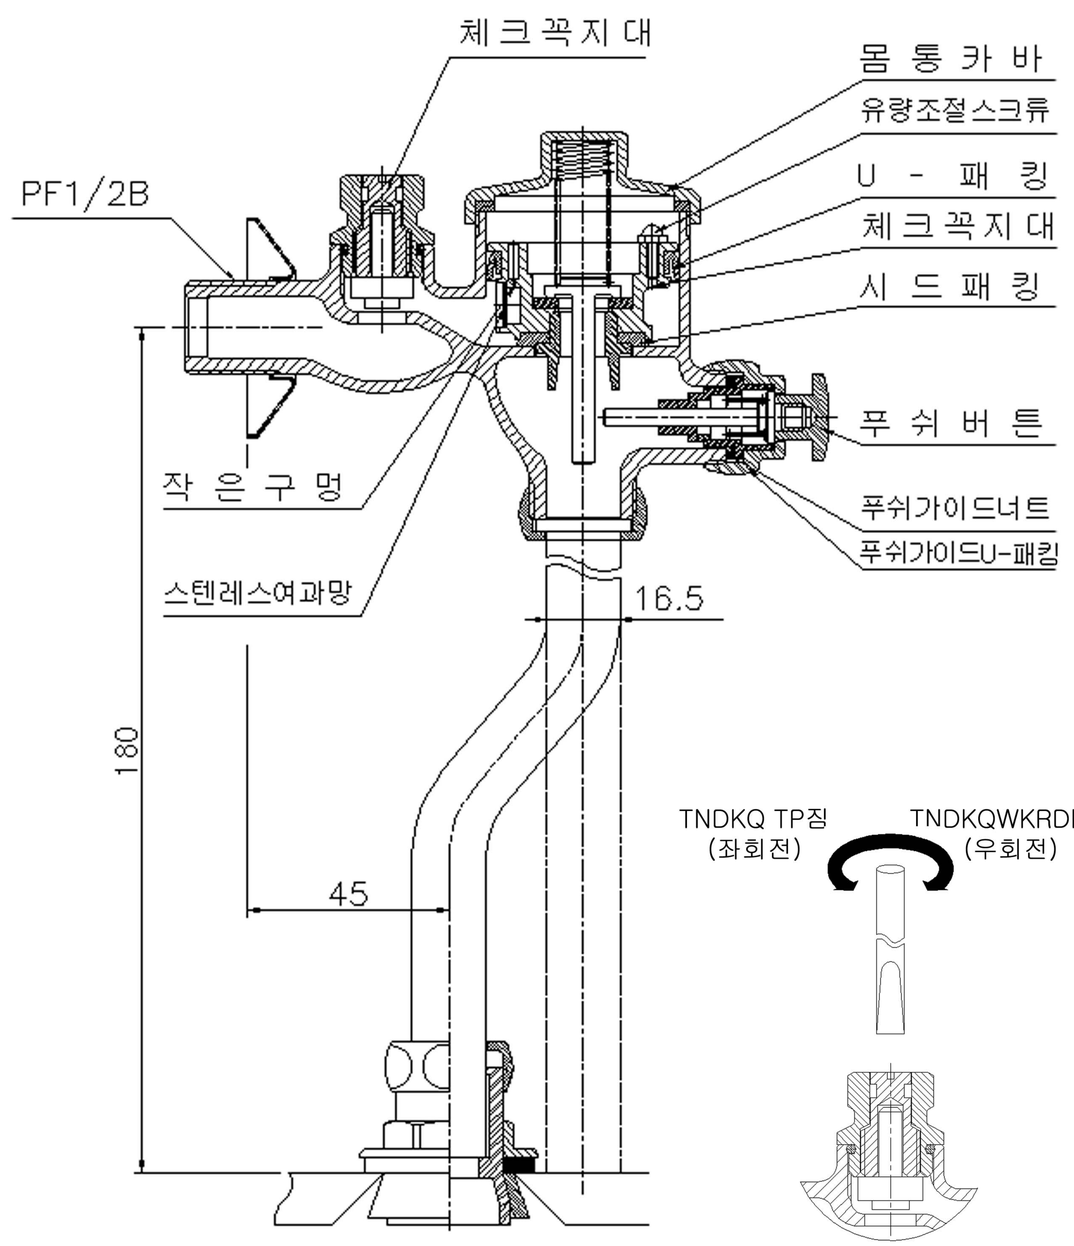

KELIM CERAMICS CO., LTD
주소 : 경북 구미시 공단동 266번지 TEL : 054-462-0880 FAX : 054-461-8055 계림요업주식회사 고객센터 : 080-462-0945