


DAELIM

설치 · 사용설명서

Ⓜ FL0523 대불이 한개 레버식 온냉수 혼합꼭(한구멍, 세면용)

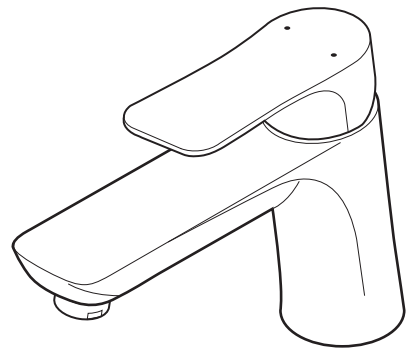

설치하시는 분께서는 설치 후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.



A/S 안내

- 대림의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.
- 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 - 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객센터센터 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 - 신고 접수 즉시 당사 고객센터센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해드립니다.
 - 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)



본 사·영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희로 142(연희동, 대림통상B/D)
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810
HOME PAGE : <http://www.dltc.co.kr>
중 평 공 장 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23
TEL (043)820-0100~3
FAX (043)820-0250
영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고객만족센터(A/S) : ☎ 1 5 8 8 - 8 2 0 9 FAX : (02)725-8289

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

〈사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해주시요.〉

- 주의** 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.
- 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

주의

- 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.
- 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 당겨서 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다. 레버를 완전히 내리지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.
- 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.
- 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제지시키면 수격(WATER HAMMER:물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- 겨울철에 본 제품은 장기간 사용치 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

환경표지인증 기준


- 공급수압 98kPa에서 주방용 5.5 L/min이하, 세면용 6.0 L/min이하, 샤워목조용 7.0 L/min이하
- 납용출량이 1 µg/mL 이하

1.제품의 특징

이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 어린이로부터 노인까지 기분 좋게 사용할 수 있습니다.

- 레버 1개로서 유량과 온도가 조절이 되고, 절수 효과가 있습니다.
- 중요부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- 편조호스 적용으로 시공시 냉온수 연결이 편리합니다.
- 니켈-크롬 도금으로 내식성이 우수하며 광택이 반영구적입니다.

2.각부의 명칭

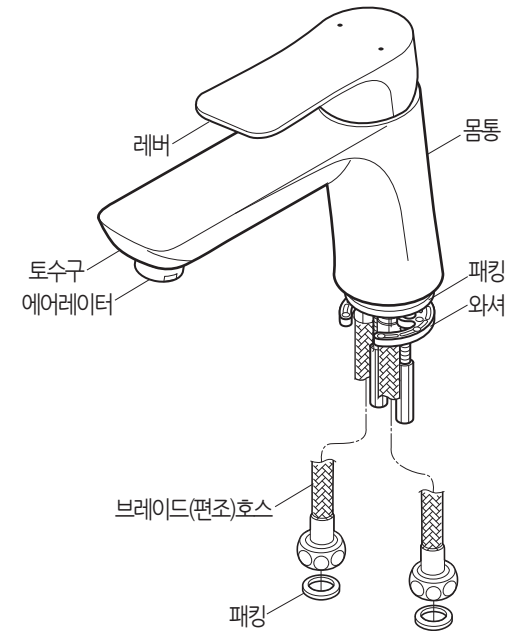

3.설치


● 사용조건

- 사용압력 : 냉수·온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저필요압력...0.049MPa(0.5kgf/cm²)
최고 압력...0.735MPa(7.5kgf/cm²)
- 증기는 사용이 불가능합니다.
- 냉수·온수를 거꾸로 배관해서는 안됩니다.
- 사용온도는 최고 65~70℃입니다.


● 설치상의 주의

- 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
- 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.


4.설치완료도

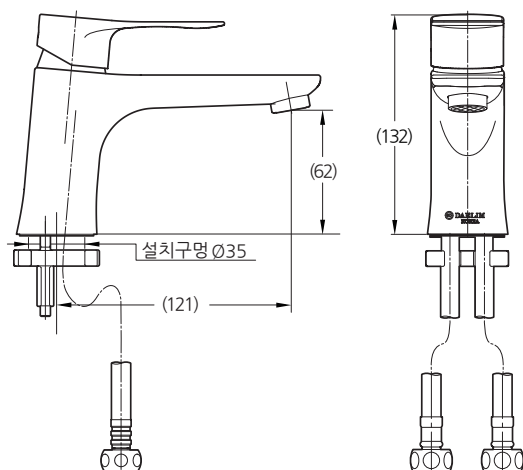

5.설치방법

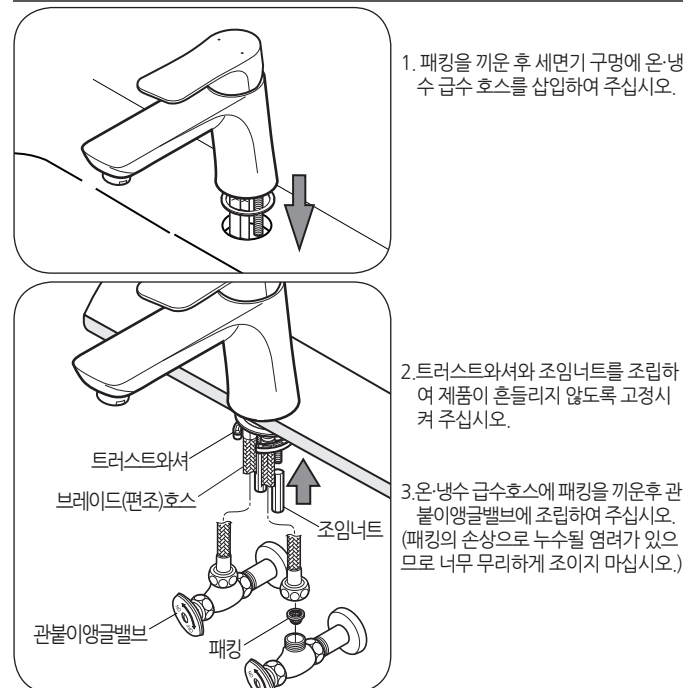

6.토수구 청소

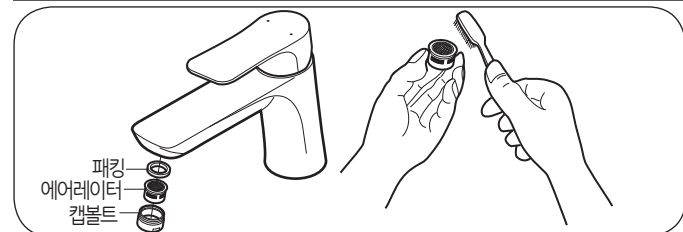

7.사용상의 주의

사용 전에 반드시 이 안전수칙을 읽고 바르게 사용하십시오. 이 안전 수칙을 무시하고 사용하였을 때 신체장이나 물질적 손해가 발생할 우려가 있습니다. 본 설명서를 읽고 나신 후에 다른 사용자가 언제라도 볼 수 있도록 보이는 장소에 보관하여 주십시오.

- 화상주의**
본 제품의 좌측은 온수가 통하고 있습니다. 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- 충격주의**
본 제품 사용 중 무리한 힘을 가하지 마십시오. 제품 설치부가 파손되는 경우가 있습니다.
- 레버를 천천히**
ON/OFF 레버를 급히 닫을 경우 배관 내에서 급격한 압력 상승으로 소음과 누수의 염려가 있으므로 천천히 닫아 주십시오.

8.관리상의 주의

본 제품의 표면광택을 오랫동안 유지하기 위해서는 아래와 같은 요령으로 관리하여 주십시오.

- 보통 부드러운 형광에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른형광으로 닦아 주십시오.
- 수세미와 같은 거친 형광등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- 벽의 타일 등을 산성세제로 닦으실 때 본 제품 표면에 묻지 않도록 주의해 주십시오. 산성 세제는 표면을 부식시켜 광택을 잃게 합니다.
- 칼라 코팅제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.



9.분해 및 점검

