



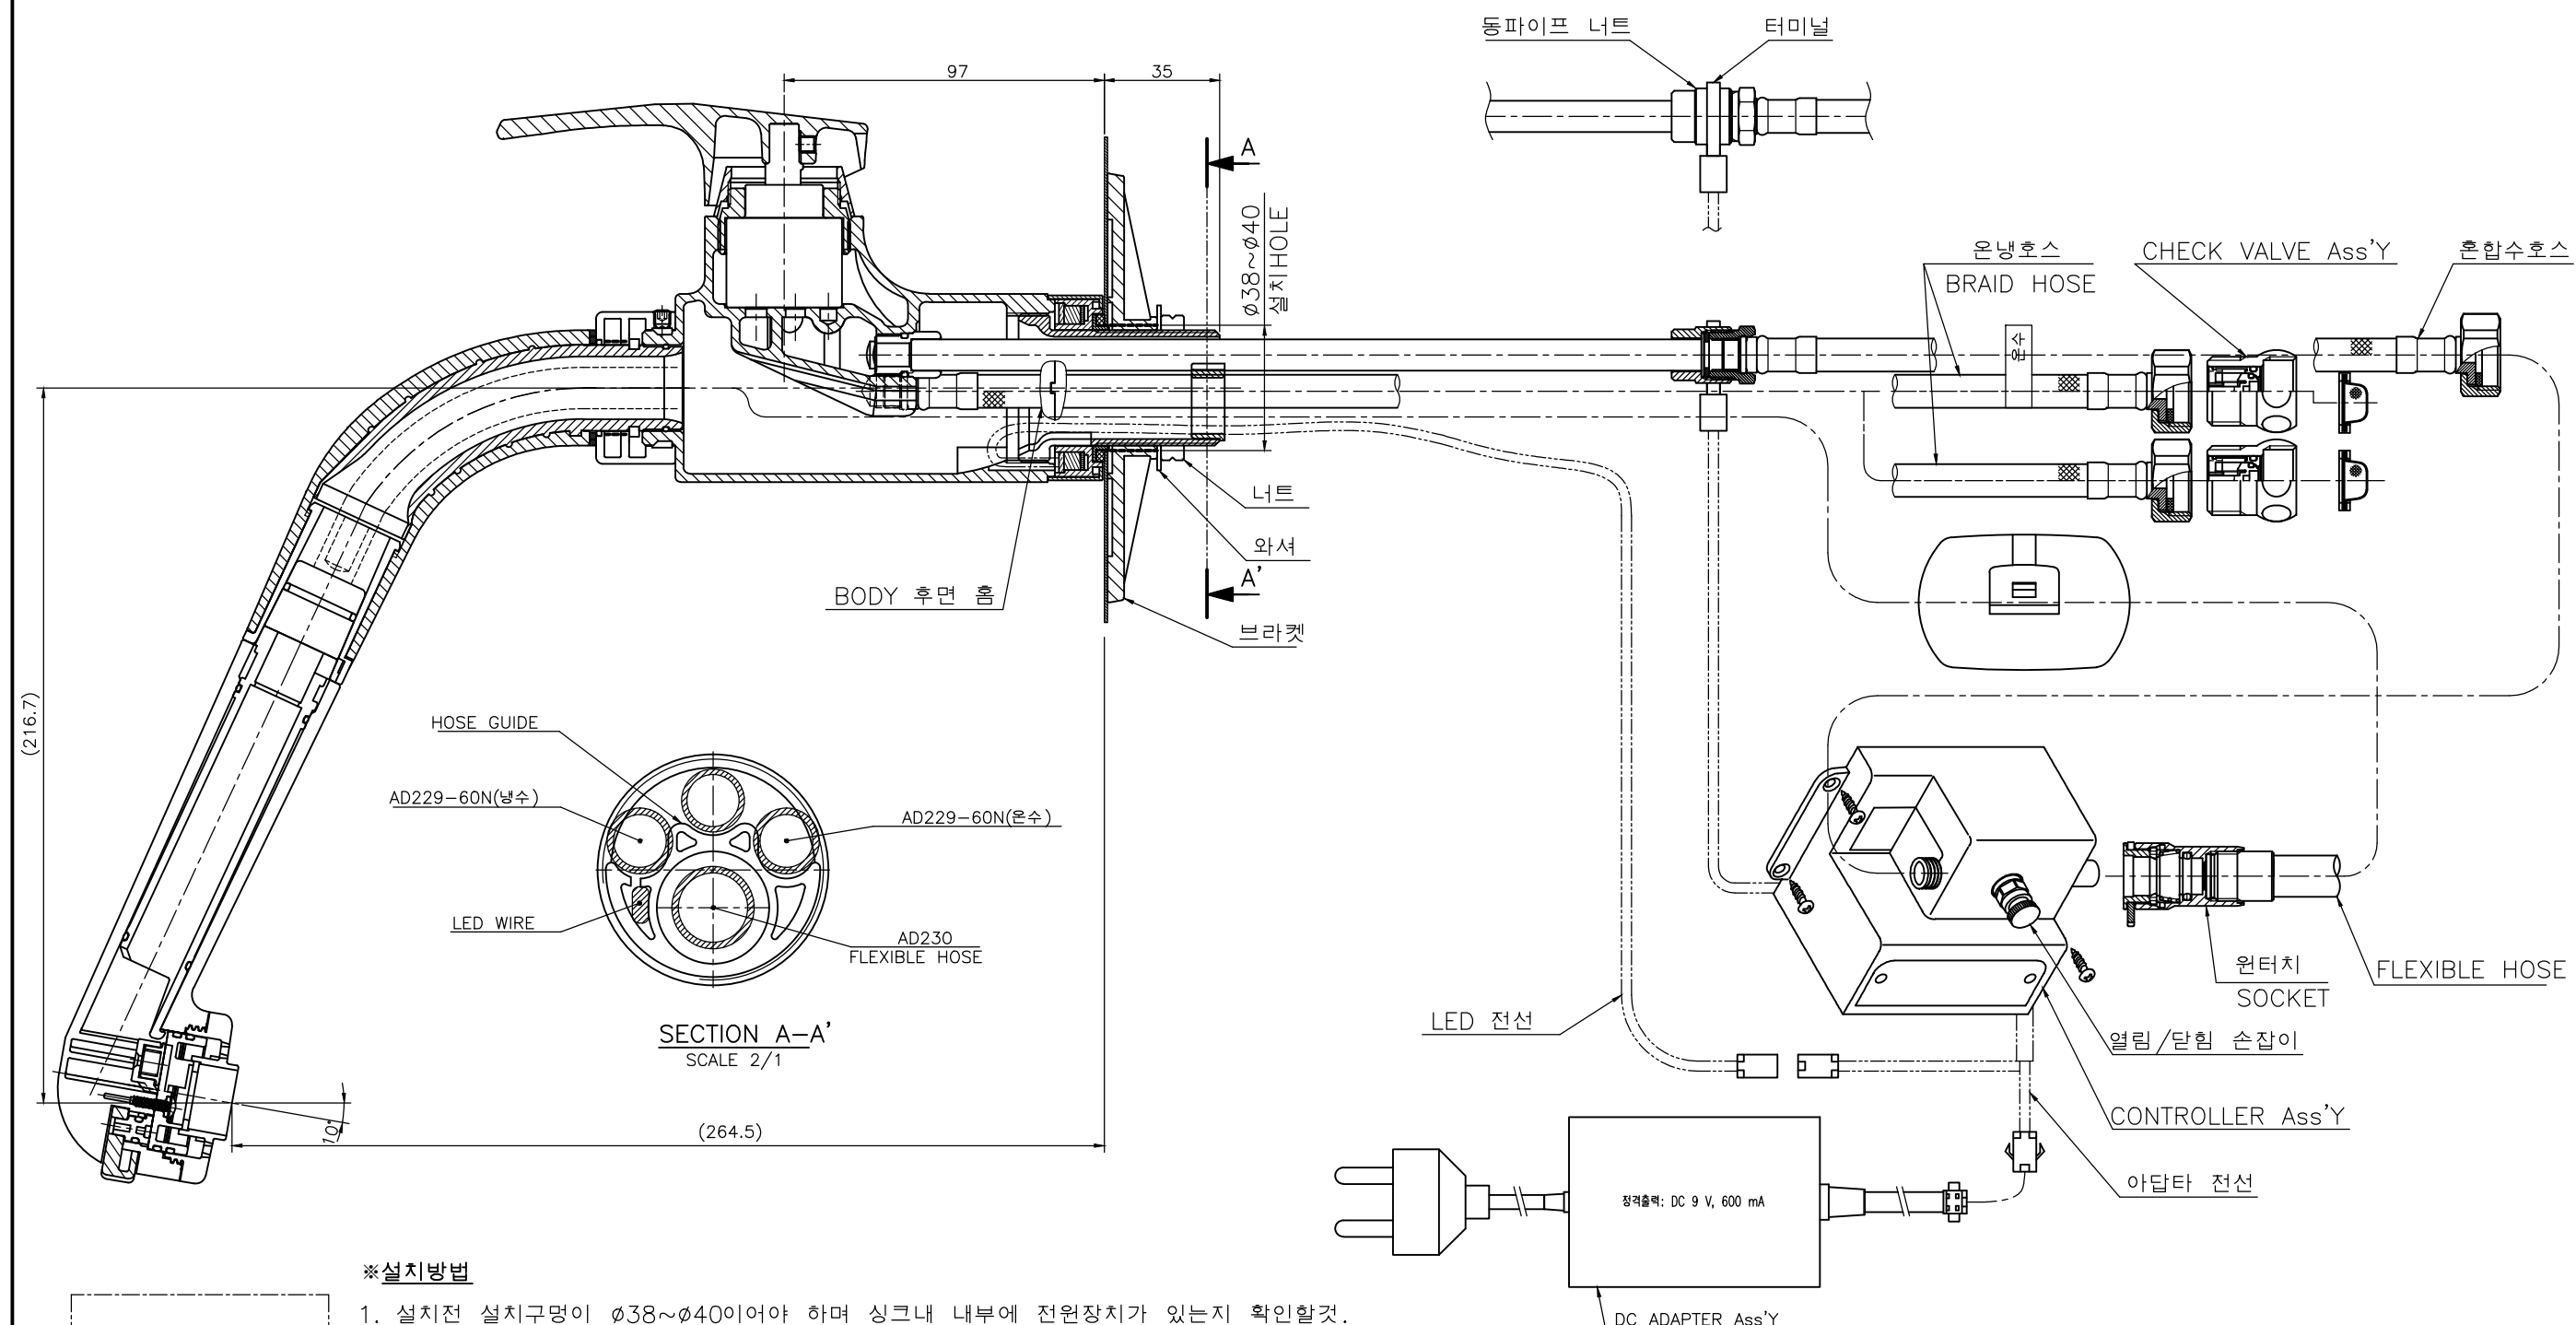

※설치방법

1. 설치전 설치구멍이 $\phi 38 \sim \phi 40$ 이어야 하며 싱크내 내부에 전원장치가 있는지 확인할것.
2. 온/냉 호스, 혼합수 호스, 플렉시블 호스를 설치홀에 넣고 좌측 외형도와 같이 LED Ass'Y의 위치를 조절한후 (BODY 후면의 홈과 LED 홈의 일치확인) 브라켓,와셔,너트의 순서로 설치한다.
→ 설치시 LED 전선을 브라켓,와셔,너트 안으로 넣을것.
3. 컨트롤러를 LED 전선, 아답타, 혼합수 호스가 연결될수 있는지 확인후 동봉된 나사를 이용하여 싱크벽에 고정한다.
4. 컨트롤러의 전선과 LED, 아답타를 커넥터 암수에 맞게 연결하고(상기 외형도 참조) 터미널을 수전부의 혼합수 동파이프 너트부에 고정한다.
5. 온냉호스는 체크밸브 연결후 벽배관과 연결, 혼합수 호스는 컨트롤러에 연결, 플렉시블호스는 원터치 소켓을 조립하여 컨트롤러 하단부에 설치한다.
6. 컨트롤러의 열림/닫힘 손잡이는
열림방향으로 회전시(반시계방향) → 터치작동으로 수전 사용 / 닫힘방향으로 회전시(시계방향) → 레버 수동으로 사용
7. 아답타를 전원에 인가한 후 LED가 "3회" 점멸되는지 확인한다.(초기동작신호) → 3회 점멸후 정상작동함
8. 정상작동하지 않을 경우 아답타 전원을 재연결하고 터미널이 동파이프 너트에 잘 조립되어 있는지 확인할 것.

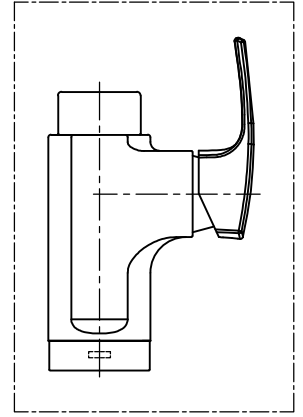

No.	Name of parts			Q'ty	Material	Surface Treatment	Process	Mat'l	Size	Remark	
△ △ △ △					Scale	Title					
					1 1	대별이전거래비삭은낭수온합쪽지					
					Approved	Ref.		REV.			
					TOUCH SENSOR						
Issue	Date	Change Note									
	DAELIM TRADING CO.,LTD				Checked	Designed	Drawn	DWG.No.			
	PLUMBING FACTORY					2013.10.30		FS3605C-ITS			