

DST-1600 사용설명서


- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

DAELIM BATH



www.daelimbath.com

본사 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동)
A/S : 1588-1952

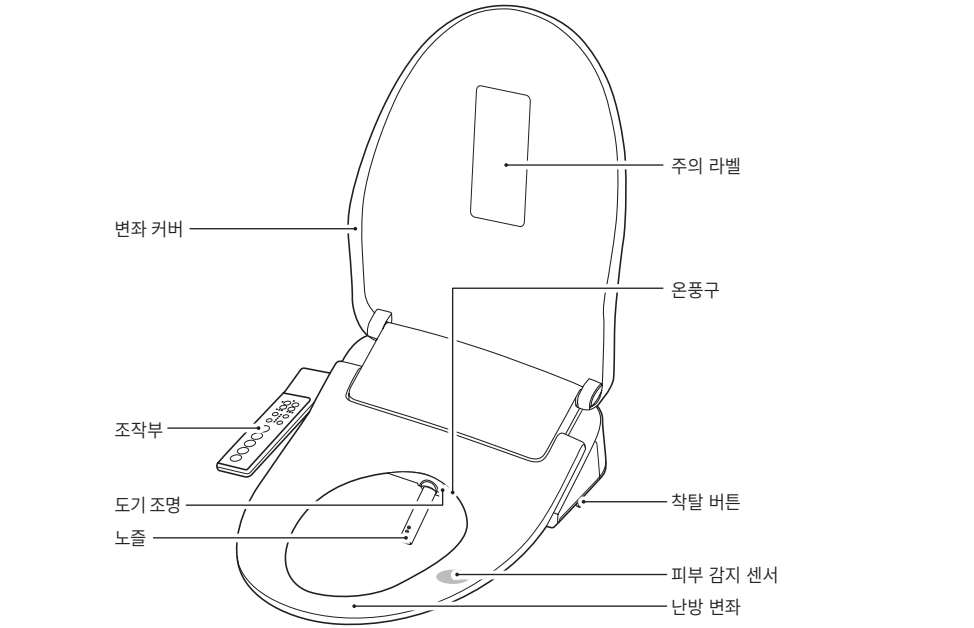

구성품

배관용 자재

 T 밸브 & 패킹

 급수 호스 (비데용)

 비데 필터 (*별매품)

제품 고정용 자재

 고정용 고무너트 (2pcs)

 고정용 스크류 (2pcs)

 고정 브라켓 (2 pcs)

 본체 고정판 (1 pcs)

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용으로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

경고 - 지시사항 위반 시 사망 또는 중상

- 반드시 접지 처리된 AC 220V/60Hz 전용 콘센트에 꽂아 사용하시고, 누전이나 감전 방지를 위해 접지는 반드시 하십시오.
접지가 되어 있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
제품이 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.
반드시 접지 후 사용하십시오.
- 손상된 전원코드, 플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마시고 서비스센터에 연락하여 교환하십시오.
전원코드는 제조사, 판매점 또는 자격이 있는 기술자만 수리할 수 있습니다.
화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 하나의 콘센트에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
환풍구나 다른 전열 부품의 전원 배선에 제품을 동시에 연결하지 마십시오.
발열 또는 발화의 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오.
젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂으면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.
- 제품을 분리, 분해하거나 수리 또는 개조하지 마십시오.
제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오
제품 수리는 서비스센터에 의뢰하십시오.
- 제품 청소 시 세정제 및 악취 제거용 방향제를 사용하거나 뿌리지 마십시오.
위의 세정 약품이나 방향제를 사용하면 제품 외관의 변색과 파손의 위험이 있고 전기안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 저온화상에 주의하십시오. 낮은 온도에서도 장시간 피부와 접촉하면 저온 화상을 일으킬 수 있습니다.
어린이, 노약자, 환자, 신체활동이 불편하신 분 등은 장시간 사용 시 변좌 온도, 온수 온도를 '저' 로 사용하여 주십시오.
- 상수도 외의 공업용수 또는 중수를 제품에 연결하지 마십시오.
피부병 및 방광염을 일으킬 염려가 있으며 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 변기에 설치되지 않고, 급수용 호스가 연결되지 않은 제품에는 절대 전원을 연결하지 마십시오.
- 외부 손질 또는 제품을 변기에서 분리할 때는 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.
- 담배나 타는 물질을 가까이 놓거나 제품에 버리지 마십시오.

주의 - 지시사항 위반 시 부상 또는 재산상의 손해


- 변좌나 변좌 커버를 밟고 올라가거나 무리하게 기대지 마십시오.
특히 변좌 커버 위에는 앉지 마십시오.
변좌 커버, 변좌, 조작부 등 본체를 켜거나 밟고 올라서지 마십시오.
제품이 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.
변형, 파손에 의한 상처의 원인이 됩니다.
- 장시간 사용하지 않을 경우나, 청소 시 전원 플러그를 뽑고 온수 탱크 내의 물을 빼십시오.
물이 변질되어 피부 질환의 원인이 됩니다.
제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 조작부에 절대 무리하게 힘을 가하지 마십시오.
제품 동작 이외에 조작부를 잡고 일어나거나 힘을 가해 누를 경우 상해 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 변좌나 변좌 커버를 무리하게 닫지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.
- 고장난 제품을 그대로 사용하지 마십시오.
제품을 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전, 누수의 원인이 될 수 있으므로, 본사 서비스센터로 서비스 의뢰하십시오.
- 온풍구와 노즐 부위에 소변이 묻지 않도록 하십시오.
악취 및 고장의 원인이 됩니다.
노즐이 막혀 있을 경우 사용하지 않는 부드러운 칫솔로 닦아주십시오.
- 어린이가 노즐이나 온풍구에 이물질 또는, 손을 삽입하지 못하도록 하십시오.
화상을 입을 수 있습니다.
제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 연결관 호스를 무리하게 잡아 당기거나, 구부리지 마십시오.
물이 새거나 공급되지 않을 수 있습니다.
- 제품을 절대 물에 넣지 마십시오.
고장, 감전의 원인이 됩니다.
- 화장실 전용제품으로 사용설명서에 기재된 사용 용도 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.
- 신체적, 감각적, 정신적 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족한 사람 (어린이 포함) 이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

설치방법

본 제품은 220V 전용 제품입니다.
접지선이 없는 콘센트의 경우 누전이나 감전방지를 위해 반드시 접지를 하십시오.
비데 필터 권장 사용 기간은 약 4~6개월입니다. 사용 기간은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.


화장실 급수 밸브 확인

화장실의 급수 밸브를 확인해 주십시오. 부속품 이외에 별도 판매 부품이 필요한 경우가 있습니다.
확인한 후에, 구입한 판매점에 상담해 주십시오.
※특수용 급수관, 플래쉬 밸브의 배관 공사는 전문적인 공사가 필요합니다.
전문업자에게 의뢰하십시오.




설치 순서

1

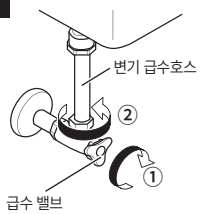


급수 밸브를 오른쪽으로 돌려서 잠고 급수 호스를 분리하십시오.

2

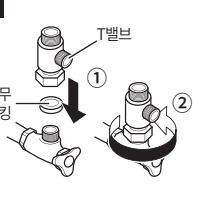

고무 패킹을 넣은 T밸브를 급수 밸브에 조립하십시오.

3

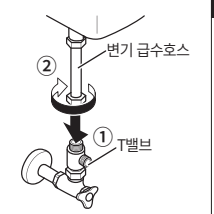


변기 급수 호스를 조립된 T밸브에 연결하십시오.

4




기존 변기 시트의 좌, 우측 고정 너트를 풀어 분리하십시오.

5

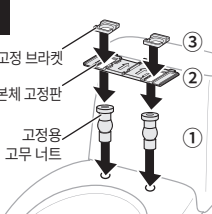

고정용 고무너트를 도기 구멍에 넣고, 본체 고정판을 고정용 브라켓을 차례대로 올려놓으십시오.

6

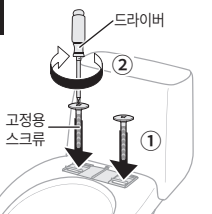


고정용 스크류를 드라이버(+)로 변기에 고정시켜 주십시오.

7



비데 뒷면 중앙 부착홈을 본체 고정판에 맞춰 '딸깍' 소리가 날 때 까지 밀어 넣으십시오.

8

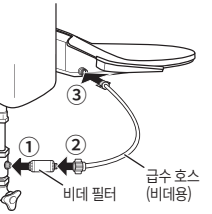

T밸브 → 비데 필터(*별매품) → 급수 호스(비데용) → 본체 어댑터 순서대로 연결하십시오.


초기 작동

급수 밸브를 왼쪽으로 돌려 열어 주시고, 호스 연결 부위에 누수가 없는지 확인하십시오. (① ~ ⑥)

전원 플러그를 AC 220V 콘센트에 연결하여 주십시오.
• 전원 플러그를 꽂으면 조작부의 전원 LED가 켜지고 “뵙” 소리와 함께 제품 동작을 준비합니다.

변좌에 앉지 않은 상태에서 (세정) 또는 (비데) 버튼을 누르면 “뵙~뵙~뵙” 소리와 함께 탱크 내부로 물이 들어가기 시작합니다.
물이 입수되고 “뵙뵙뵙” 소리가 나면 준비가 완료된 상태입니다.

변좌에 앉거나, 피부 감지 센서에 손을 접촉한 후 각 기능을 확인하여 주십시오.
• 피부 감지 센서에 손을 접촉한 후, 기능 버튼을 누르면 물이 될 수 있으니 주의하십시오.

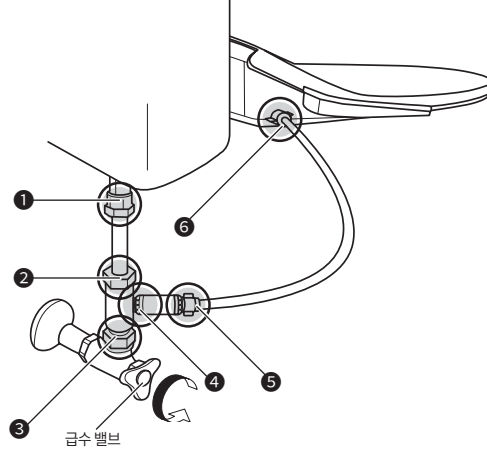


※ 기기와 함께 제공되는 새로운 호스-세트를 사용해야 하고 낡은 호스-세트를 재사용해서는 안됩니다.

제품 분리

분리 순서

1

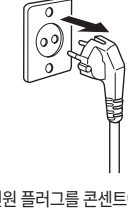

전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

2



급수 밸브를 오른쪽으로 돌려 잠고, 비데에 연결된 필터와 급수 호스를 분리하십시오.

3




착탈 버튼을 누른 상태로, 앞으로 당겨 비데를 도기에서 분리하십시오.

4



하단에 위치한 배수캡을 열어 온수 탱크 내의 물을 완전히 빼주십시오.

5

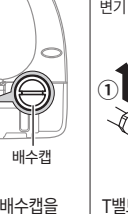

T밸브를 급수 밸브에서 분리한 후 변기 급수 호스를 급수 밸브에 연결하십시오.
급수 밸브를 왼쪽으로 돌려 열어주십시오.

사용 방법 및 기능 설명

변좌의 피부 감지 센서부에 완전히 밀착하여 앉아 주십시오.
(피부 감지 센서가 감지되지 않을 경우 기능이 동작하지 않습니다.)

세정

세정, 비데, 캐변 기능이 동작합니다.

2분 후 자동 정지합니다.

- 항문질환 환자의 경우 반드시 의사와 상의 후 사용하시기 바랍니다.

- 캐변 기능 사용 시 통증이 유발되면 수압을 최저단(1단)으로 하여 사용하시기 바랍니다. 최저단(1단) 사용 시에도 통증이 지속된다면 사용을 중지하고 의사와 상의 후 사용하십시오.

비데

캐변

건조

건조 온도 LED가 켜지면서 건조 기능이 동작합니다.

3분 후 자동 정지합니다.

수압/건조 온도 조절

수압을 (+) (강), (-) (약) 버튼을 눌러 1 ~ 5단계까지 조절할 수 있습니다.

건조 동작 시 (+) (강), (-) (약) 버튼을 눌러 1~5 단계까지 온도를 조절할 수 있습니다.

노즐 위치 조절

세정, 비데, 캐변 사용 중 (◀) (전), (▶) (후) 버튼을 눌러 체형에 맞게 노즐 위치를 조절할 수 있습니다.

온수 온도

온수(온도) 버튼을 눌러 4단계(상온, 저, 중, 고)로 온수 온도를 조절할 수 있습니다.

변좌 온도

변좌(변좌온도) 버튼을 눌러 4단계(상온, 저, 중, 고)로 변좌 온도를 조절할 수 있습니다.

절전

절전 중 변좌에 앉으면 절전 기능이 해제되며, 사용 후 10분 뒤 절전모드로 복귀합니다.

절전 기능은 온수 온도 약 29°C, 변좌 온도 약 25°C로 유지됩니다.

절전 중에는 온수 온도 및 변좌 온도가 설정치 보다 낮아질 수 있습니다.

어린이

부드러운 무브 비데(30초) → 건조(1분) → 자동정지 순으로 진행됩니다.

무브/자동무브

세정, 비데, 캐변 사용 중 한번 더 버튼을 누르면 무브 기능이 시작됩니다.

자동 무브: 세정, 비데, 캐변 사용 시 자동으로 무브 기능이 동작합니다.

설정 및 해제 방법

(◀) (노즐 위치 '전') 버튼을 3초 이상 누릅니다.

(설정 시, 부저음 '빹', 해제 시, 부저음 '삐빅')

도기 조영

도기 조영을 ON/OFF 할 수 있습니다.

설정 및 해제 방법

변좌에 앉지 않은 상태에서 (◼) + (↑) (정지 + 캐변) 버튼을 동시에 3초 이상 누릅니다.

(설정 시: 부저음 '빹', 해제 시: 부저음 '삐빅')

강제 착좌

피부 감지 센서에 피부가 감지되지 않아도 기능을 사용할 수 있습니다.

설정 및 해제 방법

변좌에 앉지 않은 상태에서 (◼) + (↑) (정지 + 세정) 버튼을 동시에 3초 이상 누릅니다.

(설정 시: 부저음 '빹', 해제 시: 부저음 '삐빅')

온도/절전 잠금

온수 온도, 변좌 온도, 절전 버튼 잠금 기능이 설정됩니다.

설정 및 해제 방법

변좌에 앉지 않은 상태에서 (◼) + (↑) (정지 + 절전) 버튼을 동시에 3초 이상 누릅니다.

(설정 시: 부저음 '빹', 해제 시: 부저음 '삐빅')

부저음 ON/OFF

버튼을 누를 시 나오는 부저음을 ON/OFF 할 수 있습니다.

설정 및 해제 방법

변좌에 앉지 않은 상태에서 (▶) (노즐 위치 '후') 버튼을 3초 이상 누릅니다.

(부저음 ON 설정 시: 부저음 '삐빅', 부저음 OFF 설정 시: 부저음 '빹')

전원 ON/OFF

장시간 사용하지 않으실 경우 전원 ON/OFF 할 수 있습니다.

전원 OFF기능 설정방법(부저음 '삐빅')

(◼) (정지/전원) 버튼을 3초 이상 누릅니다.

전원 ON 설정 방법(부저음 '빹')

전원 OFF 상태에서 (◼) (정지/전원) 버튼을 짧게 누릅니다.

클린 자동 배수 ON/OFF

전원 OFF 상태에서, 3일 이상 사용하지 않을 경우 물탱크 내부의 세균 및 곰팡이 번식을 방지하기 위해 저장된 물을 자동으로 배수시킵니다.

설정 및 해제 방법

변좌에 앉지 않은 상태에서 (↑) + (⊙) (세정 + 비데) 버튼을 동시에 3초 이상 누릅니다.

(설정 시: 부저음 '빹', 해제 시: 부저음 '삐빅')

자동 노즐 세척

세정, 비데, 캐변 동작 전이나 후에 자동으로 분사되는 세척수는 제품의 이상 증상이 아니며, 자동으로 노즐을 깨끗하게 청소하기 위한 기능입니다.

노즐 청소 방법

1. 자동 청소 방법

변좌에 앉지 않은 상태 (⊙) (비데) 버튼을 3초간 누르면 노즐이 전·후로 움직이면서 노즐 봉 전체를 물로 자동 세척합니다.

노즐 세척 중 정지 버튼을 누르면 동작이 정지됩니다.

2. 자가 청소 방법

변좌에 앉지 않은 상태에서 (↑) (세정) 버튼을 3초간 누르면 자동으로 노즐이 나와 2분간 정지합니다.

사용하지 않는 칫솔 등으로 닦아주시고 (◼) (정지) 버튼을 누르면 노즐이 복귀 후 자동으로 자가세척합니다.

외관 청소

제품 청소 시 외관에 신나, 벤젠, 락스 및 세정제를 사용하지 마십시오.

청소 시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하고, 플러그나 콘센트에 물이 묻지 않도록 하십시오.

청소 후에는 부드러운 천을 이용하여 물기를 제거하여 주십시오.

겨울철 사용 방법

전원 플러그를 콘센트에 꽂아 본체에 전원이 공급되는지 확인하십시오.

온수 온도를 최소 '저'로 설정하여 동결되지 않도록 하십시오.

장기간 외출 시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주시고, 제품 내부의 물을 빼주십시오.

동결 예방을 위해 추운 겨울철에는 제품을 외부에 보관하지 마십시오.

온수(상온) 설정 중 탱크안의 물 온도가 3°C 이하일 경우 동결 예방을 위해 히터를 잠시 가동합니다.

수도 필터 청소 방법

① 급수 밸브를 오른쪽으로 돌려 잠그십시오.

② 본체에 연결된 급수 호스를 분리하십시오.

③ 수도 필터를 사용하지 않는 칫솔 등으로 청소하십시오.

④ 청소 후, 본체에 급수 호스를 연결하십시오.

⑤ 급수 밸브를 왼쪽으로 돌려 열어 주십시오.

급수 밸브

수도 필터

문제 발생 시 점검사항

※ 사용방법 대로 사용하지 않았을 경우, 고장이 아니라라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

※ 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.

※ 기타 궁금한 사항이 있을 때는 서비스센터로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.

증상	확인사항
물이 나오지 않을 때	• 단수인지 확인하십시오. • 급수 밸브가 잠겨있거나 수도필터(급수 여과망)가 막혀 있는지 확인하십시오.
동작이 되지 않을 때	• 전원 플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. (조작부의 전원 LED가 꺼져있는지 확인하십시오.) • 변좌에 앉지 않을 경우 피부 감지 센서가 작동되지 않아 비데는 동작하지 않습니다.
누수가 있을 때	• 배관 연결이 정확한지 재점검후 본체 누수시에는 구입처나 서비스센터로 연락을 주십시오.
수압이 약할 때	• 수압이 약하게 조절되어 있는지 확인하십시오. • 수도 필터에 이물질이 끼어 있거나 본체의 호스가 꺾여있는지 확인하십시오.
온수, 변좌, 온풍이 따뜻하지 않을 때	• 온수, 변좌의 설정온도가 '저'에 설정되었는지 확인하십시오. (입수 온도가 10°C 이하일 경우 온수 설정온도보다 세정수 온도가 낮아질 수 있습니다.) • 건조의 온도 설정 표시램프의 설정온도가 '저'에 있는지 확인하십시오.
노즐이 나오지 않을 때	• 변좌에 앉으실 때 피부 감지 센서에 피부가 닿도록 앉아주십시오. • 어린이가 사용할 경우 강제 착좌 설정을 하십시오.
본체가 흔들릴 때	• 고정 스크류를 단단하게 조여 주십시오.
온풍 건조가 작동하지 않을 때	• 변좌에 앉으실 때 피부 감지 센서에 피부가 닿도록 앉아주십시오.
온풍 건조 작동시 냄새가 날 경우	• 초기 히터 가동 시 약간의 냄새가 날 수 있으며 1~2회 사용 후 냄새가 사라집니다.

제품 제원

※ 사용 적정 수압은 0.1 ~ 0.69MPa(1.0~7.0kgf/cm²)입니다.

※ 제품 중량은 환경 및 측정 장비에 따라 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

※ 제품 디자인 및 제품 규격은 제품 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

항목	DST-1600
정격	220 V~ / 60 Hz / 1270 W
사용 급수 수압	0.07 - 0.74 MPa
온수세정장치	히터 용량
	1200 W
난방변좌	안전장치
	비폭귀형 바이메탈, 온도 퓨즈, 출수 온수센서
온풍건조장치	히터
	55 W
건조	안전장치
	온도 퓨즈, 변좌 온도 센서
절전	히터
	250W
도기 조영	안전장치
	온도 퓨즈
탈취	○
제품 크기	○
제품 중량	○
탈취	-
제품 크기	폭 : 459 mm / 전 · 후 : 520 mm / 높이 : 135 mm
제품 중량	약 3.5 kg (포장 상태: 5.1 kg)

제품 보증서

서비스에 대하여

대림비앤코에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정 공정거래위원회 고시 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

서비스 요청 시 구입처나 당사 서비스 센터에서 서비스를 합니다. 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

대림 비데의 제품 보증 기간은 1년입니다.

제품명	자동세정 건조식 변기	모델명	DST-1600
구입일	년 월 일	Serial No.	
고객성명		고객주소	

본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품은 당사의 기술진의 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
본 제품은 생산물 배상 책임보험(PL)에 가입되어 있어 소비자 품질보증에 안전을 다하고 있습니다.
사용 중 제품 고장 발생 시 당사 서비스센터 고객센터(1588-1952)로 연락하십시오.

제품 보증에 관하여

일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우, 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

보증서 내의 소정양식은 구입시 반드시 기재 받으신 후 기재 내용을 확인해 보시고 잘 보관하여 주십시오.

보증기간 이내라 하더라도 아래 유료 서비스에 해당하는 경우는 서비스 요금(수리비+부품비+출장비 등)을 받고 수리해 드립니다.

유료서비스

기구 세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우

소비자 과실로 고장난 경우

그 밖의 경우

• 사용 설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시

• 인터넷, 안테나, 유선 신호 등 외부 환경 문제 시

• 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부설하게 설치해 주어 재설치 시

• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시

• 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 시

• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시

-전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우

-외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시

-당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시

-제품 구입처나 당사 서비스센터의 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시

-사용설명서 내에 [주의사항]을 지키지 않아 고장 발생 시

• 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시

• 소모성 부품이 수명이 다한 경우 (간전지, 진동자, 펌프류, 필터류, 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불하게 되므로 사용설명서를 읽어주십시오. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)
※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.