
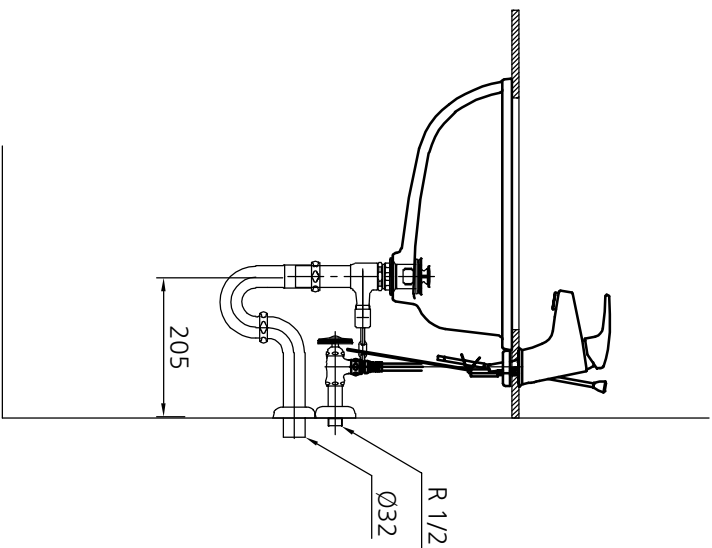
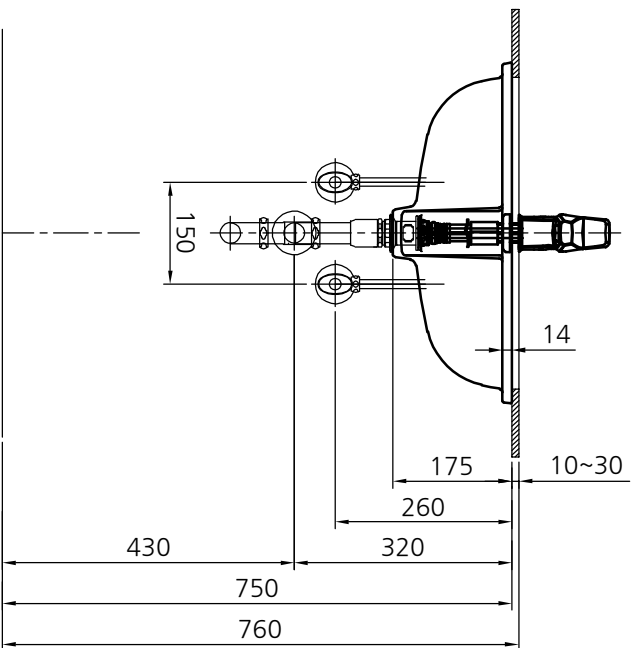
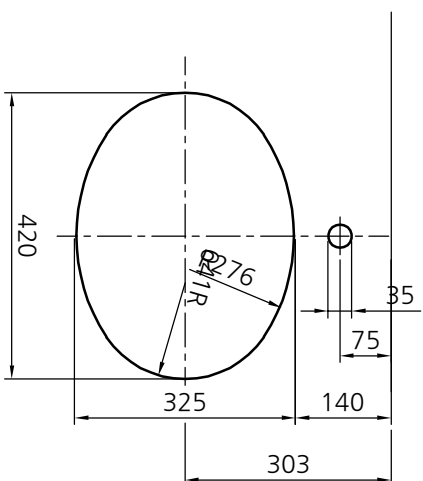



CL509K

※ 카운터 설치부 도기 허용차는 $\pm 3\%$ 이므로 반드시 실측 후 타공하십시오
(아래 타공 SIZE는 도면 규격기준에서의 타공 SIZE 입니다)

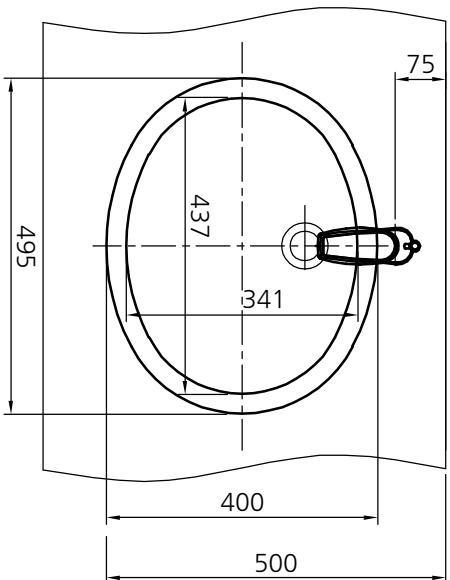


언더카운터 세면기 설치 주의사항

올바른 설치방식1

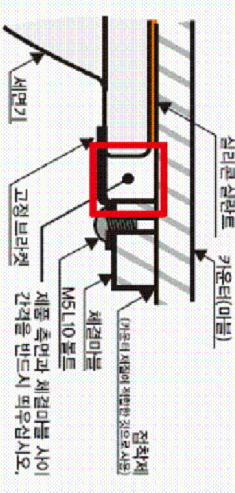


올바른 설치방식2

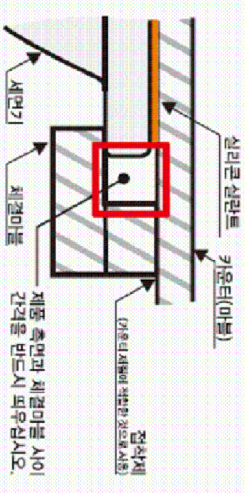

잘못된 설치방식

위생도기의 크랙(갈라짐)이 발생할 수 있음.

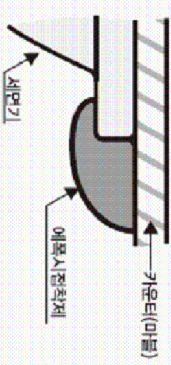

카운터와 벽체 등 도기 접촉면 마감은 반드시 무초산 실리콘을 사용하십시오.
※ 올바르게 시공되지 않아 발생한 제품의 하자는 제품 및 재시공의 비용이 보상되지 않습니다.