


KR-5000

매립형 온냉수 혼합꼭지(샤워용)

샤워헤드의 설치방법 (하단 그림 참조)

- 1) 동봉된 샤워헤드 시공설명서(스티커타입)를 샤워헤드를 설치할 천정면(하단 기능조절 밸브 몸통의 좌우 위치와 벽면과의 거리 및 수직, 수평을 고려한 정확한 위치에 부착합니다(그림1).
- 2) 드릴을 이용하여 샤워헤드 시공설명서에 표기된 Ø41x1EA, Ø14x4EA를 각각 타공해 줍니다(그림2).
- 3) 타공된 Ø14x4EA의 구멍에 천정고정용 고무패킹 4개를 끼우고 샤워헤드 연결호스를 그림과 같이 당겨 놓습니다(그림3).
- 4) 당겨놓은 샤워헤드 연결호스를 샤워헤드의 상단부에 손으로 강하게 눌러 끼워줍니다(연결부가 허술하게 끼워질 경우, 호스 탈락 및 누수 등의 불량시공의 원인이 될 수 있습니다(그림4)).
- 5) 천정고정용 고무패킹에 맞추어 4개의 점시머리피스로 샤워헤드를 천정에 조립 및 고정합니다(그림5).
- 6) 조립된 4개의 점시머리피스 부위에 피스마감캡을 조립하여 천정매립형 샤워헤드의 설치를 완료합니다(그림6).

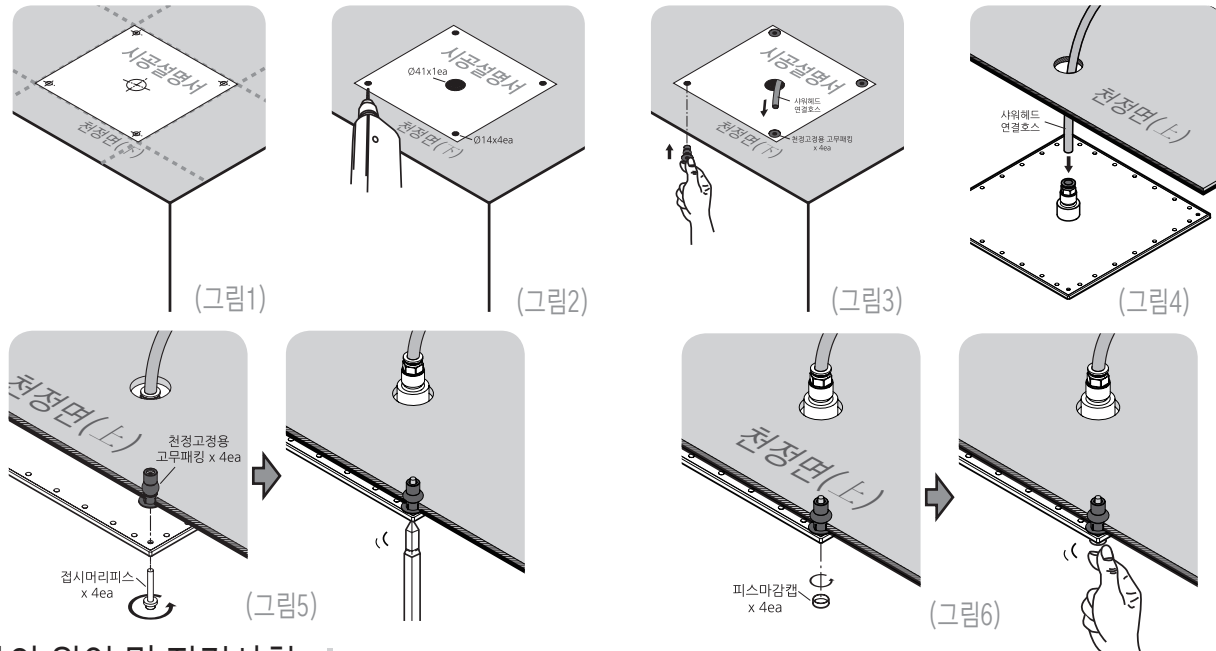

고장의 원인 및 점검사항

작동이 원활하지 않거나 이상이 있을 때 아래의 내용을 참조하셔서 점검하시기 바랍니다.

고장내용	원인	점검할 사항	조치할 내용
누수가 될때	다이버터, 카트리지 패킹	다이버터, 카트리지의 조립상태, 패킹상태 확인	다이버터, 카트리지를 바르게 조립하고 패킹 교환
	각 연결부	각 연결부의 연결상태 및 패킹의 유,무 확인	패킹 유,무를 확인하고 연결부를 조여줍니다.
토수온도에 이상이 발견되었을 때	급수상태	온수측 공급온도가 정상인지 확인	공급되는 온수의 온도를 적당한 온도로 유지.
	배관상태	배관이 바르게 되었는지 확인	설명서를 참조하여 바르게 배관합니다.

위의 내용이 적용되지 않거나 조치후에도 작동에 이상이 있을 경우, 본사 A/S상담실로 전화주시 기 바랍니다.(080-462-0945)

제품보증

제품보증은 소비자에 대한 약속입니다. 성심성의껏 고객의 관심에 대해 보답하는 계림이 되겠습니다.

무상수리 및 제품의 보증기간은 구매한 날부터 1년입니다.

아래와 같은 경우의 수리는 비용이 발생합니다 :

- 제품이 무상수리 보증기간이 경과하지 않았더라도 자연재해 등의 천재지변이나 사용자의 부주의에 의한 고장은 유상으로 수리됩니다.
- 제품의 규격에 맞지 않는 부품을 사용하거나 타사에서 제조된 부품과의 조합을 인한 제품하자는 당사가 책임지지 않습니다.
- 소비자의 관리소홀에 의한 고장, 외관상의 문제는 제품보증이 불가능하오니 본 설명서를 참고하여 제품을 관리해 주시기 바랍니다.

소비자 정보: EL221 절수형 수도꼭지 기준 공급 수압 0.098Mpa에서 최대 토수량 7.0L/min 이하

납 용출량: 미 검출, 인증 사유: 자원 순환성 향상, 유해물질 감소

계림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)
Tel : 054-462-0880 Fax : 054-461-8055 A/S 상담실 : 080-462-0945


제품 설치 시, 이 사용설명서를 참조하여 설치하시기 바랍니다.
설치후에도 제품의 효율적인 관리 및 유지를 위하여 본 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다.

KR-5000

설치 및 사용설명서 /
Instruction Manual


매립형 온냉수 혼합꼭지(샤워용)

제품전개도

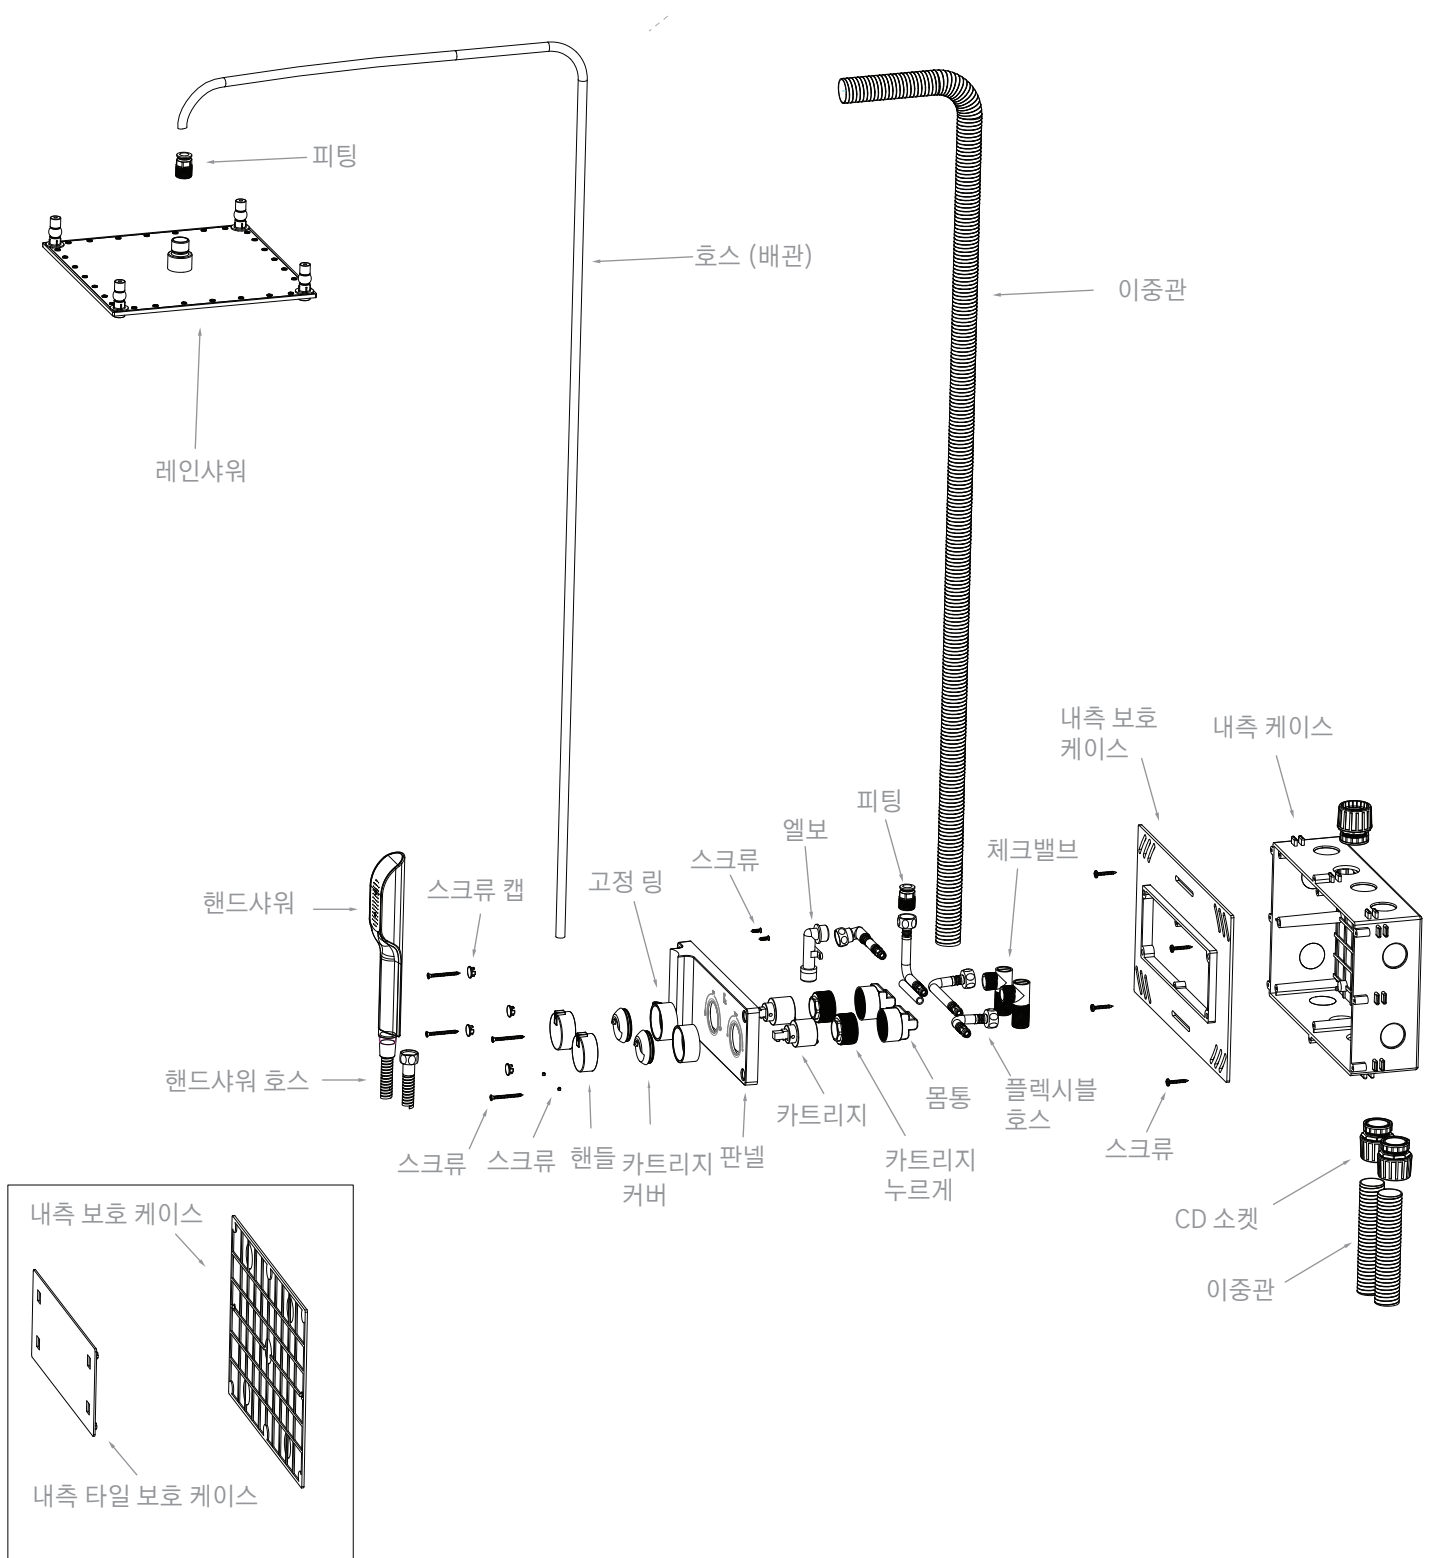

이 설명서내의 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으니
유념해 주시기 바랍니다.

Rev.00.20170213.v01

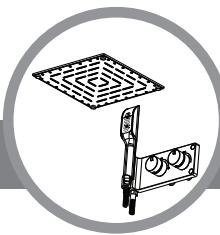

KR-5000

매립형 온냉수 혼합꼭지(샤워용)

제품의 설치



아래의 내용에 따라 설치해 주세요.

설치 전 꼭 다음사항들을 유의해 주세요!

- 배관 내 이물질이 잔류할 경우 제품의 기능에 영향을 미칠 수 있으므로 꼭 설치 전 통수를 하여 배관내의 이물질을 제거하여 주시기 바랍니다.
- 온,냉수의 배관이 바뀌면 사용이 불편하고 온수로 인한 화상이 있을 수 있으니 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관하여 주십시오.
- 제품 특성상 매립후 재설치가 매우 어렵습니다. 매 단계마다 반드시 설명서를 참조하여 정확하게 시공하시기 바랍니다.


1. 내측케이스 시공방법 (우측 및 하단 그림 참조)

- 1) 내측케이스의 아랫면, 윗면 좌측에 막혀있는 구멍을 뚫고 동봉된 CD소켓 3개를 그림과 같이 조립합니다(배관 위치에 따라 좌우 측면에 급수배관용 CD소켓을 설치하셔도 됩니다).
- 2) 내측케이스를 시공도를 참조하여 위치에 맞게 철근에 고정합니다.
- 3) 고정된 내측케이스에 이중관 및 PB배관을 연결합니다.
- 4) 연결된 PB배관에 피팅을 연결 합니다.
- 5) 온냉수 공급 배관과 체크밸브세트를 조립합니다(체크밸브의 마개와 패키지는 회수품이므로 분실하지 않도록 주의하시기 바랍니다).
- 6) 내측케이스 내부에 이물질이 들어가지 않도록 주의하면서 내측케이스 커버를 조립하여 주십시오.
- 7) 내측케이스가 바닥면과 수평, 수직이 되도록 설치하여 주시고 콘크리트 타설 후의 벽 마감면과 일치되도록 하여 주십시오.

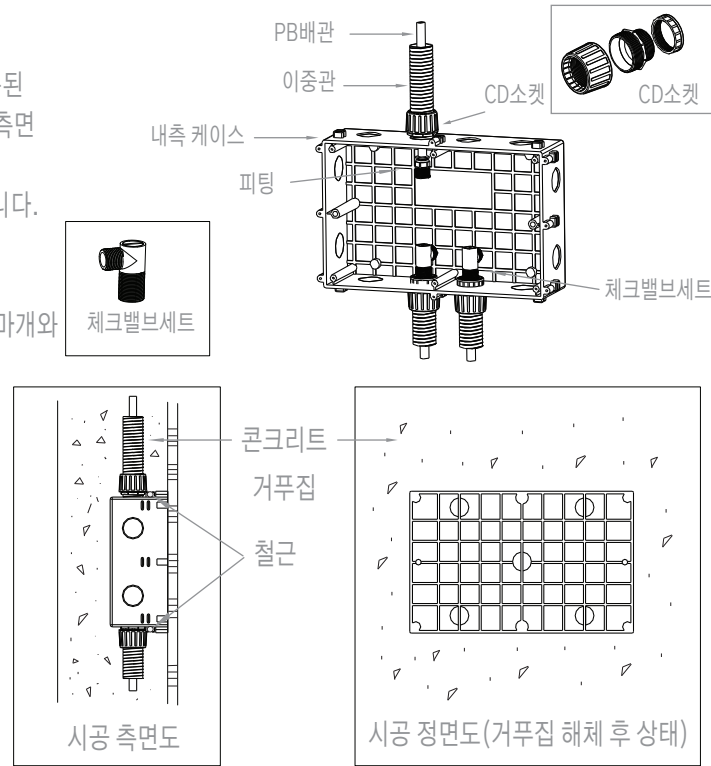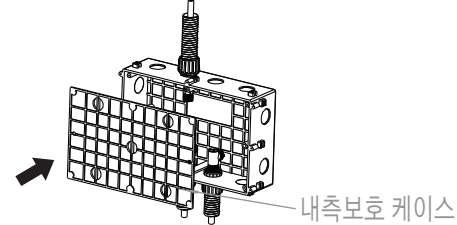

2. 타일커버 시공방법 (하단 그림 참조)

- 1) 내측케이스 커버를 분리합니다.
- 2) 타일커버를 고정스크류 4EA를 이용하여 설치된 내측케이스에 고정합니다.
- 3) 타일 시공 전, 타일커버 위에 타일보호커버를 설치하여 주십시오
- 4) 타일 시공 전, 타일커버가 바닥과 수평인지, 타일보호커버가 타일보다 낮거나 동일선상에 설치되어 있는지 확인합니다(타일보호커버가 타일보다 튀어나올 경우, 수전의 전면판넬이 벽과 밀착되지 않아 미관이 좋지 않으며 제품 내에 물이 침투하는 등의 문제가 있을 수 있습니다).


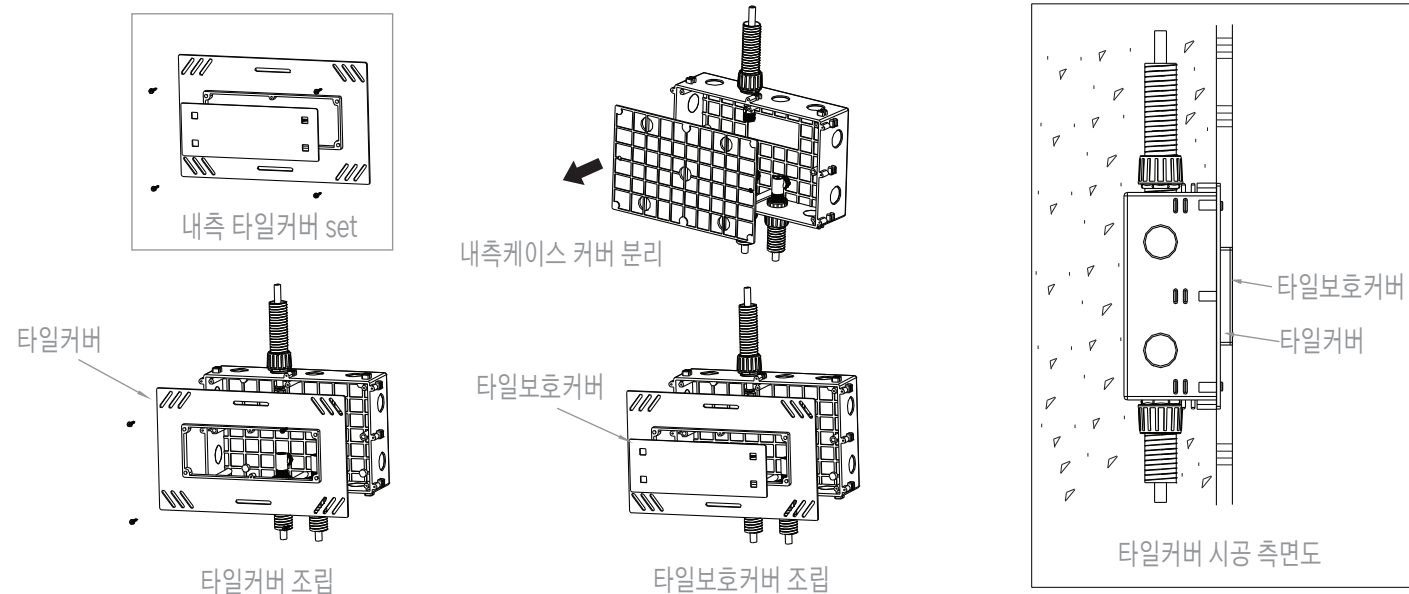


3. 샤워수전 판넬, 샤워헤드 설치방법 (하단 그림 참조)

- 1) 이전에 설치되어 있는 타일보호커버를 제거합니다.
- 2) 샤워수전 판넬의 후면에 연결되어 있는 온,냉 편조호스를 급수관의 온,냉 순서에 맞도록 조립되어 있는 체크밸브세트에 연결합니다.
- 3) 샤워수전 판넬의 급수 편조호스를 매립박스 내측의 부품들과 연결합니다.
- 4) 편조호스가 꼬이거나 접히게 되면 유량이 적어지는 등의 문제가 발생할 수 있으므로 이에 유의하며 호스를 내측으로 넣어줍니다.
- 5) 샤워수전 판넬을 타일커버 위에 위치시키고 판넬의 4개 구멍이 타일커버의 구멍에 맞도록 판넬의 위치를 조정하면서 동봉된 고정스크류를 이용하여 고정합니다(이때, 타일의 라인과 수직, 수평이 될 수 있도록 조정하며 고정하시기 바랍니다).
- 6) 스크류 고정 후 스크류 캡을 스크류 홈에 끼워 마감하여 주십시오.

아래 사항을 꼭 확인하신 후 설치 마무리 하세요!

- 샤워수전 판넬이 벽면과 일치하는지 꼭 확인하시기 바랍니다. 누수, 이물질 낄 등의 미관상 문제와 기능상 문제가 발생할 수 있습니다.
- 샤워판넬 조립 후 통수테스트를 반드시 하시기 바랍니다. 내부에서 호스가 휘거나 접혀있는 경우, 체크밸브의 밸브가 잠겨있는 경우엔 통수가 제대로 되지 않거나 수압이 약해질 수 있습니다. 호스가 접혀있는 경우, 다시 정리하여 정상적으로 매립하시기 바랍니다.

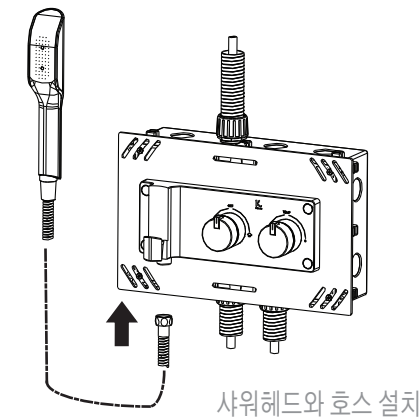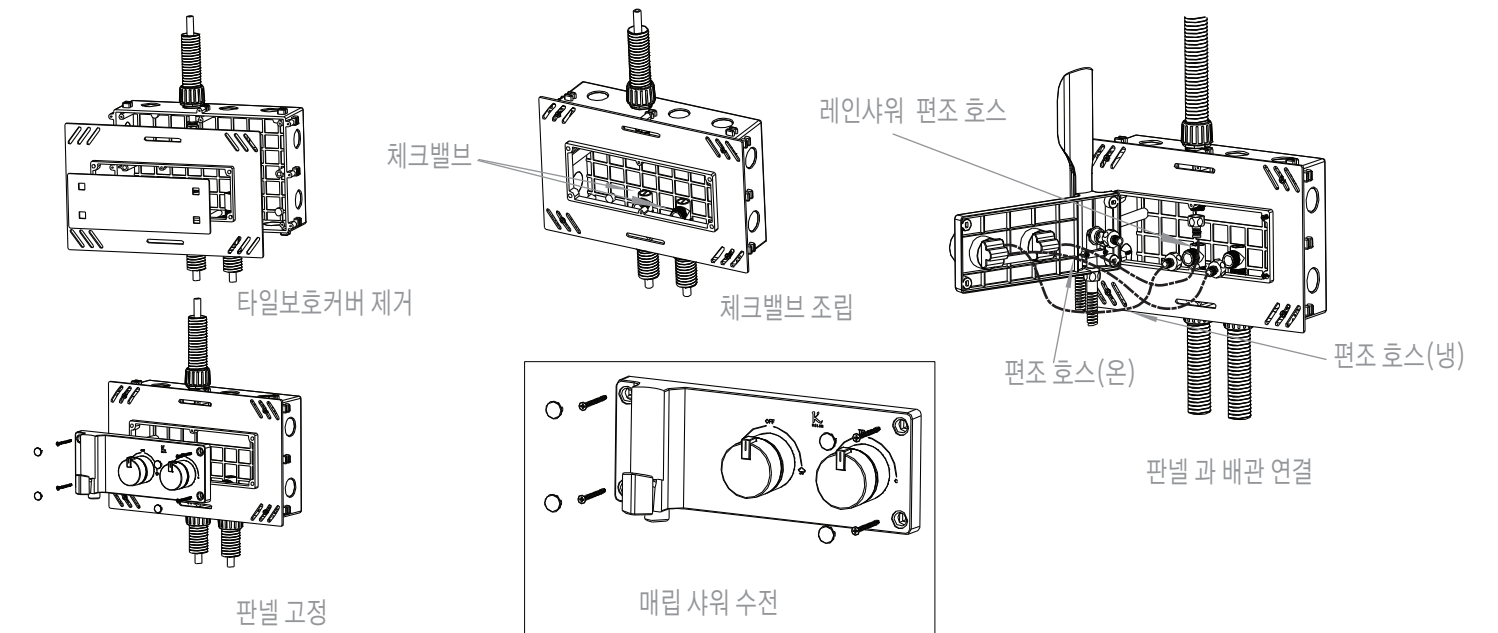

4. 샤워수전 사용방법 (상단 우측 그림 참조)

- 1) 온도조절 방법
 - 오른쪽 핸들을 오른쪽으로 돌리면 냉수, 왼쪽으로 돌리면 온수가 토출됩니다. 중간에 위치했을 때에는 혼합수가 토출됩니다.
- 2) 전환 및 유량조절 방법
 - 왼쪽 핸들을 오른쪽으로 돌리면 레인샤워, 왼쪽으로 돌리면 핸드스프레어로 물이 토출됩니다. 핸들의 표시가 위를 바라보면 지수 상태가 됩니다.

