义だ片手册可多篇,形成经验显然生产。 (资还是还抱疑一遍,有个样子,工际需要领域)·

(可朱中义翻译十英,再英;可也走边看).

X 由图名 windows 设备管理器 居性 笼塘 手内存范围

X SOC FATTE XFORM BY, BATEWMT

主要自己不同,

创客学院 武老师

IRT map

1 that overview 2 3/ At


23月科及基本用过至给不更许开发人置着局

5. 房间过程

一名种指制品

国旗组(先大日这样理解

硬件控制原理

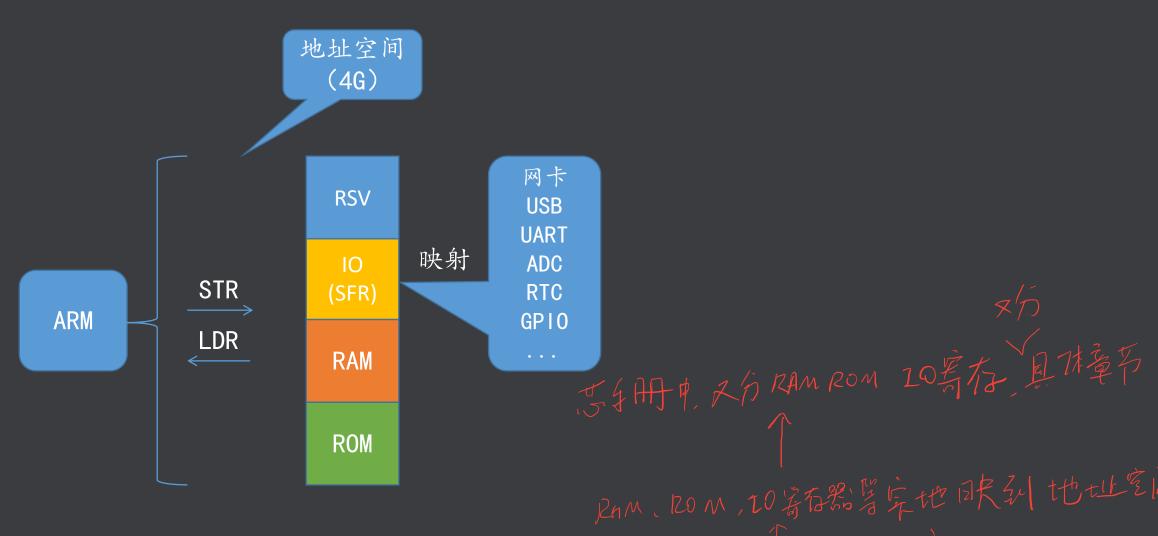

硬件控制原理

■ 硬件控制原理

CPU本身是不能直接控制硬件的,硬件一般是由其对应的控制器来控制, SOC中将各个硬件控制器的寄存器映射到了 CPU地址空间中的一段范围,这样CPU就可以通过读写寄存器来间接控制硬件

注:这里的寄存器在SOC中但在CPU之外,有地址,访问方式 与内存一样,常用于控制硬件

地址映射表

■ 地址映射表

在一个处理器中,一般会将Flash、RAM、寄存器等存储设备分别映射到寻址空间中的不同地址段,我们将这个映射关系成为这个处理器的地址映射表

扫一扫,获取更多信息



THANK YOU