# \*\*day01 计算机硬件基础

### \*\*D1-01 底层课程导学

计算机 底层课程 觉得底层课程主要就是讲设备驱动,将cpu对设备的控制封装成函数,给上层软件使用; 封装具有联合性、套路性,这就要学装系统(系统移植),驱动了(驱动初级、高级); 控制通过改寄存器数值实现,这就要学看芯片手册和电路原理图,看懂设备功能的连接和寄存器的功能用法(Arm体系结构与接口技术 CPU组成原理与接口技术 觉得cpu组成原理是铺垫,理解记住有印象就行,重点还是接口技术需要看连接、学寄存器使用)。

(操作系统就是把对硬件的操作,做成函数,然后给应用层用,分为进程的,内存的,文件系统的,网络的,设备驱动的。)

### D1-02 ARM体系结构与接口技术课程导学

Arm体系结构与接口技术,其实就是CPU组成原理与接口技术。CPU组成原理就是讲CPU组成和它们是如何配合着执行程序(处理数据)的,(重点在后者明白后者前者自然明白了);组成包括控制器运算器(指令集)、寄存器(存储模型)等;配合执行程序包括流水线(工作模式),异常机制等(学好了可以知道怎么优化代码,让其在底层执行的更快;老板知道工人怎么干活才能进行指导呀)。接口技术,之前讲了,就是学看连接,学寄存器使用的(觉得讲的就是CPU怎么控制硬件的,主要就是通过修改硬件控制器中的寄存器来控制)。(再看课程改,或者ai问问)(和驱动的区别是,驱动是配合操作系统去控制硬件,这里是直接控制硬件?)(计算机有了这样的接口,各种牌子的相关设备就不用再自己配接口了,节省资源?)

# D1-03 计算机基础知识

# D1-04 多级存储结构与地址空间

计算机 存储器体系结构与原理 存储存储器体系包括嗯内存外存高速缓存,外存就是长期存放程序和数据的,内存就是运行时存放程序和数据的,高速缓存也是运行时存放程序和数据的,就是常用的。CPU可以控制嗯程序和数据。从外村转移到内存,然后转移到高速缓存。这样建立体系结构的话是平衡了价钱,速度和容量,速度快往往价钱高,容量低(觉得和寻址空间大小相关大一些)。(CPU控制的话,它通过控制线能够传输指令和地址,对吗)(高速缓存是在哪儿呢?在CPU上还是内存上?)

(觉得重要性不大, 暂不主动记; 上面讲课程主要讲了什么更重要)

### D1-05 CPU工作原理概述

(加上03, 觉得应该是计算机组成原理)

计算机 计算机组成原理,主要讲计算机组成和它们是如何配合着工作的。组成包括cpu,内存,硬盘,输入设备,输出设备。中央处理器就是取指,译指,执行的。内存就是临时放指令和数据的。硬盘就是长期放质量和数据的。输入设备就是把其他物理信号转化成01信号。输出就是把01信号转换成其他物理信号。(总起来就是根据读取的程序、数据、状态来执行,然后输出内容,同时可能改变程序、数据、状态。 觉得还有些模糊,以后在找资料研究再看吧)(觉得重要性不大,暂不主动记;上面讲课程主要讲了什么更重要)

# \*\*day02 ARM处理器概论

### \*\*D2-01 ARM处理器概述

a系列r系列m系列,早期经典产品,应用高级应用手机,平板,实时性刹车系统,微控制器 洗衣机,手环,手表。 精简指令集,减去80%不常用的复杂指令,需要时用简单指令来替代。

# **D2-02 ARM指令集概述**

计算机 Arm指令集概述 指令就是处理器能识别执行的操作。这些操作的结合就是指令集。M指令积是32位的,比thumb16位的好解码,灵活。 代码编译原理。机器码汇编c语言,机器识别的码,机器码的自然语言别名,那几条指令对应成一条指令。先预处理在编译汇编链接,删掉注释 自动化的改代码,转成汇编语言,转成机器码,链接各种库。(比如乘法对应成几个加法)

### \*\*D2-03 ARM存储模型

arm存储模型 arm支持哪些数据类型、怎么存取、支持哪些指令、怎么存取。字节 字 半个字,整存整取分大小段。见下面指令,整存整取分大小段。

### \*\*D2-04 ARM工作模式

计算机 arm工作模式

用户模式就是在执行应用程序时的模式,嗯,不管Linux操作系统是用户态还是内核态,因为这就是CPU的状态,不是操作系统的状态(区分觉得还有些模糊)。(?)

觉得中断应该就是嗯正常做点事儿呢,突然就来了一个。必须做的,必须当前做的一个急事儿。比如 打印机卡了,同事有急事儿找你停下来。

中断模式就是CPU正常执行程序时,遇到了当前不得不做的一个急事儿(不做会有重大损失),然后去做这个急事儿,做完了再回来。这个急事儿一般就是硬件方面的节事儿,比如嗯打印机卡了,网卡拆包,等等。因为优先级低的,优先级高的。

SVC模式, CPU复位 (觉得就是开关机重启?) 或软中断的时候进入的状态。

终止模式, 存取异常时进入的状态。

未定义模式,执行未定义指令时进入的模式。

系统模式,和用户模式相同寄存器集的特权模式(什么时候进入的?)。

监控模式,安全监控代码的模式。

不同模式拥有不同的权限,执行不同的代码,比如用户模式为非特权模式,一些情况下改内存什么的会并不是那么自由;用户模式之前是各种人写的代码,其他的可能是系统代码。(中断服务终止未定义,这几个都是CPU遇到异常后进入的)

(讲的A9系列芯片)

(这部分关于各种模式及其特点的大概了解,大概知道,模糊的知道就行,之后应该还会详细的学习。见到知道,想到知道就行。了解熟悉的程度。)

# \*\*day03 ARM寄存器组织

# \*\*D3-01 ARM寄存器组织 (一)

觉得寄存器就是配合控制器、运算器存储的机器,比如配合控制器存指令,配合运算器存结果等。分为通用寄存器和专用寄存器。专用寄存器又分为pc Ir sp cpsr spsr。 cpsr 后五位表示模式,第六位表示状态,第七八位分别表示快速中断、中断的禁止与否,第一位表示负数位,第二位表示零位,第三位表示进位借位拓展(无符号),第四位表示溢出(有符号)。

D3-02 ARM寄存器组织 (二)

D3-03 ARM寄存器组织 (三)

# \*\*day04 ARM异常处理

### \*\*D4-01 ARM异常处理 (一)

觉得异常处理就是,正常执行程序,遇到必须停下来做的不正常事儿(不做有重大损失),处理完之后再回来。不正常事儿有快速中断、中断等七种,分别对应快速中断、中断五种模式。 停下来就是保存当前的程序和状态,涉及cpsr, spsr, PC, Lr, Spsr Ir都是下一个模式的。 处理就是修改成异常的程序和状态,Cpsr修改要涉及状态、模式、中断禁止; PC修改要涉及到向量表(向量表上指定要跳转的地方,应该有程序根据异常能自动写)。 回来,将程序和状态恢复回来,涉及spsr, cpsr, Ir, pc, Spsr Ir都是下一个模式的。(助记见课件)

D4-02 ARM异常处理 (二)

D4-03 ARM异常处理 (三)

### \*\*D4-04 ARM微架构

Arm微架构就是指令流水线 控制器运算器、寄存器的配合,取指,译指,执指,分别对应下下条、下条、本条。(多核处理器 一个soc上放了多个CPU,不同县城可以在不同的CPU上运行;可以实现真正的并发)

# \*\*day05 ARM指令集仿真环境搭建

### \*\*D5-01 ARM指令集导学

(以下改成概念的形式觉得更好)

是什么。指令集就是命令集合。命令在处理器内有电路对应(也可以说是处理器向外提供的虚拟接口,进行什么样的输入了,就会有什么样的输出)。分为汇编式的,机器码式的;又分arm、thumb式的。

为什么。学汇编式的,有利于读写汇编(当然写的会很少),理解CPU怎么执行程序,写出高效代码(因为c语言就是翻译成这些指令集。然后才去执行的。知道工人怎么干活,你才也可能更好的指挥他干的更好,更高效(比如用哪个、先后顺序等);比如c中寄存器的使用,栈的分配与使用,程序调用函数、参数传递的。)

怎么学。学汇编指令,而不是机器码指令(一一对应,但更简单)

### \*D5-02 Keil仿真环境搭建

(以下改成概念的形式觉得更好)

keil集成开发环境是什么?有什么用(为什么)?怎么安装使用?gCc交叉边编译链是什么?有什么用(为什么)?怎么安装使用? keil集成开发环境就是集成了编辑,编译,调试 仿真器(?)等的一个工具。编辑编译调试程序。详见课程课件(创建工程文件;编写保存;编译;仿真 界面及其上面的关键要素 单步 复位 退出)。 Cc交叉边颜料就是针对arm体系价格的gc编译器。对c代码等进行编译。相见课程课件(应该上面编译就是)。

# \*D5-03 ARM指令集概述 (ARM汇编概述)

汇编就是和机器码——对应的文字指令,分为指令、伪指令、伪操作。指令就是确实——对应,在处理器中有对应电路的指令,分为数据处理、加载保存、暂停、跳转、协处理器、状态六种。 伪指令就是假指令,要转变下才有对应电路的指令。 伪操作就是假操作,不执行,只用于让编译器识别改代码改完就删(比如.if.else)。

# \*\*day06 数据处理指令

\*\*D6-01 数据处理指令 (一)

看法 直接找要操作的数操作就行;主动记,就记加减乘除与或非异或几种,其他多看几遍见到知道或来查就行

赋值 (搬移), mov r1, r2、#2

加, add r1, r2, r3、#3

减, sub r1, r2, r3、#3

乘, mul r1, r2, r3、#3 (去除#3) (可能妨碍编码解码了吧)

除,无(精简指令集,复杂点的都不要;低功耗、高速、容易设计等)

与, and r1, r2, r3、#3

或, orr r1, r2, r3、#3

非,无(同上)

异或, eor r1, r2, r3、#3

左移, Isl r1, r2, r3、#3

右移, lsr r1, r2, r3、#3

清零, bic r1, r2, r3、#3 (哪位是1就清谁)

格式, 操作 结果 算数寄 算数寄 (+算数)

格式拓展 有2个操作, 也按上面去凑

取反赋值 (取反搬移), mvn r1 r2、#2

逆向减, rsb r1, r2, r3、#3 (3-2)

64位加, 分高低位分别存放、分别加, 第一个加S, 第二个加C (去个D)

64位减,分高低位分别存放、分别减,第一个加S,第二个加C(去个U)

立即数,能放到32位指令里面的数就是立即数,0~255都是,之后大点儿了,有的是,有的不是。觉得有的可能是对应到寄存器了(当然可用ldr)。

- D6-02 数据处理指令 (二)
- D6-03 数据处理指令 (三)
- D6-04 数据处理指令 (四)

\*\*day07 跳转与存储器访问指令

\*\*D7-01 跳转指令

跳转指令就是修改PC值,让CPU别按顺序执行了。一是自己直接去改(还要去算,比较麻烦),2是想跳到哪儿就写个标号,然后指示跳到标号

### \*D7-02 ARM指令的条件码

条件码就是cmp之后确定什么条件执行什么操作,cmp本质就是相减(subs),根据nzcv判断两数关系,条件一般有带符号大于、小于、等于、大于等于、小于等于、不等于等(具体可再去看宣随记-通用学习笔记3 D7),基本上大部分操作都行(等着见到再学)。

### \*\*D7-03 内存访问指令 (一)

内存访问指令就是去读写内存,读就是ldr r1 [r2](操作地址 (加【】)), 写就是str r1 [r2] (操作寄存器 (加【】)) (单字节加b, 半个字加h)

# \*D7-04 ARM指令的寻址方式

寻址方式就是寻找地址上数据的方式。根据地址可以分为立即寻址,寄存器寻址。寄存器寻址又分为立即(mov r1 r2),移位(mov r1 r2 lsl #1),间接(ldr r1 [r2]),基址加变指(ldr r1 [r2 r3])。基加变又分前索引(加!之后r2要改),后索引(r3挪出之后r2要改),自动索引(同前索引)。(详见 章随记-通用学习笔记3 D7;大概记,见到知道或者来查就行)

# \*\*day08 栈的种类与应用

(觉得可以叫多寄存器寻址)

# \*\*D8-01 多寄存器内存访问指令

多寄存器内存访问就是, ldm, stm; 内存r0放前面; 寄存器r123放{}, 放后面 (操作地址 (加【】))) (操作寄存器 (加【】))。

### (觉得这里可以不用显示r0, r1 上同)

# \*\*D8-02 多寄存器内存访问指令的寻址方式

多寄存器寻址方式,有现位能拿到的,也有跳位才能拿到的;有增方向去拿的,也有减方向去拿的;**自动化的话,在地址后加!** 

# \*\*D8-03 栈的种类与使用

栈分类,可以根据上面多寄存器寻址方式分,arm是按照**现位减方向拿设计的,所以一般用FD** 

(根据内存上指针)

### \*D8-04 栈的应用举例

如果一个函数内调了其他函数 那这个函数内部,要先压栈保护可能被破坏的寄存器值,如 r1、r2 和 lr。 执行完毕后,通过出栈恢复现场,包括恢复寄存器值和栈指针位置。

# \*\*day09 专用指令


# \*\*D9-01 状态寄存器传送指令

状态寄存器传送指令就是MRS (Move to Register from Status Register) 和MSR (Move to Status Register from Register),操作对象r1、cpsr也是对应的;一般用在系统刚上电的时候,系统调用的时候。


# \*\*D9-02 软中断指令

在异常处理机制上面,跳过去处理部分,还要加上压栈保护现场 (r123 lr spsr等) 出栈还原 (根据栈应用)

### \*\*D9-03 协处理器指令

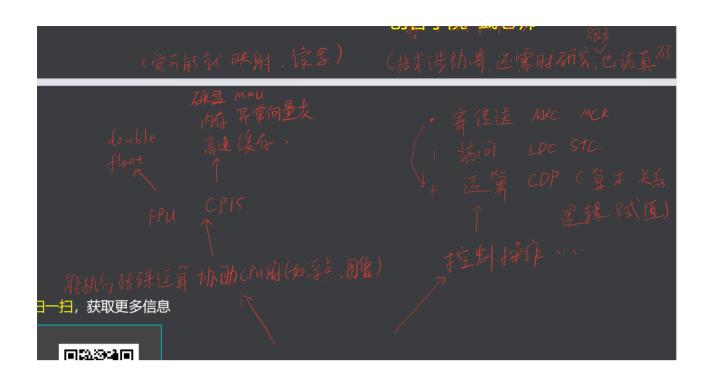


# \*\*D9-04 伪指令

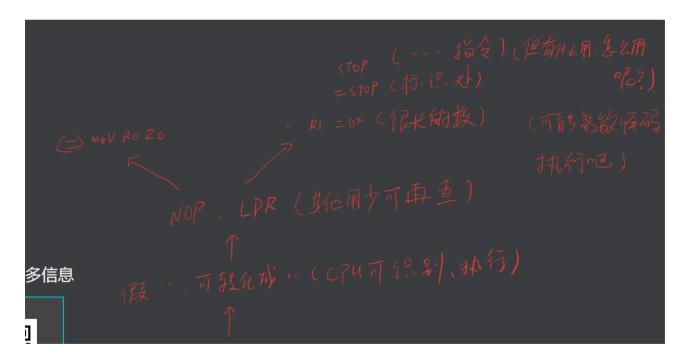



### \*\*D10-01 伪操作

伪操作就是假操作,不执行,只用于让编译器识别改代码 改完就删; 类似于c预处理

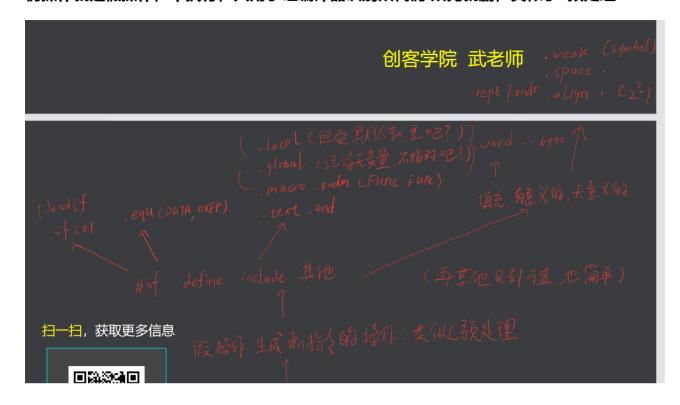

## \*D10-02 C和汇编的混合编程

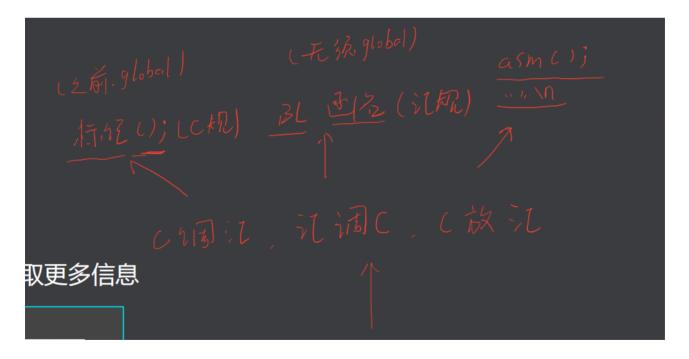

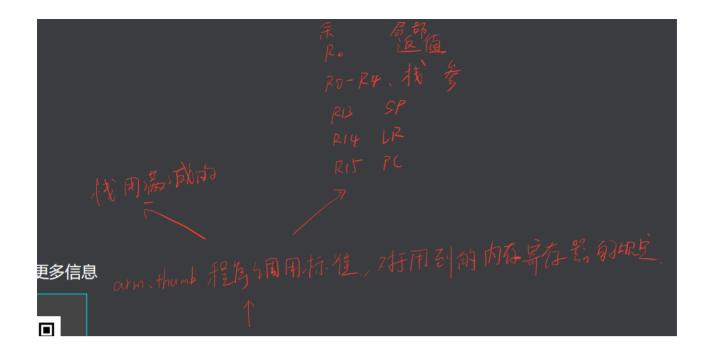

### \*D10-04 ARM体系结构总结

无,以后处理问题。

计算机 D10-04 ARM体系结构总结.mp4

(嗯,操作系统就是封装对底层硬件的操作变成接口给嗯,上层应用有)

(地址总线和寄存器的位数应该是有一定对应关系的吧?)

(哦,嵌入式一般用的都是soc?那就是河吗?)

(CPU整存整取数据的话,怎么取数据呢?)

(哦,知道了c语言中定义结构体一个char类型,一个int类型。中间可能要有dummy。)

(设计模式是为了上层的操作系统和应用的需要,比如嗯不能让应用程序,然后是乱搞的。操作系统,应用程序就要用用户权。)

(异常不一定就是错误, 我可能就是嗯处理一些紧急的更重要的事儿。 时间管理类似。)

(对,觉得异常就是非当前程序,嗯,但是需要当前嗯,要去处理的程序。可能是紧急可能重要。) (真的就是异常这种机制。)

(觉得内存访问和寻址是关联起来的,一般就是先去的地址在访问再可能改编地址,不管是多计算器还是单个寄存器都那都是这样的。)

(低级语言用起来困难, 但能说明原理: 高级语言用起来容易, 但说明原理不容易。)

(shell原来比c更高级,为什么呢?各种语言分类,优缺点?)

(各种语言都是对底层语言的封装, 然后向用户提供结果。)

(底层知识涉及的面儿是很多的,比如说内核化涉及到而且进程内存文件系统驱动网络这些嗯,咱们现在是为了驱动而学其他的还是其实还有很多没学呢?对于底层这么多的话,应对的话就是嗯你需要什么就去学什么都行。)

# \*day11 FS4412开发环境搭建

(接口部分,学法参考,之前笔记,ai课程总结,课件,课程;人总结,机器总结,原件课件课程知识提问)

### \*D11-01 开发板硬件资源介绍

开发板硬件资源介绍,觉得和计算机组成差不多,cpu,内存,硬盘,网络,设备;cpu包含了gpio等控制器;内存有四个拓展的;硬盘用的emmc;网络包括网卡、串口、总线;设备包括传感器、音频、视频、灯光等。其他就大概了解知道就行。(cpu和网络、设备之间应该还有控制器做个中介,比如和led中间有个gpio控制器。为什么cpu还设个分管的呢?模块化,避免改一个全改吧;还有什么好处呢?之后复习再说吧。)

### \*D11-02 初识电路原理图

### 见下12-1

电路原理图会**查找元器件**,能看懂元器件实现功能涉及哪些接口,然后顺着找到控制器接口就行。前者一般**看目录或者搜索丝印**,后者一般借助网络标号。(更小的元器件 见到知道就行,电阻(限流分压),电容(电源稳定性?),二极管(单向导电性),三极管(开关),芯片(引脚的名字就代表功能,VDD, VCc?))

# \*D11-03 交叉开发环境搭建

交叉开发环境就是交叉编译工具链,USB转串口驱动,SecureCRT;因为x86架构和arm架构指令不同,电脑和开发版通信,开发版显示交互。具体安装使用见说明或者网上搜索、ai问答。

# \*D11-04 地址映射表

觉得地址映射表就是,Flash、rom、ram、专用寄存器会映射成整个内存。 cpu控制硬件,通过st、ld 专用寄存器映射的。(好像视频上还有内容,有时间再看)

# \*\*day12 GPIO实验

(觉得介绍控制器,一般就是介绍**基本原理**,然后按照**流程去实现**)

### \*\*D12-01 GPIO简介

觉得gpio就是输入输出高低电平,实现控制、信号采集、(通讯)什么的;具有通用性,谁想输入输出高低电平实现功能,都能拿来用。

### \*\*D12-02 GPIO寄存器分析(一)

寄存器分析一般就是根据设备功能;找相关线路(及控制)逻辑、引脚、寄存器逻辑(了解寄存器功能、用法);编写程序实现(读写寄存器)。

设备功能、线路逻辑、引脚到时候联想;寄存器逻辑,可以根据某引脚(gpx2),浏览找有用的寄存器 (con、data) ,及其用法 (31-28设置引脚功能,0-7设置引脚数值)。

(哦,原来一个寄存器是可以控制多个引脚的,比如这里gpx2控制了有8个引脚)

# D12-03 GPIO寄存器分析 (二)

### \*\*D12-04 GPIO编程

编写程序实现就是,编写、编译、执行。编写就是根据设备功能、寄存器逻辑联想、设位。编译包括汇编、连接、转化,到时候参考模版或者ai(模版 通用笔记3 户随记-通用学习笔记3 day12(借助ai也能看懂))。执行就是go transfer enter loadb。

### \*\*D12-05 LED实验

LED实验就是不仅实现开灯,还要实现开一会儿灭一会儿:让引脚有,设上位,暂停会儿,设上位,暂停会儿,重复前面四步。

(汇编代码编写方法 觉得只要涉及到跳转,都要考虑pc pc pc 保存恢复吧,保pc L,改pc B,改pc MOV,保存恢复 考虑R LR (一般都弄之后pc^) (觉得如果是异常处理,cpsr应该是自动改了,之前看swi示例看着是没涉及))

# \*day13 C工程与寄存器封装

## \*D13-01 C语言工程简介

(觉得c语言工程,就是一种工程模版) 详见 宣随记-通用学习笔记3 day13部分

计算机 D13-01 C语言工程简介.mp4 详见 随记-通用学习笔记2


# \*D13-02 启动代码分析

详见 宣随记-通用学习笔记3 day13部分

# D13-03 C语言实现LED实验

# \*D13-04 寄存器的封装方式

(觉得寄存器封装,就是对数据和操作的封装,本质也是一种抽象)

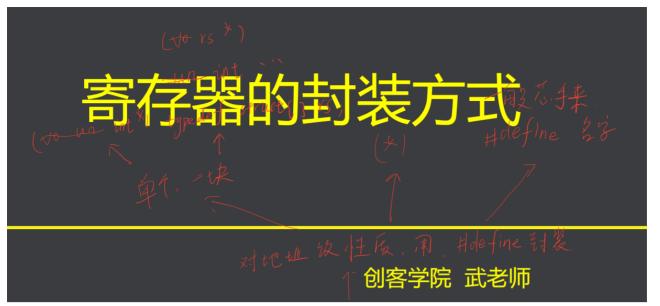

(寄存器地址和上面的标签,都是生的没有类型的,所以)改地址性质,获得标签,然后封装

### volatile关键字

: 提到了volatile关键字,但未详细解释,**通常用于告诉编译器一个变量可能会在程序的控制之外改变。** 

```
1 #define
             CLK_GATE_IP_ISP0
                                __REG(0x10048800)
             CLK_GATE_IP_ISP1
                                REG(0x10048804)
2 #define
3 #define
                                __REG(0x10048A00)
             CLKOUT_CMU_ISP
4 #define
            CLKOUT_CMU_ISP_DIV
                                    REG(0x10048A04)
  #define
             CMU_ISP_SPARE0
                                __REG(0x10048B00)
                                __REG(0x10048B04)
  #define
            CMU_ISP_SPARE1
                                __REG(0x10048B08)
7 #define
           CMU_ISP_SPARE2
  #define CMU_ISP_SPARE3
                                REG(0x10048B0C)
9
   10
11
  typedef struct {
12
                 unsigned int
                                TCFG0;
13
                 unsigned int
                                TCFG1;
14
                 unsigned int
                                TCON;
15
                 unsigned int
                                TCNTB0;
16
                 unsigned int
                                TCMPB0;
17
                 unsigned int
                                TCNT00;
18
                 unsigned int
19
                                TCNTB1;
                 unsigned int
                                TCMPB1;
20
                 unsigned int
                                TCNTO1;
21
                 unsigned int
                                TCNTB2;
22
                 unsigned int
23
                                TCMPB2;
                 unsigned int
                                TCNT02;
24
                 unsigned int
                                TCNTB3;
                 unsigned int
                                TCMPB3;
26
                 unsigned int
                                TCNT03;
27
                 unsigned int
                                TCNTB4;
28
                 unsigned int
                                TCNTO4;
                 unsigned int
                                TINT CSTAT;
30
  }pwm;
31
  #define PWM (* (volatile pwm *)0x139D0000)
```

# \*D13-05 寄存器操作的标准化

# 寄存器操作的标准化

(清零、置一,具有单个性,改这几位是1,另几位就改不了了,如果不是想要的,那就不是想要的了;所以干脆先全清零,该清零的清零了,再说置一的)

```
#include "exynos_4412.h"
  int main()
  {
4
       GPX2.CON = GPX2.CON & (\sim(0xF << 28)) | (0x1 << 28);
       while(1)
       {
8
           /*点亮LED2*/
9
           GPX2.DAT = GPX2.DAT \mid (1 << 7);
10
           /*延时*/
11
           Delay(1000000);
12
           /*熄灭LED2*/
13
           GPX2.DAT = GPX2.DAT & (\sim(1 << 7));
14
           /*延时*/
15
           Delay(1000000);
16
       }
17
       return 0;
18
19 }
```

# \*\*day14 UART实验

### \*\*D14-01 UART帧格式详解

uart是个串口(全双工异步)收发器, (嵌入式系统中常用于主机、辅助设备通信)。帧格式分为, 开始,结束,数据,校验,空闲(意义很显然,怎么设是关键;下面是电平表现)。开始,一位(区别于空闲的)低电位。结束,1个或1.5个或2个(和空闲相同的)高电平。数据,1就高,0就低,5-8位。校验,偶校验设1,奇校验设零,无校验就无位。空闲,高电平,发送完一个数据必须空闲一段时间,避免误差累计(十中可能一个走的快,一个走的慢;设备是嗯通过掐时间,来确定连续的0或者一)。

\*\*D14-02 Exynos4412下的UART控制器 串口控制器工作原理:

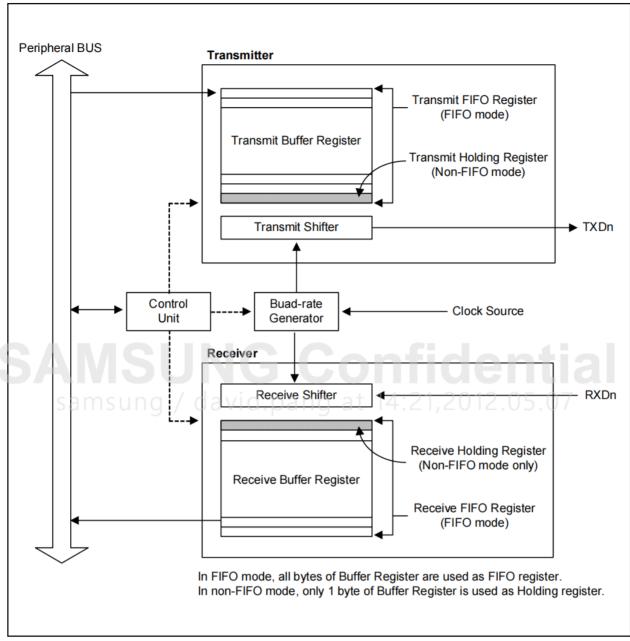


Figure 28-1 Block Diagram of UART

(觉得主要根据这图背就行,清楚,也容易背)

### \*\*D14-03 UART寄存器详解

详解主要讲了让引脚有,控制,波特率,发送接收数据及其模式、状态这几个寄存器,这里控制主要控制的是帧;重点是自己找到这些有用的寄存器及有用的位以及怎么设置。

### (哦,原来是波特率分频器及其小数部分)

### **UART Baud-Rate Configuration**

You can use the value stored in the Baud-rate divisor (UBRDIVn) and divisor fractional value (UFRACVALn) to determine the serial Tx/Rx clock rate (Baud rate) as:

DIV VAL = UBRDIVn + UFRACVALn/16

or

 $DIV_VAL = (SCLK_UART/(bps \times 16)) - 1$ 

Where, the divisor should be from 1 to (216 - 1).

By using UFRACVALn, you can generate the Baud rate more accurately.

For example, if the Baud rate is 115200 bps and SCLK\_UART is 40 MHz, UBRDIVn and UFRACVALn are:

 $DIV_VAL = (40000000/(115200 \times 16)) - 1$ 

= 21.7 - 1

= 20.7

UBRDIVn = 20 (integer part of DIV\_VAL)

UFRACVALn/16 = 0.7

Therefore, UFRACVALn = 11

(为什么公式是这样设计的呢? 除以16,减1)

(哦,觉得应该是好几个控制器,对应一个引脚,在一个控制器寄存器设置谁连接引脚就行了吧

	I .			
GPA1CON[1]	[7:4]	RW	0x0 = Input 0x1 = Output 0x2 = UART_2_TXD 0x3 = Reserved 0x4 = UART_AUDIO_TXD 0x5 to 0xE = Reserved 0xF = EXT_INT2[1]	0x00
GPA1CON[0]	[3:0]	RW	0x0 = Input 0x1 = Output 0x2 = UART_2_RXD 0x3 = Reserved 0x4 = UART_AUDIO_RXD 0x5 to 0xE = Reserved 0xF = EXT_INT2[0]	0x00

### \*\*D14-04 UART编程

初始化,然后不断地接收数据,处理数据(加一),发送数据,发送字符串(hello world)。初始化,一般就除了接收发送寄存器。

接收数据, 先检查状态再接受, (再返回)。

发送数据, 先检查状态再发送。

发送字符串,非\0就发送。

(详见 宣随记-通用学习笔记3 day14部分,相应程序部分)

### \*D14-05 输入输出重定向

开发板上,标准输入输出 是串口,有了操作系统(应用层)则是键盘和屏幕(显卡);移植系统,要注意相关设置。

(详见 宣随记-通用学习笔记3 day14部分)

# \*\*day15 WDT实验

### \*\*D15-01 WDT简介

看门狗就是个计数器,接收CPU每隔一段时间给的数,由此(慢慢)减一;接收不到,减到0,让CPU 复位(含soc)。(主要为防止系统死机或软件故障)(助记见课件)

### 计算机 看门狗简介

看门狗就是一个计数器,接收CPU每隔一段时间给的数,然后由此每隔一段时间减一,如果CPU死机了,那他就会降到0,然后让CPU复位(含soc)(助记见课件)。

(嗯, 手机或电脑死机是什么情况呢? 一般怎么着? 为什么有效? 在CPU层面是什么情况? 在软件层面是什么情况呢? 觉得可能类似人头脑蒙了, 处理的太多, 或者太难不会, 就变卡顿了甚至停止了) (系统死机或软件故障, 更本质上是什么意思? 就是发生错误, cpu不知道怎么运转了吗)

# \*\*D15-02 Exynos4412下的WDT控制器

### 看门狗控制器工作原理:

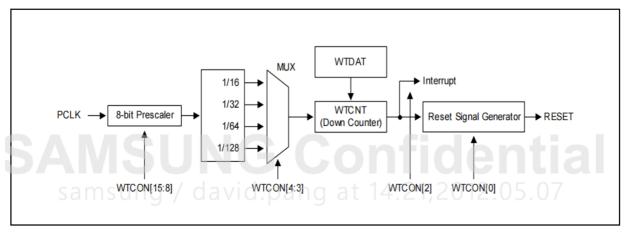


Figure 26-1 Watchdog Timer Block Diagram

(预分频器, 分频器, 计数器, 中断, 重置发生器)

Figure 26-1 illustrates the functional block diagram of WDT.

The Watchdog Timer Control (WTCON) specifies the prescaler value and frequency division factor. Valid prescaler values range from 0 to (2<sup>8</sup>–1). You can select the frequency division factor as: 16, 32, 64, or 128.

Use this equation to calculate the WDT clock frequency and the duration of each timer clock cycle:

t\_watchdog = 1/(PCLK/(Prescaler value + 1)/Division\_factor)

(哦,知道为什么加一了,让0也有去处,哈哈) (1,pclk,预分加一,分)

### \*\*D15-03 WDT寄存器详解

详解主要讲了看门狗控制、计数这两个寄存器;重点是自己找到这些有用的寄存器、有用的位以及怎么设置。

(wdt不需要外部设备,所以没有对应的引脚吧)

### \*\*D15-04 WDT编程

初始化,不断打印cnt值,延时,喂狗(让消耗下,再喂)初始化,就是上面寄存器位设上位延时,while (time--)

# \*\*day16 轮询与中断

# \*\*D16-01 CPU与硬件的交互方式

CPU与硬件的交互方式主要有轮训、中断、dma三种,轮训就是每隔一段时间就去问下硬件 效率较低,中断就是等着硬件发中断信号 效率较高,dma就是硬件直接把数据放内存稍后cpu再取 效率最高但用的少(额外的软硬件支持、资源占用,代价可能高)。

计算机 D16-01 CPU与硬件的交互方式.mp4

详见 随记-通用学习笔记2

(为什么DMA:硬件直接操作内存,无需CPU干预,效率最高但使用较少。)

### \*\*D16-02 轮训方式实现按键实验

详解主要讲了GPX1.CON、GPX1.DAT这两个寄存器;重点是自己找到这些有用的寄存器、有用的位以及怎么设置。

编程就是初始化,不断判断 按下的话 打印按下了同时等待松手。初始化,就是除了dat寄存器的初始化。等待松手是为了按了一次就打印一次。

(详见 宣随记-通用学习笔记3 day16部分,相应代码部分)

### \*\*D16-03 GPIO中断相关寄存器详解

详解主要讲了让有、让能、方式(GPX1.CON、EXT\_INT41\_CON、EXT\_INT41\_MASK);总开关、单开关、cpu、接口;几个控制器;中断号、清楚挂起(EXT\_INT41\_PEND)、告知做完;重点是自己找到这些有用的寄存器、有用的位以及怎么设置(中断控制器的可适当参考)。

(设置GPIO引脚为中断功能,当按键按下时,GPIO给CPU发送中断信号;这就是不经过中端处理器呗;那我想经过怎么办呢?哦,本来就是经过的呀;看代码。)

(觉得代码里清除中断挂起标志位,是不是没有正确清除?)

中断产生时,EXTERN\_INTERRUPT\_41\_PEND寄存器会自动挂起中断,待CPU处理后需要手动清除 挂起状态。(???)

(觉得外中断mask有点保险的意思)

### \*\*D16-04 GPIO中断编程

编程就是初始化,led不断亮灭,中断处理函数初始化就是上面寄存器设位

### led, 之前led函数

中断处理函数,获取中断号,switch自己的号,打印按下,清除中断挂起标志,写回中断控制器 (怎么把这里的中断处理函数放到中断向量表呢?估计后面可能有吧)

(中断设计这么多寄存器设置,说难果然还是难些的;不过还是觉得,多学多接触,自然熟悉简单。)


(果然,中断处理程序,在启动代码异常向量表跳转里有;之前学汇编学异常处理、函数调用,看这代码还是简单的)

# \*\*day17 中断控制器

### \*\*D17-01 中断控制器

觉得中断控制器就是对外设中断编号、排序、分配 cpu等管理中断信号的,详见 🖹 随记-通用学习笔记 3 day17部分。

计算机 D17-01 中断控制器.mp41718785261686.docx 详见 随记-通用学习笔记2(助记在课件) (可以设置再中断)

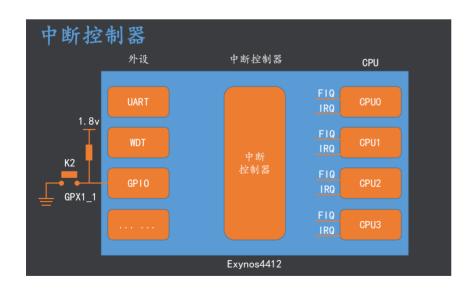

# \*\*D17-02 Exynos4412下的中断控制器

无,详见 宣随记-通用学习笔记3 day17部分。

### \*\*D17-03 中断控制器寄存器详解(一)

见day16 详解

# D17-04 中断控制器寄存器详解 (二)

计算机 D17-04 中断控制器寄存器详解(二).mp4 (觉得寄存器就是有地址的盒子) (如果有操作系统,中断控制器,就一点都不用配置了吗)

### \*\*D17-05 中断控制器编程

见day16 编程

# \*day18 中断处理

# D18-01 ARM的异常处理机制

详见之前笔记, 宣随记-通用学习笔记3

### 计算机 异常机制

(异常机制应该是一种功能性质的机制,不一定是一种错误。) (中断比轮巡效率更高高是高,但是要付出代价,你在玩游戏的多了明显的)

# D18-02 工程模板代码结构分析

详见之前笔记, 宣随记-通用学习笔记3

### \*D18-03 中断处理框架搭建 (一)

详见 宣随记-通用学习笔记3

## \*D18-04 中断处理框架搭建 (二)

详见 宣随记-通用学习笔记3

### D18-05 中断处理程序编程

详见day16编程

# \*D18-06 中断编程补充

详见 宣随记-通用学习笔记3

# \*\*day19 ADC实验

### \*\*D19-01 ADC简介

adc就是模数转换,就是模拟信号转换成数字信号,等分电压电流值(模拟物理信号来的),转化来的电压电流除以这个等分就行。重要参数有最大电压电流、精度、采样频率(5倍频率下达到)。(详见 章随记-通用学习笔记3 day19)

### 计算机 D19-01 ADC简介.mp4

adc就是一个将模拟信号转化成数字信号的原件,模拟信号就是将物理量模拟成电压,电流等电的形式 (?),转化就是把一段电压或电流范围(取决于最大收入)等分,到时候转化出的数值,乘这个精度就行。(助记详见课件 重点在后者)

(觉得adc是不是一个将浮点数转化成嗯,二进制的一个控制器?原来是把一段电压范围等分到时候转化出来的数值,乘这个精度就行。)

(精度也可以叫做分辨率。)

(最大输入电压觉得就可能取决于元气价的承载能力吧,和想要达到的精度)

(模拟信号, 声光热等转换成电压电流, 觉得之前初中高中学过有点印象)

# \*\*D19-02 Exynos4412下的ADC控制器

见上, 详见 宣随记-通用学习笔记3 day19部分

### \*\*D19-03 ADC寄存器详解

详解主要讲了控制 (精度设置什么的)、数据、通道这几个寄存器;重点是自己找到这些有用的寄存器、有用的位以及怎么设置。 (详见 <u>请随记</u>-通用学习笔记3 day19 和代码)

### \*\*D19-04 ADC编程

初始化,然后不断地 开始转换 如果完成了 就读取结果 转换 打印 初始化就是主要就是设置控制、通道那些值

# \*\*day20 RTC实验

# \*\*D20-01 RTC简介

RTC就是个实时时钟,需要时可以去读时间,也可以改时间,原理就是有个高精度晶振作为时钟源 (让从s开始加,支持闰年判断,支持闹钟),可以外加纽扣电池或电容供电。

计算机 D20-01 RTC简介.mp4

RTC就是嵌入设备中的一个时钟,嗯,需要时可以读取时间。嗯,也可以去改时间,嗯,原理就是有一个精度很高的晶振作为时钟源。可以外加纽扣电池或者电容供电。 (助记详见课件)

(Adc为什么要用到时钟源呢? 我觉得输输出的话, 都需要时钟源。)

(晶振是什么东西有什么用呢?)

(电容供电是什么原理,怎么避免电子马上中和)

# \*\*D20-02 Exynos4412下的RTC控制器

rtc具体工作原理:

### 27.2.1 Block Diagram

Figure 27-1 illustrates block diagram of RTC.

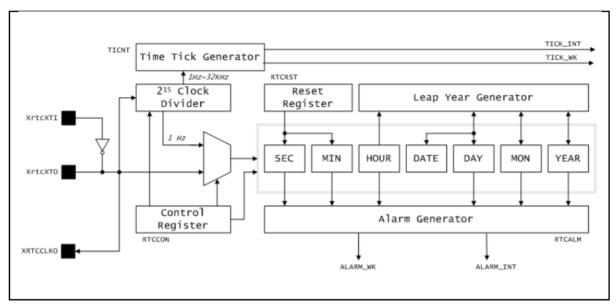


Figure 27-1 RTC Block Diagram

(详见 ≧随记-通用学习笔记3 day20)

### \*\*D20-03 RTC寄存器详解

详解主要讲了BCD时间存储、控制这几个寄存器;重点是自己找到这些有用的寄存器、有用的位以及怎么设置。(详见宣随记-通用学习笔记3 day20 和代码)

# D20-04 RTC编程 (1)

# \*\*D20-05 RTC编程 (2)

初始化, 然后不断地 获取新秒数 如果和老秒数不一样 就打印时间 更新老时间 初始化就是主要就是设置BCD、控制那些值,控制先使能再禁止 bcd用16禁止(输出也是)

(输出用10进制可能出错吗)

# \*\*day21 PWM实验

### \*\*D21-01 PWM简介

pwm就是宽度可调制的脉冲,整体宽度周期、局部宽度占空比都可以调制;可以驱动无源蜂鸣器,解放cpu。

计算机 D21-01 PWM简介.mp4

宽度可调制的脉冲,整体宽度就是周期短啊,局部宽度就是占红笔。(再看一下课程视频,补充一下。)

(可以用它来控制无源蜂鸣器,然后他想起来。可以用gl,但是比较消耗GPU资源。)。。 (嗯,有缘蜂鸣器的话需要可以是直流电,然后无烟风鸣器必须是那种。嗯,嗯,脉冲一小时的。) (还有幅值相位的反转,暂时用不到就不说了。) (有源什么原理,直流电就可以响)

# D21-02 Exynos4412下的PWM控制器 (一)

\*\*D21-03 Exynos4412下的PWM控制器 (二)

pwm工作原理:

Figure 24-2 illustrates the clock generation scheme for individual PWM channels.

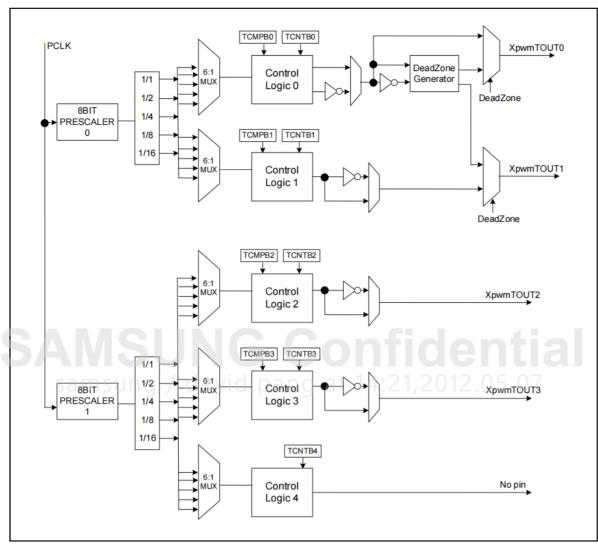


Figure 24-2 PWM TIMER Clock Tree Diagram

Each timer can generate level interrupts.

(右上角有些看不懂,但觉得暂时也不影响,暂时不看看2/3这种容易理解的) (详见 宣随记-通用学习笔记3 day21)

# \*\*D21-04 PWM寄存器详解

详解主要讲了分频、周期、占空比、控制、让引脚有这几个寄存器;重点是自己找到这些有用的寄存器、有用的位以及怎么设置。 (详见 宣随记-通用学习笔记3 day21 和代码)

# \*\*D21-05 PWM编程

初始化,然后不断地 开启 延迟 关闭 延迟

初始化就是主要就是设置上面那些寄存器,周期、占空比里面装的应该是分频后的频率数量,手动更新打开后马上关闭(觉得最后使能没必要呢,while1里面上来就有了)

# \*\*day22 IIC总线原理

### \*\*D22-01 IIC总线概述

iic是个串口同步总线, 帧和通信过程如下 (类似uart) 。

1. 信号的具体实现(一帧包括开始、停止、定位、传输(注意要应答),具体实现见下)

<u>:</u>

- 起始信号:在I<sup>2</sup>C总线空闲 (SDA和SCL均为高电平) 时,主机通过使SDA线从高电平变为低电平 (SCL仍为高电平) 来产生起始信号。
- <u>停止信号:在SCL为高电平时,由低到高的变化在SDA线上产生,即SDA线由低电平变为高电平,表示通信</u> 结束。
- 字节数据传输:每个字节包含8位数据,数据传输时先传送最高位。I<sup>2</sup>C总线使用高电平表示1,低电平表示 0。数据传输过程中,SCL线为低电平时,发送器将数据位写入SDA线;SCL线为高电平时,接收器从SDA 线读取数据位。
- <u>应答信号:接收器在接收到一个字节数据后,通过在SCL为低电平期间将SDA线置为低电平来发送应答信</u> 号,表示数据已被接收。如果接收器不置SDA为低电平,则表示非应答。

### 1. 诵信讨程

:

- <u>主机向从机发送数据: 主机发送起始信号,随后发送包含从机地址和写方向(读写位为0)的数据字节,从</u>机应答。之后,主机发送数据字节,从机应答,直至通信结束,主机发送停止信号。
- 从机向主机发送数据:主机发送起始信号,随后发送包含从机地址和读方向(读写位为1)的数据字节,从 机应答。然后,从机发送数据字节,主机应答,直至通信结束,主机发送停止信号或不进行应答以结束通 信。
- 方向变更特殊模式:主机先向从机发送数据,然后在不发送停止信号的情况下直接发送另一个起始信号,随后发送包含从机地址和读方向的数据字节,从机应答并开始向主机发送数据,直至通信结束。

(详见 🖹 随记-通用学习笔记3 day22部分)

属性,串行,双工半双工同步。过程,发送开始信号(占用线路)。发送从机(地址)和(数据)方向(7位1位0主从1从主)接收回应。发送数据接收回应。发送结束信号(释放线路)。(助记,文件助记)

(主机从机的概念就想到就行,主机可以呼叫接收,从机只能被呼叫。一个线路可以有好几个手机,好几个从机。)。。

(线路连接, sda scl 数据线, 时钟线, 接到线路上去就行)。。

(不同于uart, 开始后可以发送任意多个字节)

(主要用于一个板子上几个芯片的通信)

(为什么i2c长距离通讯可能会出现错误?)

(i2c为什么是低速的呢?怎么能才能高速呢?)

(主机从机是不是应该可以在控制器寄存器设置?这个应该是的。)

(起始星耀是怎样的呢?)

(觉得老师讲得确实细致,一天的课程, ai两大段就总结出来了详见 宣随记-通用学习笔记3 day22部分)

### D22-02 IIC总线信号实现

见上

### D22-03 IIC典型时序

见上

# \*\*day23 IIC控制器与MPU6050

# \*\*D23-01 Exynos4412下的IIC控制器

发送过程:觉得差不多就是,3个填充弹药,扣动扳机,发射的过程;中间被一个等待确认、中断、判断隔开;当然填充弹药、扣动扳机可能略有不同。

Figure 29-6 illustrates the operations for Master/Transmitter mode.

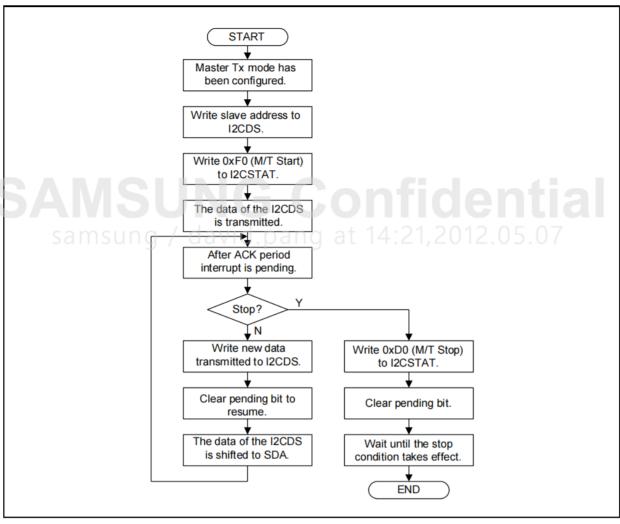


Figure 29-6 Operations for Master/Transmitter Mode

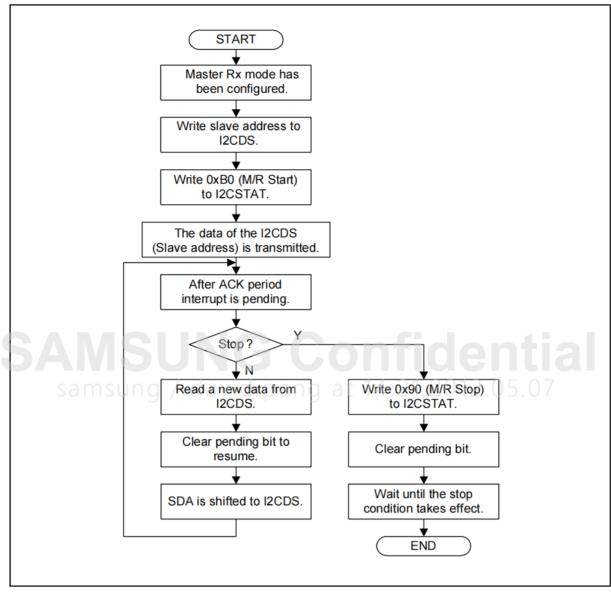


Figure 29-7 Operations for Master/Receiver Mode

(详见 ≧随记-通用学习笔记3 day23 和芯片手册)

- (哦,**再改方向**,是不填充数据,清除中断挂起;然后正常填充、扣动就行)
- (哦,**主机接收数据**,不应答(因为只接受一次类似填充数据),清除中断挂起,之后等待确认,完了获取数据。觉得芯片手册主机接收模式流程图这部分可能有点问题)

(**注意最后延迟下**,稳定信号,但为什么呢?哦,可能是为了连续读取的情况)

(为什么应答后,中断挂起后,判断停不停?为什么设置中断挂起)

详解主要讲了控制、状态、数据、让引脚有这几个寄存器;重点是自己找到这些有用的寄存器、有用的位以及怎么设置。 (详见 <u>同随记</u>-通用学习笔记3 day23 和代码)

编程就是初始化,读取数据。初始化,主要就是让引脚有。读取数据,主要根据iic流程来。

### \*\*D23-03 MPU6050原理

MPU6050就是个测量三轴加速度、角速度的,传感器将测量值放到特定寄存器,cpu再到这个寄存器取;cpu也可以给传感器传参按照工作,比如加速度量程、角速度量程、低功耗模式等;取得、传参详见上面iic的过程。

详解主要讲了设置量程模式(等)、存放结果这几个寄存器;重点是自己找到这些有用的寄存器、有用的位以及怎么设置。(地址应该单独用个引脚设置) (详见 ] 随记-通用学习笔记3 day23 和代码)编程就是初始化,读取数据。初始化,就是设置量程模式什么的。读取数据,主要根据iic流程来,用到了存放结果的那个寄存器。

计算机 D23-03 MPU6050原理.mp4 详见 随记-通用学习笔记2

# D23-04 MPU6050寄存器读写时序

详见 宣随记-通用学习笔记3 day23, 但融合到上面iic的过程里面吧

# \*\*day24 IIC编程

(觉得是不是还得学点spi)

### \*\*D24-01 陀螺仪实验代码分析

除了上面的初始化、初始化、读取数据,还有,不断地 读z轴角度高字节 读 低字节 合并 打印 延迟