



豆荚激活工具使用说明 V4.8

变更履历

版本	日期	备注
1.00	2017 年 05 月 16 日	初版
1.10	2017 年 06 月 23 日	
2.00	2017 年 06 月 23 日	激活和写 Google Key 二合一
3.00	2018 年 06 月 10 日	Google Key 一机一密
3.00	2020 年 05 月 20 日	升级 SNWriter 工具版本到 1924
4.00	2021 年 03 月 05 日	支持云激活
4.1	2021 年 04 月 25 日	增加备注
4.2	2021 年 12 月 16 日	补充工具主界面章节中对 Counter 的说明
4.3	2022 年 02 月 09 日	修正配置文件描述，避免给客户造成歧义。
4.4	2022 年 05 月 31 日	支持云端管理 Google Key
4.5	2022 年 10 月 11 日	支持支付宝和微信指纹支付功能
4.6	2023 年 04 月 20 日	支持 RKP，支持开启或关闭写 RPMB key 功能
4.7	2023 年 07 月 27 日	支持同时打开导出和检查 RKP 功能
4.8	2024 年 04 月 19 日	支持 id 擦除功能



概述

豆荚激活工具目的是将豆荚授权的激活数据写入到搭载豆荚 TEE 的 Android 设备, 只有写入激活数据的 Android 设备受控的 TA 才可以正常启动, 激活工具 4.5 版本支持两种激活方式: 一种是加密狗激活, 另一种是通过部署在公网的豆荚云服务激活, 一个工具兼容两种激活方式, 客户可以根据现实情况决定使用何种方式来激活, 并且在 4.5 版本上增加了云端管理 Google Key 功能, 在 4.6 版本中支持了 RKP 导出、防呆功能以及通过 active_config.json 开启或者关闭写 RPMB key 功能。

防呆

豆荚会将设备的激活状态写入 Android property, 需要 ODM 加入一个 check property 的功能来防止设备未激活就出厂。需要在 Android 代码中加入对 vendor.soter.teei.thh.init 属性的判断, 如果为 ACTIVE 说明设备已经激活, 为 UNACTIVE 说明设备未激活需要拦下设备, 重新激活。

[vendor.soter.teei.thh.init]: [ACTIVE]表示手机已经被激活, 但是激活了哪些功能不确定

[vendor.soter.teei.thh.init]: [UNACTIVE]表示手机未激活

[vendor.soter.teei.active.fp]: [ACTIVE]表示指纹功能被激活

[vendor.soter.teei.active.fp]: [UNACTIVE]表示指纹功能未激活

[vendor.soter.teei.active.google]: [ACTIVE]表示 Google Key 功能被激活, 注意不代表 Google Key 已经写入

[vendor.soter.teei.active.google]: [UNACTIVE]表示 Google Key 功能未激活

[vendor.soter.teei.active.faceid]: [ACTIVE]表示人脸识别功能被激活

[vendor.soter.teei.active.faceid]: [UNACTIVE]表示人脸识别功能未激活

微信和 IFAA(支付宝)密钥写入检查 vendor.soter.teei.thh.info 属性值, 属性值为 json 格式, 例如:

```
{
  "version":"2.0", // 检测时忽略即可
  "st_thh":true, // 检测时忽略即可
  "st_wechat":true, // 微信密钥是否写入, true 写入, false 未写入
  "st_ifaa":true // IFAA(支付宝密钥是否写入), true 写入, false 未写入
}
```

因为微信密钥为一机一密, 每台设备的公钥都需要上传给微信服务器, 所以还需要检测微信回传工具的上传结果; IFAA(支付宝)为一机型一密, 不需要将每台设备的公钥上传给 IFAA 服务器, 所以只检测密钥写入结果。

依赖环境

Microsoft visualC++ 2013 Redistributable x86, 双击指纹激活工具运行环境文件夹下的 vcredist_x86.exe 安装。

采用加密狗激活需要准备加密狗硬件模块, 采用云激活和导出 RKP 到云服务需要保证



激活环境至少有一台主机可以连接公网。

配置文件

激活工具 V4.0 以上版本修改了配置文件，在工具 SN_Writer.exe 所在目录，名字叫 active_config.json，结构为 JSON，示例内容如下：

```
{
  "useActivation":true,
  "useCloudActivation":true,
  "useCloudGooleKey":false,
  "cloudUsername":"test",
  "cloudPassword":"test",
  "useFactoryServer":false,
  "factoryServerHost":"192.168.8.249",
  "factoryServerPort":38100,
  "orderNo":"test order no",
  "workOrderNo":"test work order no",
  "lineNo":"test line no",
  "paymentSupport":false,
  "wechatExportFilePath":"C:\\microtrust_metalog",
  "checkPayment":false,
  "ifaaKeyServerAddr":"http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/thhPIKeyServer/ifaa/get
IfaaKey",
  "exportRkp":true,
  "exportRkpMode":"Cloud",
  "checkRkp":false,
  "writeRpmKey":false,
  "timeout":30,
  "clearIDAttestation": false
}
```

配置文件字段说明：

useActivation，是否使用激活功能，值为 true（**大小写敏感**）表示使云激活，值为 false（**大小写敏感**）表示不适用激活（**true 和 false 不需要用双引号包含**），需要工具使用者根据实际情况配置，设置为 true 后工具标题栏会显示 Active 字样。

useCloudActivation，是否使用云激活功能，值为 true（**大小写敏感**）表示使用云激活，值为 false（**大小写敏感**）表示使用加密狗激活（**true 和 false 不需要用双引号包含**），需要工具使用者根据实际情况配置，useCloudActivation 以下的字段只有在 useCloudActivation 为 true 时才需要配置，否则保持默认配置状态即可。



cloudUsername, 在豆荚云服务中设置的工厂生产节点或售后点账号（**非登录豆荚云服务网站的中文用户名**），工具使用者需要从购买豆荚激活次数的 OEM/ODM 获取，值为字符串入上所示需要用**英文双引号**包含。

cloudPassword, 在豆荚云服务中设置的工厂生产节点或售后点账号对应的密码，工具使用者需要从购买豆荚激活次数的 OEM/ODM 获取，值为字符串入上所示需要用**英文双引号**包含。

useFactoryServer, 是否使用工厂服务器，true 为使用，false 为不使用（**true 和 false 不需要用双引号包含**），当运行激活工具的电脑不能连接公网时需要使用工厂服务器来转发数据。当运行激活工具的电脑可以直接连接公网时则不需要使用 useFactoryServer，当 useFactoryServer 配置为 false 时 useFactoryServer 以下的字段不需要修改配置，当设置为 true 时，需要在工厂可以连接公网的服务器上部署豆荚工厂代理节点服务，安装步骤请参考《**豆荚激活工具产线代理服务器使用说明 V1.1**》。

factoryServerHost, useFactoryServer 为 true 时才需要配置，工厂服务器 IP 地址，需要用**英文双引号**包含。

factoryServerPort, useFactoryServer 为 true 时才需要配置，工厂服务器上运行豆荚转发服务的端口，值为数字，不需要用**英文双引号**包含。

orderNo, 订单号（可选配置），值为字符串，不允许包含中文和特殊字符，长度小于 64 字节。

workOrderNo, 工单号（可选配置），值为字符串，不允许包含中文和特殊字符，长度小于 64 字节。

lineNo, 线别（可选配置），值为字符串，不允许包含中文和特殊字符，长度小于 64 字节。

useCloudGoogleKey, 是否使用云端管理 Google Key 功能，值为 true（**大小写敏感**）表示使用云端管理 Google Key，值为 false（**大小写敏感**）表示在本地管理 Google Key（**true 和 false 不需要用双引号包含**），需要工具使用者根据实际情况配置。

paymentSupport, 当前生产项目是否支持 IFAA-支付宝指纹免密支付功能，值为 true（**大小写敏感**）表示支持，值为 false（**大小写敏感**）表示不支持，如何值为 true 则 ifaaKeyServerAddr 字段必须配置，如果值为 false 则 ifaaKeyServerAddr 字段无需配置。

checkPayment, 是否开启检测 IFAA-支付宝和微信密钥写入状态功能，值为 true（**大小写敏感**）表示开启，值为 false（**大小写敏感**）表示关闭，需要工具使用者根据实际情况配置。

iffaKeyServerAddr, IFAA 密钥分发服务网址，网址信息请和部署 IFAA 密钥分发服务的管理员获取，paymentSupport 字段为 false 时无需配置此字段。

wechatExportFilePath, 指定导出微信公钥等文件的存储文件夹，配置的文件夹为绝对路径，



路径间使用双反斜线 (\\), 可以参照默认配置文件的写法, 配置的路径需要是已经存在的路径, paymentSupport 字段为 false 时无需配置此字段。

exportRkp, 是否开启导出 RKP 功能, 值为 true (**大小写敏感**) 表示使用导出 RKP 功能, 值为 false (**大小写敏感**) 表示不使用导出 RKP 功能 (**true 和 false 不需要用双引号包含**), 需要工具使用者根据实际情况配置, **exportRkp 设置为 true 时, 必须将 exportRkpMode 设置为 Harddisk 或者 Cloud, 该功能会通过 SNWriter 工具的接口读取 Android 设备 SN 号, 需要勾选 SNWriter 工具的 APDB, 设置为 true 后工具标题栏会显示 ExportRKP 字样。**

exportRkpMode, 设置导出 RKP 模式, 有两种模式可以设置, 设置为 Cloud (**大小写敏感, 使用英文双引号包含**) 表示导出 RKP 到豆荚云平台 (cloudUsername 和 cloudPassword 需要设置正确), 值为 Harddisk (**大小写敏感, 使用英文双引号包含**) 表示导出 RKP 文件到工位电脑 C:\\microtrust_metalog\\rkp\\年_月_日\\时_分_秒_chipid_csr.json (**路径不支持定制**), **配置为 Harddisk 时无法支持防呆功能, 当 exportRkp 字段配置为 false 时此字段不生效, 需要工具使用者根据实际情况配置。**

checkRkp, 是否开启 RKP 防呆功能, 值为 true (**大小写敏感**) 表示开启 RKP 防呆功能, 值为 false (**大小写敏感**) 表示关闭 RKP 防呆功能 (**true 和 false 不需要用双引号包含**), 需要工具使用者根据实际情况配置, **只有使用 exportRkpMode 为 Cloud 时才可以支持防呆功能, 否则开启此开关会报错, 该功能会通过 SNWriter 工具的接口读取 Android 设备 SN 号, 需要勾选 SNWriter 工具的 APDB, 设置为 true 后工具标题栏会显示 CheckRKP 字样。**

writeRpmKey, 是否开启写 RPM key 功能, 值为 true (**大小写敏感**) 表示开启写 RPM key 功能, 值为 false (**大小写敏感**) 表示关闭写 RPM key 功能 (**true 和 false 不需要用双引号包含**), 需要工具使用者根据实际情况配置, 设置为 true 后工具标题栏会显示 RPM 字样。

timeout, 检查 RKP 状态超时时间, 此功能应用在 exportRkp 和 checkRkp 同时为 true 的场景, 因为上传 RKP 到 Google 受网络速度等因素影响, 有时会几秒或者十几秒后才上传成功, 所以工具增加了一个轮询检查 RKP 上传状态的机制, 避免工具一直轮询, 工具将轮询检查超时时间默认设置为 30S, 客户可以自行配置该时间, 如果配置时间小于 30S, 则工具继续以 30S 为超时时间, 如果配置时间大于 30S, 则按照实际配置时间, 如果 RKP 1S 就完成上传那工具会立刻显示结果, 只有工具检查到 RKP 状态为**上传中**时才会触发轮询。

clearIDAttestation, 是否支持 id 擦除功能, 值为 true (**大小写敏感**) 表示开启 id 擦除功能, 值为 false (**大小写敏感**) 表示关闭 id 擦除功能 (**true 和 false 不需要用双引号包含**), 需要工具使用者根据实际情况配置。

工具主界面说明

工具主界面如下图:



SN Writer V1.2152.0.0 Active tool Enable RPMB 1010

File Option Key Files Identify Help

ComPort: USB VCOM	Total:
Target Type: Smart Phone	Pass:
System Config	Fail:
Quit	Check
Start	
...	
Active Solution:	Factory Server:
GoogleKey Write:	Project Brand:
Active Result:	Project Model:
Active GoogleKey:	Counter:
Active FacdID:	Android Ver:
Active FP:	Time:
Active Config:	IFAA:
	Wechat:

云激活和管理 Google Key 相关显示说明:

1. **Active Solution** 显示激活方案，值为 Cloud 表示配置文件开启云激活，值为 Dongle 表示配置文件开机加密狗激活。
2. **GoogleKey Solution** 显示获取管理 Google Key 方式，值为 Cloud 表示配置文件开启从云端获取 Google Key，值为 Location 表示从本地获取 Google Key。
3. **GoogleKey Write** 表示 Google Key 是否写入成功，值为 SUCCESS/ok 表示写入成功，值为 FAILED/fail 表示写入失败，值为空表示没执行到写 Google Key。
4. **Active Result** 显示激活结果，WRITED 表示当前 Android 设备已经被激活过，本次不再执行激活动作以减少消耗的激活次数，SUCCESS 表示当前 Android 设备之前未激活过，本次执行激活动作成功，值为 FAILED 表示本次激活失败，值为空表示还没有执行到激活。
5. **Active Google Key** 显示 Google Key 激活结果，**激活 Google Key 和写入 Google Key 是两个不同的环节，只有成功激活了 Google Key 后才能成功写入 Google Key，可以理**



解为激活 Google Key 是写入 Google Key 的前提条件，值为 ACTIVE 表示 Google Key 功能已经被激活，值为 UNACTIVE 表示 Google Key 功能没有被激活，值为空表示没有执行到激活。

6. **Active FaceID** 显示人脸功能激活结果，值为 ACTIVE 表示激活人脸功能成功，值为 UNACTIVE 表示人脸功能没有被激活，值为空表示没有执行到激活。
7. **Active FP** 显示指纹功能激活结果，值为 ACTIVE 表示激活指纹功能成功，值为 UNACTIVE 表示指纹功能没有被激活，值为空表示没有执行到激活。
8. **Active Config** 显示当前项目云服务的激活配置，值为位一个字符串，字符串中的 FP 表示激活指纹，GK 表示激活 Google Key，FaceID 表示激活人脸，IFAA 表示激活 IFAA，OEMTA 表示激活 OEM 自研发 TA，DRM 表示激活 DRM 功能，字符串可以是上述的一个或者多个功能的组合。
9. **Factory Server** 显示配置文件中是否启用了工厂服务器，值为 Enable 表示启用，值为 Disable 表示未启用，值为空表示还没有执行到设置 FactoryServer 状态的逻辑。
10. **Project Brand** 显示 Android 设备中的品牌信息，值为字符串，加密狗激活方案可能会显示为空（原因是 Android 镜像不支持获取品牌信息）。
11. **Project Model** 显示 Android 设备中的项目信息，值为字符串，加密狗激活方案可能会显示为空（原因是 Android 镜像不支持获取项目信息）。
12. **Active Count** 显示加密狗/云服务中可用的激活次数。

使用云服务时每执行一次激活动作 **Active Count** 值就会显示减少 1 个（前提是只有一个工具客户端在通过云激活来激活 Android 设备，如果有多个工具客户端可能观测到一次会少多个，因为每个工具客户端都消耗了一个数），但是这不代表云激活每激活一次就扣费一次，剩余可用次数不带表客户花钱购买的次数，具体请参考云激活平台相关说明。同一台设备多次使用云激活只会消耗一次客户购买的次数，格式化刷机后再激活也不会额外消耗购买次数。

使用加密狗激活时 Counter 显示的是次数客户为当前加密狗购买的可用激活次数，同一台设备使用加密狗多次激活，只消耗 1 个次数，只有在被激活的设备被格式化刷机后再次激活时才会额外消耗 1 个次数。

13. **Google KeyCount** 显示当前云端分配 Google Key 剩余数量，同一台设备多次写入 Google Key 只会消耗一个 Google Key，云端区分不同设备是通过设备的 chipid，如果不同设备的 chipid 都为 0 则同一台设备多次写入会消耗多个 Google Key。
14. **Android Ver** 显示 Android 设备中 Android 版本信息，值为数字。
15. **Time** 显示从激活开始到激活结束消耗的时间（不包括 Android 设备从上电到系统启动完成的时间）。
16. **IFAA**，在写入 IFAA 密钥时显示 Success 为写入成功，Failed 为失败；Check 密钥时 Install 为已写入密钥，Not Install 为未写入密钥，Failed 为未知错误。IFAA 密钥不允许重复写入，当执行重复写入时工具会显示成功，不会报错和覆盖写入。
17. **Wechat**，在写入 Wechat 密钥时显示 Success 为写入成功，Failed 为失败；Check 密钥时 Install 为已写入密钥，Not Install 为未写入密钥，Failed 为未知错误。

加密狗激活操作流程

1. 将加密狗插入到部署激活工具的电脑 USB 口。



2. 修改激活工具配置文件 active_config.json，将其中 useCloud 设置为 false。
3. 双击 SN_Writer.exe 启动激活工具。

File Option Key Files Identify Help

ComPort: USB VCOM

Target Type: Smart Phone

System Config

Total:

Pass:

Fail:

Quit

Start

...

Active Solution:

GoogleKey Solution: Cloud

GoogleKey Write:

Active Result:

Active GoogleKey:

Active FacdID:

Active FP:

Active Config:

Factory Server:

Project Brand:

Project Model:

Active Count:

GoogleKey Count:

Android Ver:

Time:

4. 根据实际情况勾选 SystemConfig 中选项以及 KeyFiles 中的 Attestationkey(Google Key) 选项。
5. 点击 Start 按钮，然后通过 USB 线连接关机状态的 Android 设备。
6. 成功提示 PASS，失败提示 FAIL。

ComPort:

Target Type:

Total:

Pass:

Fail:



All Operate successfully!!

Active Solution:	Dongle
GoogleKey Solution:	Location
GoogleKey Write:	SUCCESS
Active Result:	WRITED
Active GoogleKey:	ACTIVE
Active FacdID:	ACTIVE
Active FP:	ACTIVE
Active Config:	

Factory Server:	
Project Brand:	cece
Project Model:	k6853v1_64_pre
Active Count:	0
GoogleKey Count:	
Android Ver:	12
Time:	4172 ms

ComPort: USB VCOM

Target Type: Smart Phone

System Config

Total: 1

Pass: 0

Fail: 1

Quit

FAIL

Start

Error: Invalid attestation key path.

Active Solution: Dongle

GoogleKey Solution: Location

GoogleKey Write: FAIL

Active Result: WRITED

Active GoogleKey: ACTIVE

Active FacID: ACTIVE

Active FP: ACTIVE

Active Config:

Factory Server:

Project Brand: cece

Project Model: k6853v1_64_pre

Active Count:

GoogleKey Count:

Android Ver: 12

Time: 4172 ms

云激活操作流程

1. 修改激活工具配置文件 active_config.json，将 useCloud 设置为 true，必须配置 cloudUsername 和 cloudPassword，根据实际情况配置 useFactoryServer、factoryServerHost 和 factoryServerPort。
2. 双击 SN_Writer.exe 启动激活工具。

ComPort: USB VCOM	Total:
Target Type: Smart Phone	Pass:
System Config	Fail:
Quit	Start
...	
Active Solution:	Factory Server:
GoogleKey Solution: Cloud	Project Brand:
GoogleKey Write:	Project Model:
Active Result:	Active Count:
Active GoogleKey:	GoogleKey Count:
Active FacdID:	Android Ver:
Active FP:	Time:
Active Config:	

3. 根据实际情况勾选 SystemConfig 中选项以及 KeyFiles 中的 Attestationkey(Google Key) 选项（如果选择使用云端写入 Google Key，则无需勾选 Attestationkey，在配置文件中将 useCloudGoogleKey 字段设置为 true 即可）。
4. 点击 Start 按钮，然后通过 USB 线连接关机状态的 Android 设备。
5. 成功提示 PASS，失败提示 FAIL。



File Option Key Files Identify Help

ComPort:


Target Type:

Total:

Pass:

Fail:

PASS



All Operate successfully!!

Active Solution:	Cloud
GoogleKey Solution:	Cloud
GoogleKey Write:	SUCCESS
Active Result:	WRITED
Active GoogleKey:	ACTIVE
Active FacdID:	ACTIVE
Active FP:	ACTIVE
Active Config:	IFAA

Factory Server:	Disable
Project Brand:	cece
Project Model:	k6853v1_64_pre
Active Count:	1
GoogleKey Count:	499
Android Ver:	12
Time:	4390 ms

File Option Key Files Identify Help

ComPort:

Target Type:

System Config

Total:

Pass:

Fail:

Quit

FAIL

Start

ERROR!! Can't login cloud service, ret -13

Active Solution:	Cloud
GoogleKey Solution:	Cloud
GoogleKey Write:	
Active Result:	FAILED
Active GoogleKey:	
Active FacdID:	
Active FP:	Unknown
Active Config:	Unknown

Factory Server:	Disable
Project Brand:	cece
Project Model:	k6853v1_64_pre
Active Count:	
GoogleKey Count:	
Android Ver:	12
Time:	313 ms

常见报错处理说明

- 下图报错表示工具已经成功将云服务产生的激活数据写入到 Android 设备，但是工具检测激活状态发现与云服务上激活配置不一致，下图表示云服务配置了激活指纹和 Google Key，但是 Android 设备的状态显示指纹和 Google Key 都未激活。解决方案：联系豆荚。

ComPort:

Target Type:

System Config

Total:

Pass:

Fail:

Quit

FAIL

Start

ERROR!! Compare phone active status with cloud config failed, ret -7

Active Solution:	Cloud	Factory Server:	Disable
GoogleKey Solution:	Cloud	Project Brand:	cece
GoogleKey Write:	ok	Project Model:	k6853v1_64_pre
Active Result:	FAILED	Active Count:	
Active GoogleKey:	UNACTIVE	GoogleKey Count:	
Active FacdID:	ACTIVE	Android Ver:	12
Active FP:	UNACTIVE	Time:	5796 ms
Active Config:	FP GK		

- 工具提示 ERROR!! Get active request file from Android failed 表示激活工具从 Android 设备获取激活请求文件失败。解决方案：重新尝试激活。
- 工具提示 ERROR!! Read request file on host failed 表示激活工具从工位电脑读取激活请求文件失败。解决方案：关闭激活工具，删除 C:\microtrust_metalog 文件夹后再次尝试激活。
- 工具提示 ERROR!! Write active file failed 表示激活工具将激活数据写入工位电脑上的文件时失败。解决方案：关闭激活工具，删除 C:\microtrust_metalog 文件夹后再次尝试激活。
- 工具提示 ERROR!! Not found dongle 表示工具无法识别到加密狗。解决方案：将加密狗插入运行激活工具的电脑 USB 口，或者重新插拔加密狗。
- 工具提示 ERROR!! Write active file to Android failed 表示工具将激活数据写入 Android 设备时失败。解决方案：将 Android 设备恢复出厂设置后再次尝试激活。
- 工具提示 ERROR!! Active phone failed 表示激活手机失败。解决方案：再次尝试激活或者先将 Android 设备恢复出厂设置后再次尝试激活。
- 工具提示 ERROR!! Network not ready, Please check 表示使用云激活方案时运行激活工

具的电脑和豆荚云服务之前网络不通。解决方案-启用工厂代理服务：检查运行激活工具电脑和运行**豆荚工厂代理节点服务电脑网络**是否能正常通信，然后再检查工厂服务器是否可以正常连接到公共网络。解决方案-不启用工厂代理服务：检查运行激活工具的电脑是否可以正常连接到公共网络。


9. 工具提示 ERROR!! Can't login cloud service 表示激活工具登录豆荚云服务失败。解决方案检查 active_config.json 中账号密码配置是否正确。
10. 工具提示 ERROR!! Cloud service down 表示豆荚云服务无响应。解决方案联系豆荚。
11. 工具提示 ERROR!! Connect cloud service timeout 表示激活工具与豆荚云服务通信超时。解决方案：再次尝试激活。
12. 工具提示 ERROR!! Product not registered in cloud service 表示云服务没有找到激活工具上传的项目信息，解决方案：联系云服务账号密码提供方，请提供方登录豆荚云服务检查项目配置是否正确。
13. 工具提示 ERROR!! Current user not authorized the product 表示当前 active_config.json 中配置的账号密码没有权限生产当前项目。解决方案：联系云服务账号密码提供方，请提供方登录豆荚云服务检查项目配置是否正确。
14. 工具提示 ERROR!! Current product stop production 表示当前项目已停止生产。解决方案：联系云服务账号密码提供方，请提供方登录豆荚云服务检查项目配置是否正确。
15. 工具提示 ERROR!! Product counter use up 表示当前项目可以激活次数耗尽。解决方案：联系云服务账号密码提供方，请提供方为当前项目充值激活次数。
16. 工具提示 ERROR!! Unknown error 表示未定义错误。解决方案：联系豆荚。
17. 工具提示 ERROR!! The model is not created 表示该型号未创建。解决方案：联系云服务账号密码提供方核对云端是否创建了对应机型。
18. 工具提示 ERROR!! The number of Google Key is not assigned to this model 表示该型号未分配 Google Key 数量。解决方案：联系云服务账号密码提供方为该型号分配 Google Key 数量。
19. 工具提示 ERROR!! Insufficient Google Key 表示 Google Key 数量不足。解决方案：联系云服务账号密码提供方调整 Google Key 数量。
20. 工具提示 ERROR!! Device information does not exist 表示设备信息不存在。解决方案：联系云服务账号密码提供方添加设备信息。
21. 工具提示 ERROR!!!Install attestation key fail,General error 表示写入 Google Key 失败。解决方案：重启工具后再尝试激活写入。
22. 工具提示 ERROR!! Chipid invalid, please check Android sepolicy patch 表示获取 chipid 失败，解决方案：检查 Android 侧的 sepolicy patch。
23. 工具提示 ERROR!! Please set exportRkp to true in active_config.json 表示调用导出 RKP 接口时配置文件 active_config.json 中没有开启导出 RKP 功能，解决方案：修改配置文件 exportRkp 字段值为 true。
24. 工具提示 ERROR!! Generate RKP CSR in Android failed 表示在 Android 中生成 RKP CSR 失败，解决方案：重试一次或者联系豆荚。
25. 工具提示 ERROR!! Read RKP CSR from Android failed 表示从 Android 中读取 RKP CSR 到工位电脑失败，解决方案：重试一次或者联系豆荚。
26. 工具提示 ERROR!! Write RKP CSR to harddisk failed 表示将 RKP CSR 写入工位电脑失败，解决方案：重试一次或者联系豆荚。
27. 工具提示 ERROR!! Product counter use up, need to assign some 表示生产客户端账号的生产限额为 0，解决方案：为客户端账号重新分配额度。



28. 工具提示 ERROR!! RKP CSR not upload to Beanpod cloud, please export RKP to cloud 表示豆荚云服务没有收到此台 Android 设备的 RKP CSR，解决方案：重新为此台 Android 设备导出 RKP CSR 到豆荚云服务。
29. 工具提示 ERROR!! RKP CSR not upload to Google cloud, please wait 表示豆荚云服务已经收到了此台 Android 设备的 CSR，正在将 CSR 上传到 Google 的云服务，但是没有上传完成，解决方案：等待 1 分钟后重试一次。
30. 工具提示 ERROR!! RKP CSR upload to Google failed, please retry export RKP to cloud 表示豆荚云服务已经收到此台 Android 设备对应的 CSR，但是在将 CSR 上传给 Google 云服务时失败了，解决方案：重新为此台 Android 设备导出 CSR 到豆荚云服务。

日志

1. 需要豆荚分析异常时, 请将 SNWriter 工具报错界面截图(截图前把界面中央的 Start write next devices 弹窗移走, 避免遮挡报错信息), 如下图将箭头指向弹窗移开。

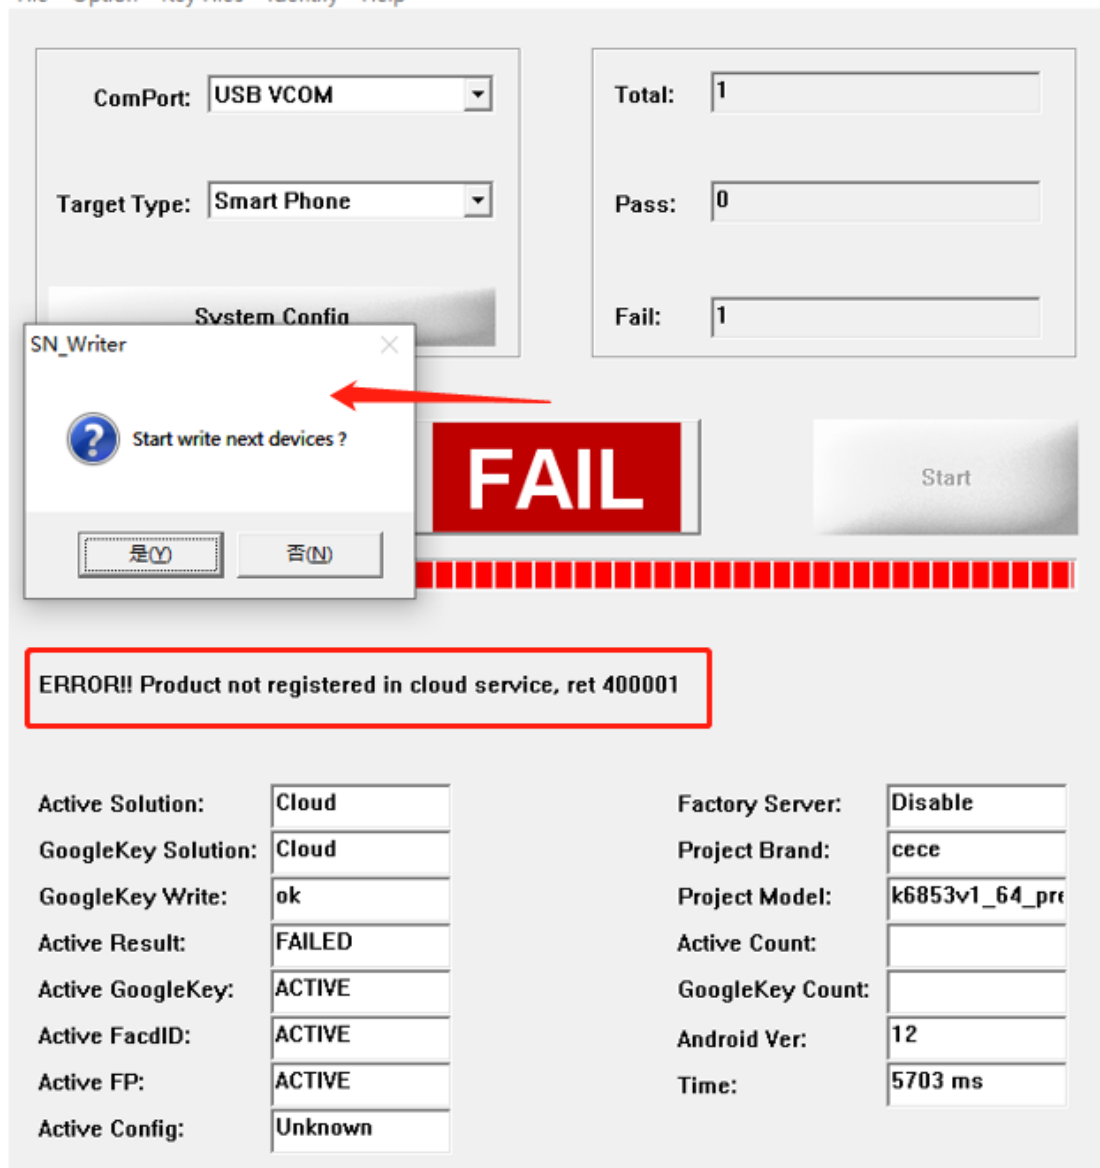

The screenshot shows the BeanPod activation tool interface. At the top, there are menu items: File, Option, Key Files, Identify, Help. The main interface is divided into several sections. On the left, there are dropdown menus for 'ComPort' (set to USB VCOM) and 'Target Type' (set to Smart Phone). Below these is a 'System Config' button. On the right, there are input fields for 'Total' (1), 'Pass' (0), and 'Fail' (1). A large red 'FAIL' banner is prominently displayed in the center. Below the banner, a red-bordered box contains the error message: 'ERROR!! Product not registered in cloud service, ret 400001'. At the bottom, there are two tables of status information. The left table shows 'Active Solution: Cloud', 'GoogleKey Solution: Cloud', 'GoogleKey Write: ok', 'Active Result: FAILED', 'Active GoogleKey: ACTIVE', 'Active FacdID: ACTIVE', 'Active FP: ACTIVE', and 'Active Config: Unknown'. The right table shows 'Factory Server: Disable', 'Project Brand: cece', 'Project Model: k6853v1_64_pre', 'Active Count:', 'GoogleKey Count:', 'Android Ver: 12', and 'Time: 5703 ms'. A small 'SN_Writer' dialog box is open in the foreground, asking 'Start write next devices?' with '是(Y)' and '否(N)' buttons. A red arrow points from the 'FAIL' banner to this dialog box.

ComPort: USB VCOM

Target Type: Smart Phone

System Config

SN_Writer

Start write next devices ?

是(Y) 否(N)

FAIL

Start

ERROR!! Product not registered in cloud service, ret 400001

Active Solution:	Cloud
GoogleKey Solution:	Cloud
GoogleKey Write:	ok
Active Result:	FAILED
Active GoogleKey:	ACTIVE
Active FacdID:	ACTIVE
Active FP:	ACTIVE
Active Config:	Unknown

Factory Server:	Disable
Project Brand:	cece
Project Model:	k6853v1_64_pre
Active Count:	
GoogleKey Count:	
Android Ver:	12
Time:	5703 ms

2. 提供执行激活工具电脑的 C:\microtrust_metalog\log.txt 日志。
3. 提供异常那次的 SNWriter 工具日志。

备注

1. 如果用错加密狗或者云激活选错配置，需要使用正确的加密狗或者云激活配置好和重新激活 Android 设备时，请跟豆荚申请强制激活工具。