1 概述

本文档将详述涂鸦健康类产品(目前仅限于主芯片为 bk3432 的项目)的烧录和产测流程。 涂鸦蓝牙健康类产品的产测主要分为两个部分:

- 1) 授权产测——主要包括检测产品信息,烧录 Mac 地址,device id (即 uuid) 和 authkey 等;
- 2) 整机产测——主要包括射频 RSSI 测试(强制要求)和其他功能测试(可选);
- 3) 关于产测的详细描述请参考相应协议文档。


2 烧录

2.1 软件工具

名称: BekenHIDToolVx.x.x 厂商:

beken, 上海博通

路径:\烧录\软件\BekenHIDTool 截图:

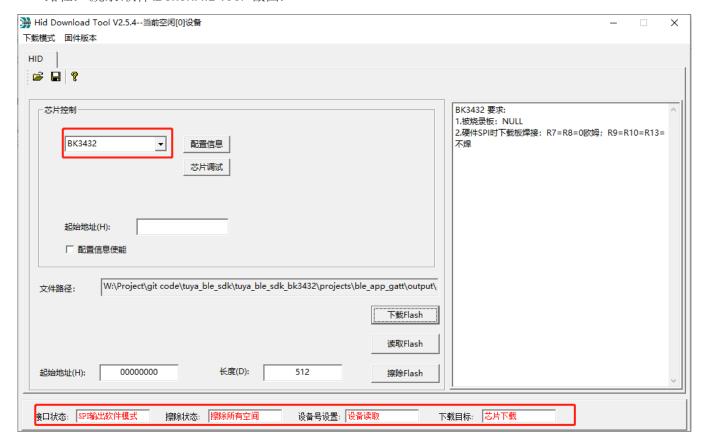

2.2 硬件工具

名称: bk 烧录工具 厂商: beken, 上海博

通

渠道: 找原厂,原厂销售(缪工)联系方式: JM13917011001(个人微信)图片:




2.3 操作流程

1. 接线 (SW SPI), 线序为:


bk 烧录工具	MOSI	MISO	P2.4	P2.3	GND	GND	VPP	VCC	CS	WP
原厂 Demo 板	P04	P05	P02	P06	GND	GND	DL_M	+3V	P07	P03

- 2. 打开烧录软件, 选择要下载的固件(固件位置见注意事项 1);
- 3. 点击"下载 flash"按钮,开始下载固件;
- 4. 等待下载完成,观察下载状态为"程序下载成功"。

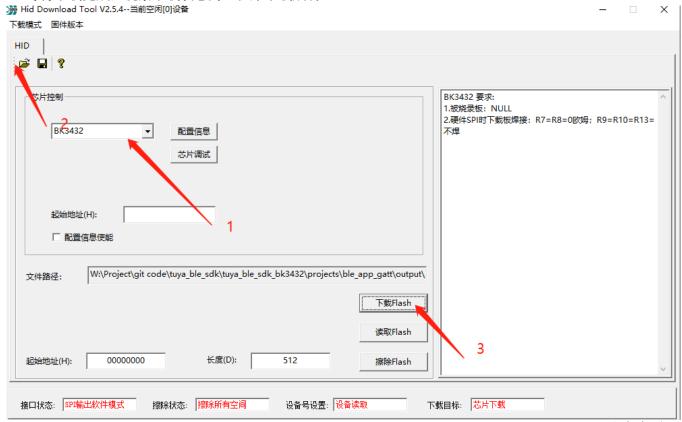


注意事项:

1. 固件在文件夹中的位置和名称

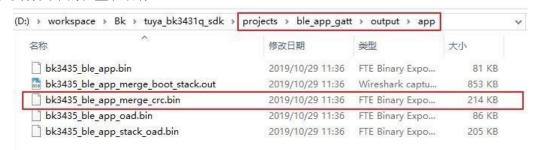

2. 检查下载模式为 "SPI SOFT 软件"

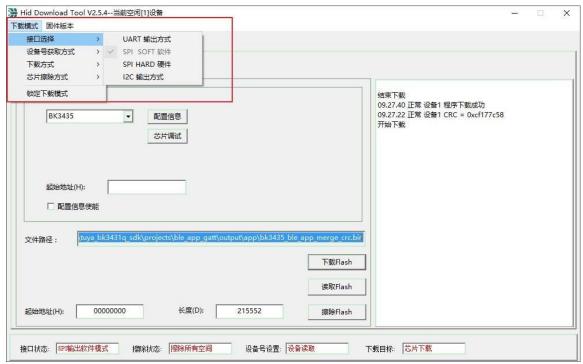

3. 芯片擦除方式为"擦除所有空间"




3 授权产测

3.1 软件工具

名称:涂鸦云模组烧录授权平台(云模组烧录授权平台_Install_V1.0.20_2019-11-19正式版)厂商: tuya,涂鸦智能 要求使用说明:请参考《解决方案测试平台操作说明文档》

账号申请:请联系项目经理申请账号密码,项目经理请联系孙波 授权码申请:联系项目经理



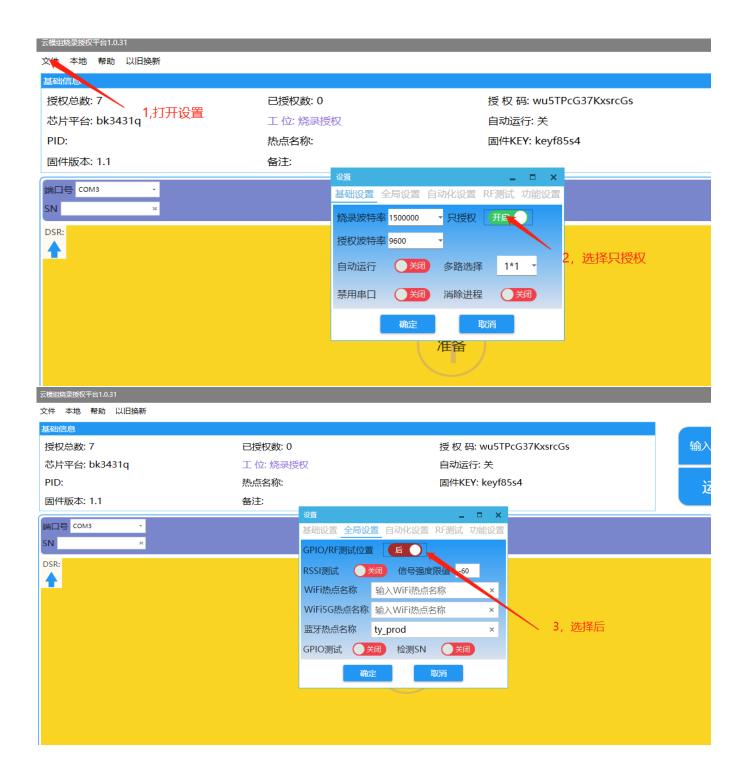

3.2 硬件工具

名称: usb 转串口工具(能跟电脑串口通信即可)

3.3 操作流程



输入授权码,选择烧录授权,进行授权

3.4 固件相关

授权产测需要客户的固件支持

1) 设备上电 **1s** 内,收到串口 **1** 发送的"进入授权产测模式"的指令,进入"授权产测"模式,否则进入产品模式;授权过程需要串口板 RST 引脚接到芯片 RST 引脚,上位机会在授权开始的时候控制 RST 使芯片复位。