#### Altera FPGA 全速漂移 开发指南

#### 基于 FX3 的 UVC(USB video class)传输协议实例

欢迎加入 FPGA/CPLD 助学小组一同学习交流:

EDN:

http://group.ednchina.com/GROUP\_GRO\_14596\_1375.HTM

ChinaAET: http://group.chinaaet.com/273

淘宝店链接: http://myfpga.taobao.com/ 技术咨询: orand\_support@sina.com 特权 HSC 最新资料例程下载地址:

http://pan.baidu.com/s/1pLmZaFx

版本信息			
时间	版本	状态	
2016-07-22	V1.00	创建。	




#### 目录

Altera FPGA 全速漂移 开发指南	
基于 FX3 的 UVC(USB video class)传输协议实例	
1 准备工作	
2 FX3 的 USB Boot 加载	3
3 UVC 设备识别	5

### 1 准备工作

HSC 开发板上的 USB3.0 Micro-B 连接器 P5,用 USB 线将其和 PC 连接好。如图所示,确保跳线帽连接为 USB BOOT 模式,即 P11 的跳线帽浮空不接,P10 的跳线帽 PIN1-2 短接,P9 的跳线帽 PIN1-2 短接。

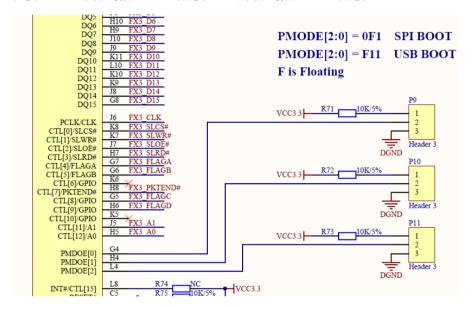


给 HSC 开发板上电。

按照 Lesson08 的指导,我们安装好 FX3 在 Windows 操作系统下的驱动,已经在设备管理器里面识别了 Cypress USB BootLoader。


在 Lesson04 中,我们也已经安装好了 FX3 SDK,点击"开始→程序 →Cypress→Cypress USBSuite→Control Center"。

## 2 FX3 的 USB Boot 加载

如图所示,在 USB Control Center 中,点击 Cypress USB BootLoader 选

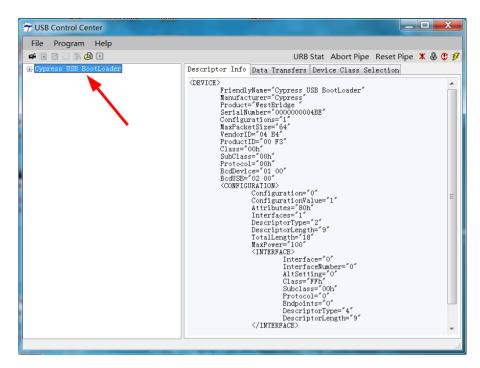

接着点击菜单 "Program→FX3→RAM"。

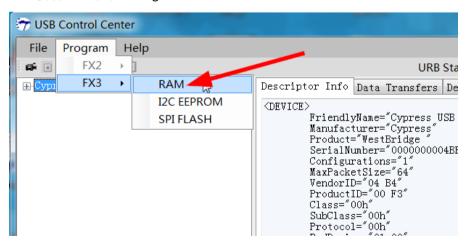

将弹出的文件选中路径定位到如下文件夹中:

"...\prj\hsc\_ex7\uvc\_examples\cyfxuvcinmem\Debug",选择图示的 USBVideoClass.img 文件。



# 3 UVC 设备识别

如图所示,我们可以在设备管理器中看到识别到的"图像→FX3"。

