P3
Debug

10   9

8   7

6   5

4   3

2   1
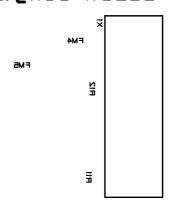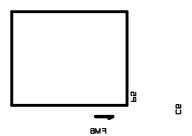
A1

R9 R10

FM3

FM2

X2

P4
Test

10   9

8   7

6   5

4   3

2   1

R6

FM1

Texas Instruments
CC2511 Dongle 1.3

X1
FM4
FM5

R12

R11

C4

FM6

C8

P3
Debug

10   9   R9   R10

8   7   FM3

6   5   FM2

4   3

2   1

C203

R6
R8

P4
Test   R4

10   9   U1   Z1   C21

8   7   R3   R5 L1   C2 R2
                 D2   R1 R264 U2
6   5   C3 R263 C1
      R7
2   1   P1

Texas Instruments
CC2511 Dongle 1.3