
Zuerst den Kuppler J1 in Rohr B kleben und Rohr A aufstecken. Streifen um Rohr A, rote Kante an die Oberkante von A (Stoß), grüne Linie auf die Kardanschraube 0°. Die 4 Löcher T1 Ø 3,4 durch Rohr A und Kuppler bohren. Danach den Schraubring (Muttern innen eingedrückt) in den Kuppler schieben, mit M3 durch die Löcher ausrichten und erst dann einkleben.

Bezugskante = Rohroberkante: bündig anlegen

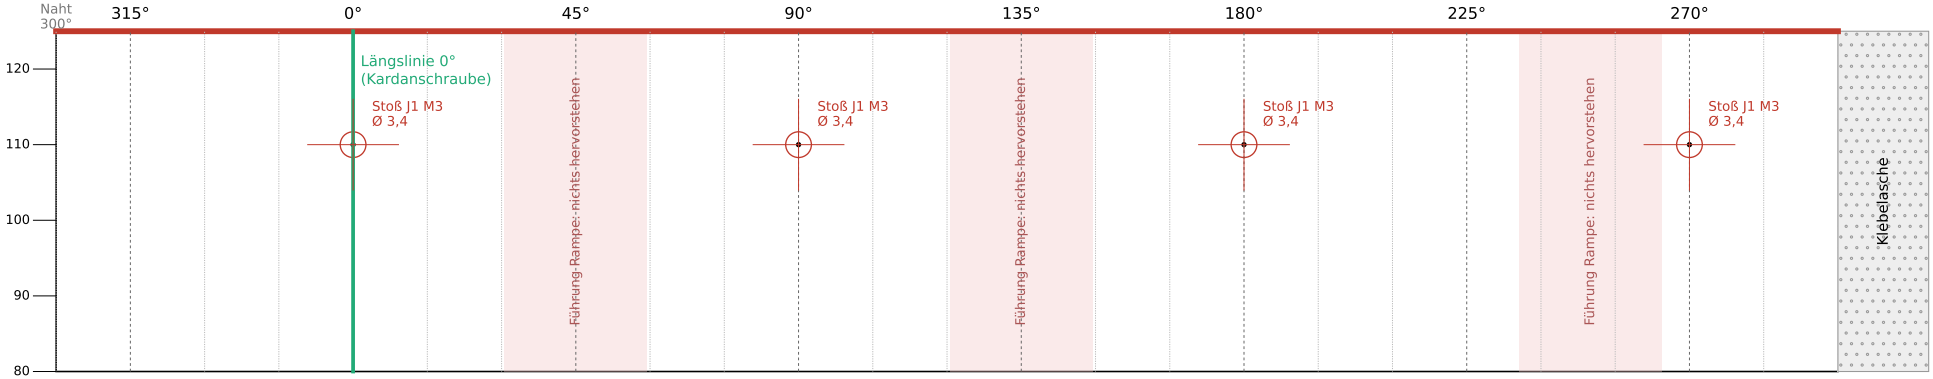


Prüfmaß 100 mm: nach dem Druck nachmessen

S1 Rohr A, Oberkante (Stoß J1)

A4 quer drucken, „Tatsächliche Größe / 100 % “, nicht „An Seite anpassen“. Umfang 235,6 mm.

Rohr B mit verklebtem Kuppler, Bezugskante an die Unterkante von B (Stoß), Längslinie von Rohr A über den Stoß verlängert. Grau = alte Löcher (bleiben als Druckausgleich offen). Luken mit Cutter, Schalterloch Ø 3.

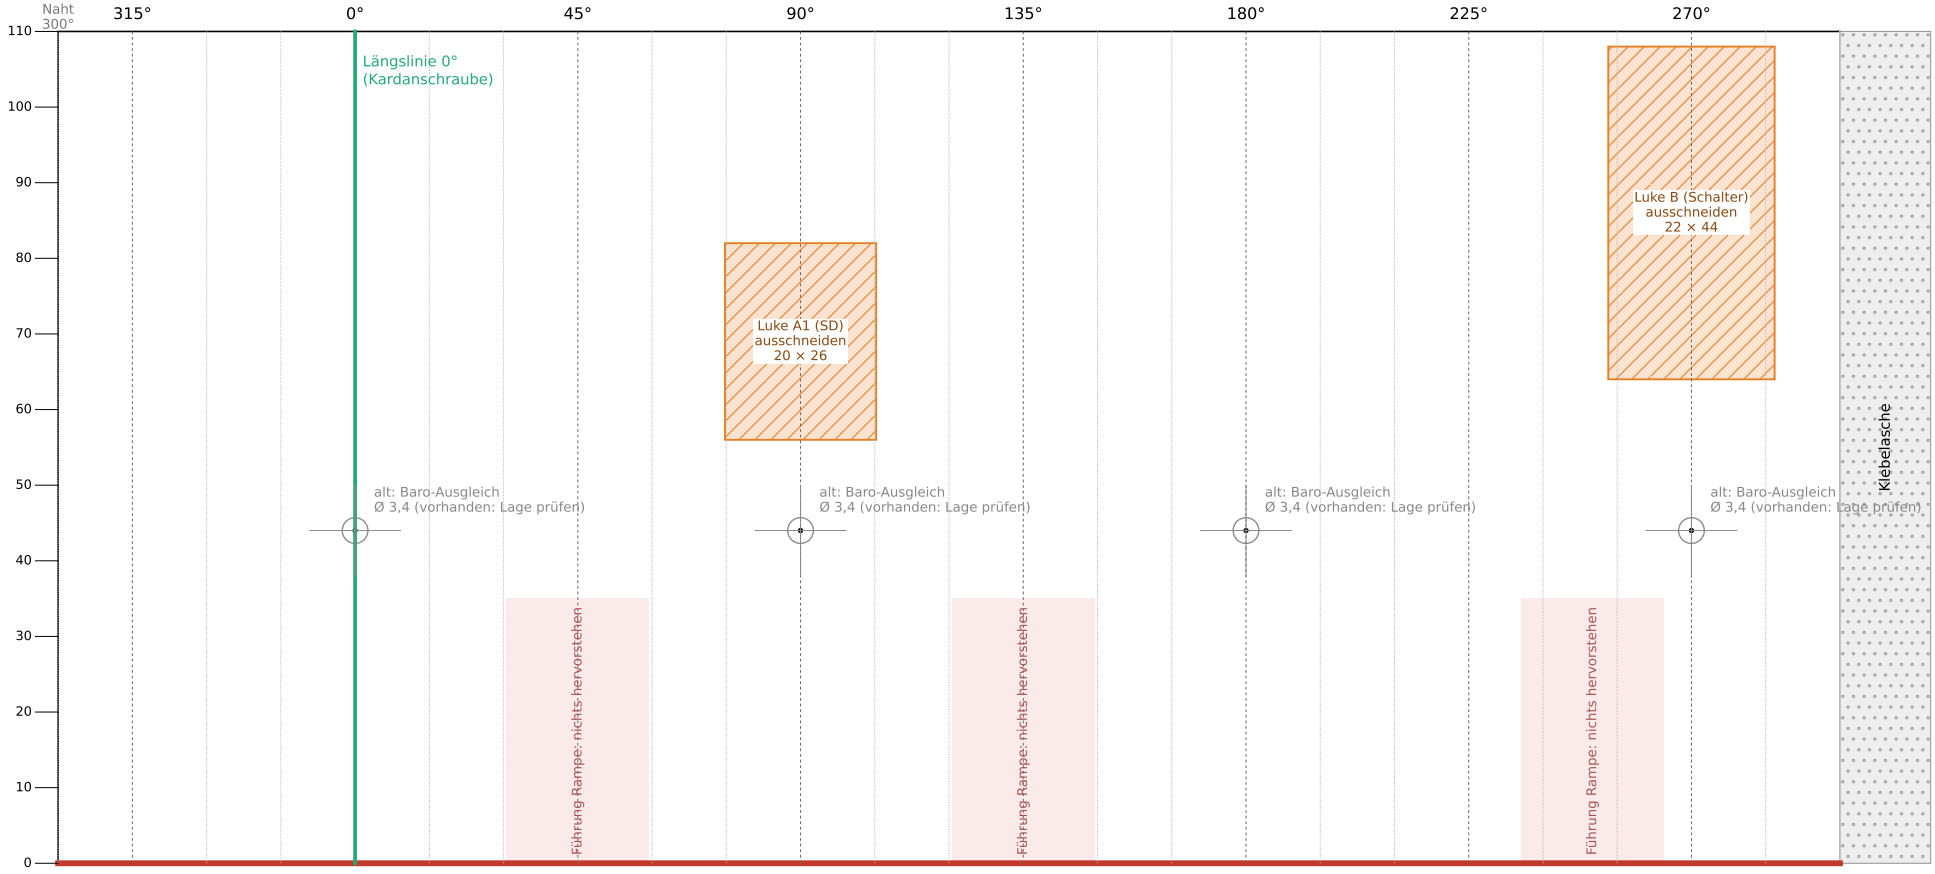

Bezugskante = Rohrunterkante: bündig anlegen


Prüfmaß 100 mm: nach dem Druck nachmessen

S2 Rohr B, Unterkante (Luken A1 und B, Schraubschalter)

A4 quer drucken, „Tatsächliche Größe / 100 % “, nicht „An Seite anpassen“. Umfang 235,6 mm.

Bezugskante an die Oberkante von B. Löcher T2 Ø 3,4, Luke A2 ausschneiden. Danach Schlitten einsetzen: die Augen fluchten in 4 Lagen, die richtige ist die mit Luke A über dem USB-Stecker.

Bezugskante = Rohroberkante: bündig anlegen

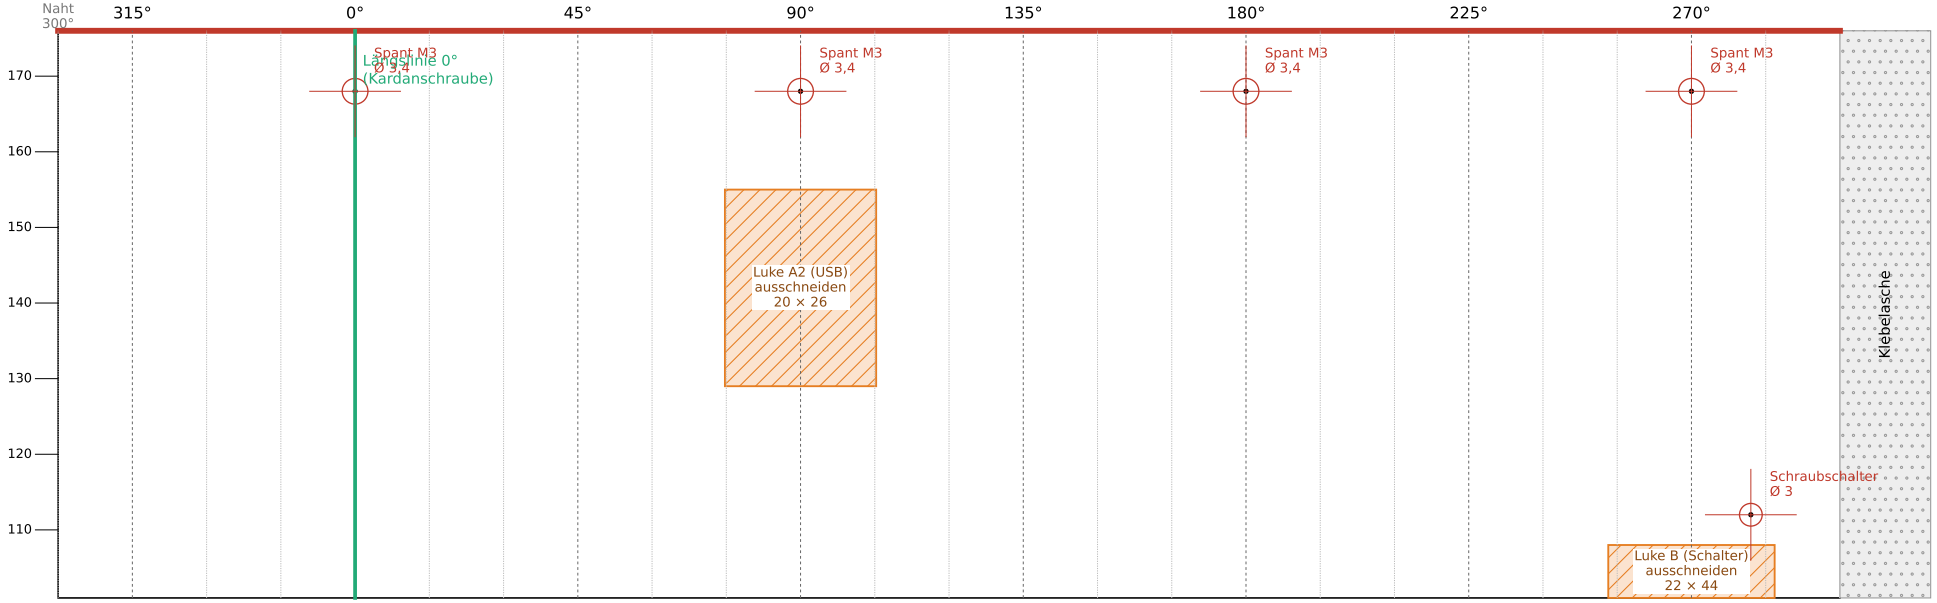


Prüfmaß 100 mm: nach dem Druck nachmessen

S3 Rohr B, Oberkante (Luke A2, Spant T2)

A4 quer drucken, „Tatsächliche Größe / 100 % “, nicht „An Seite anpassen“. Umfang 235,6 mm.

Unteres Ende: Löcher T3 Ø 3,4 bei 45°/135°/225°/315°, 7,5 mm über der Unterkante. Für die Abscherstifte (optional, h = 180) denselben Streifen an der Oberkante anlegen: Stifte bei 45° und 225°, 15 mm unter der Kante.

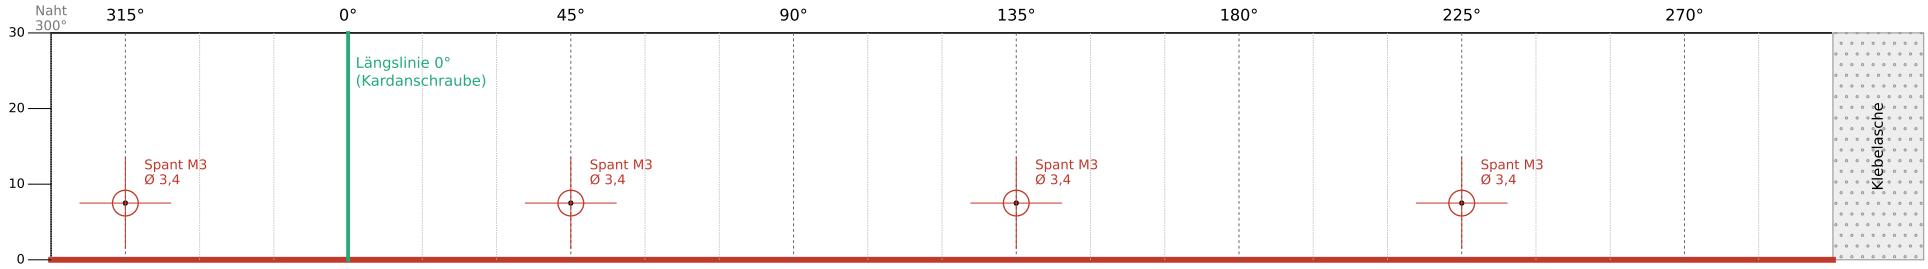

Bezugskante = Rohrunterkante: bündig anlegen

Prüfmaß 100 mm: nach dem Druck nachmessen

S4 Rohr C, beide Enden (Spant T3, Abscherstifte)

A4 quer drucken, „Tatsächliche Größe / 100 % “, nicht „An Seite anpassen“. Umfang 235,6 mm.