
Streifen ausschneiden, um das untere Rohr legen (Bezugskante bündig an der Unterkante, 0° auf der Längslinie), mit Klebeband fixieren. Mitten mit Vorstecher durchstechen, dann Ø 2 vor- und auf Endmaß bohren. Schalterloch mit Stufenbohrer. Bohrränder mit dünnem Sekundenkleber härten.

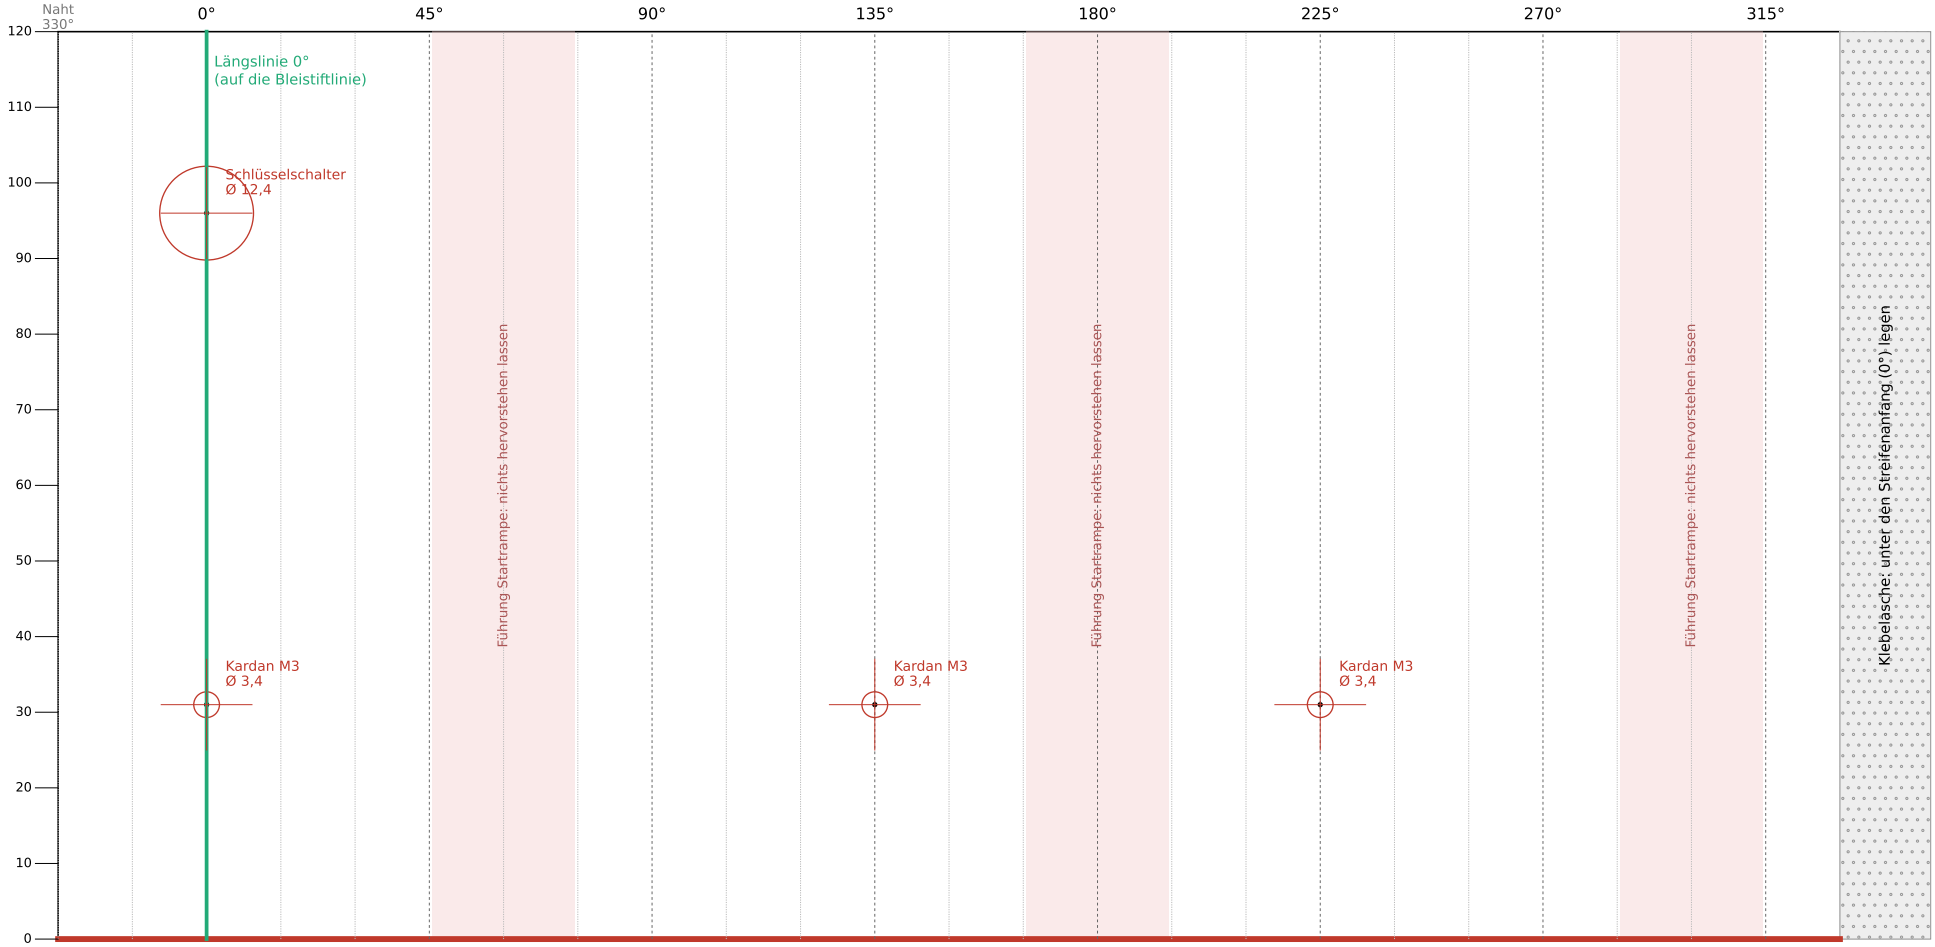

Bezugskante = Rohrunterkante: bündig anlegen


Prüfmaß 100 mm: nach dem Druck nachmessen

S1 Rohr unten, Unterkante (Kardan, Schlüsselschalter)

A4 quer drucken, „Tatsächliche Größe / 100 % “, nicht „An Seite anpassen“. Umfang 235,6 mm.

ERST NACH dem Einkleben des Kupplers verwenden: Bezugskante an die Stufe Rohr/Kuppler. Fenster mit Cutter durch Rohr UND Kuppler schneiden (mehrere Züge, Stahllineal), das ausgeschnittene Stück als Deckel aufheben. Barometer-Löcher Ø 2 durch beide Wände.

Bezugskante = Rohroberkante: bündig anlegen

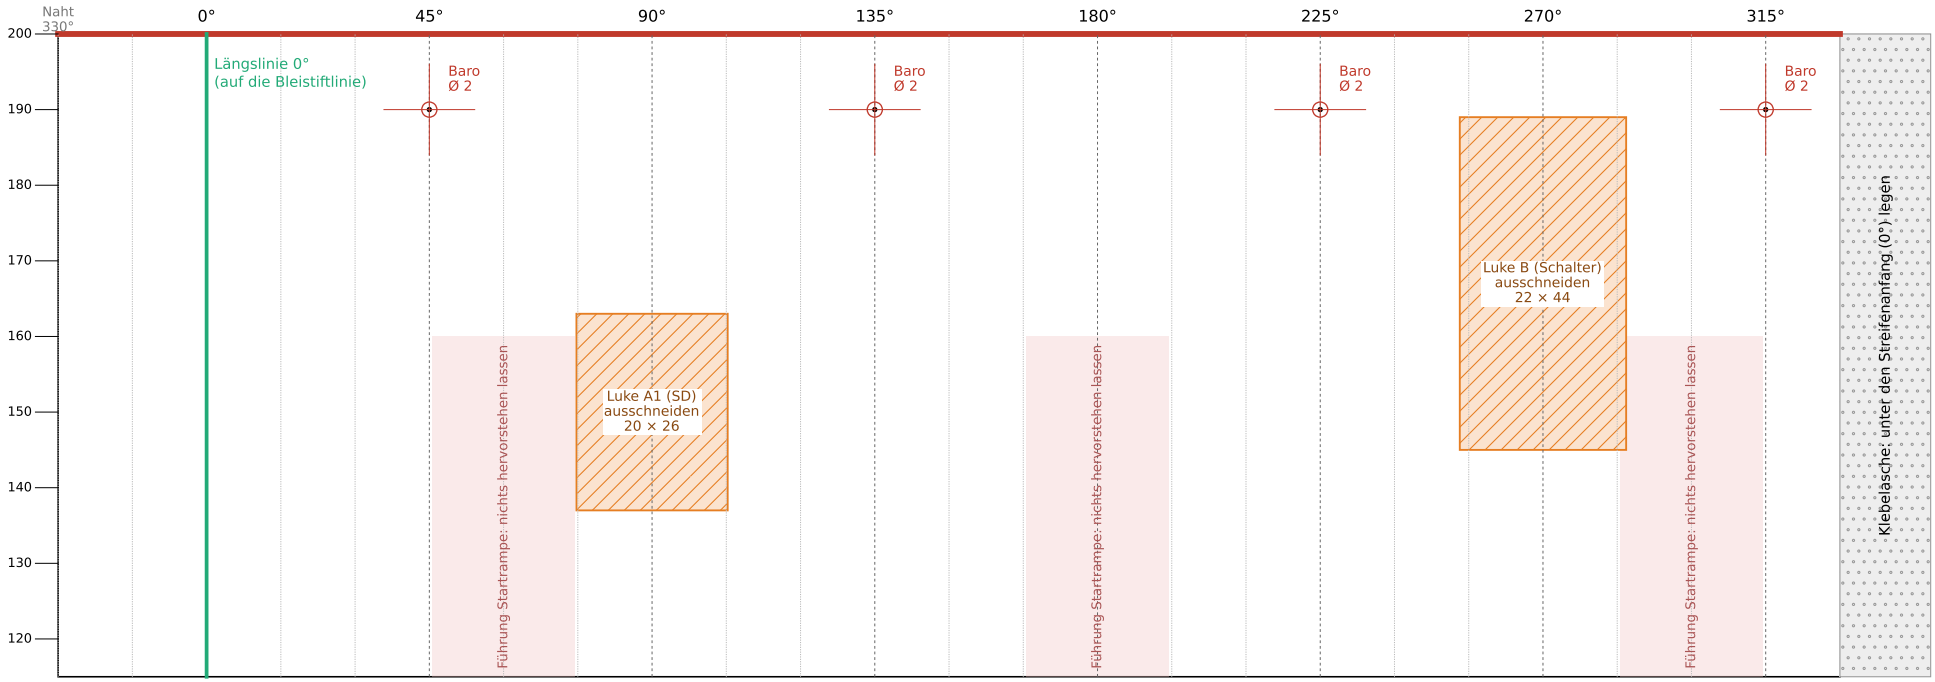


Prüfmaß 100 mm: nach dem Druck nachmessen

S2 Rohr unten, Oberkante (Luken A1 und B, Barometer)

A4 quer drucken, „Tatsächliche Größe / 100 % “, nicht „An Seite anpassen“. Umfang 235,6 mm.

Oberes Rohr auf den Kuppler stecken, Längslinien beider Rohre fluchten lassen. Bezugskante an die Unterkante des oberen Rohrs. Stoßschrauben Ø 3,4 durch Rohr und Kuppler bohren; Kerbe A2 im Rohr ausschneiden, das Fenster dahinter im Kuppler gleich mit.

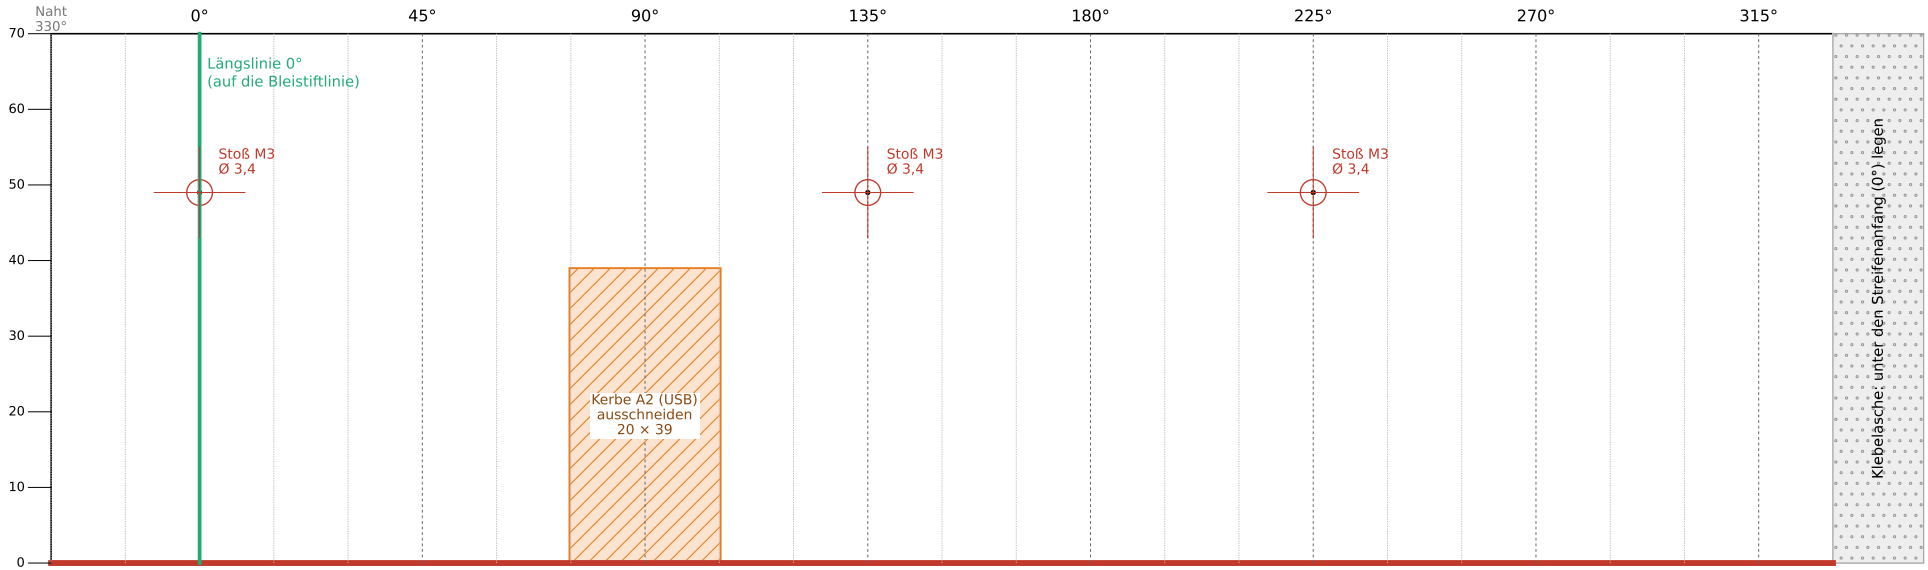

Bezugskante = Rohrunterkante: bündig anlegen


Prüfmaß 100 mm: nach dem Druck nachmessen

S3 Rohr oben, Unterkante (Stoßschrauben, Kerbe A2)

A4 quer drucken, „Tatsächliche Größe / 100 % “, nicht „An Seite anpassen“. Umfang 235,6 mm.

Spitze einsetzen. Bezugskante an die Oberkante des oberen Rohrs. Ø 2 durch Rohr und Schulter der Spitze; M2-Nylonschraube schneidet ihr Gewinde selbst.
Abscherstifte nur einsetzen, wenn der Bodentest zeigt, dass die Ladung sie sicher abschert.

Bezugskante = Rohroberkante: bündig anlegen

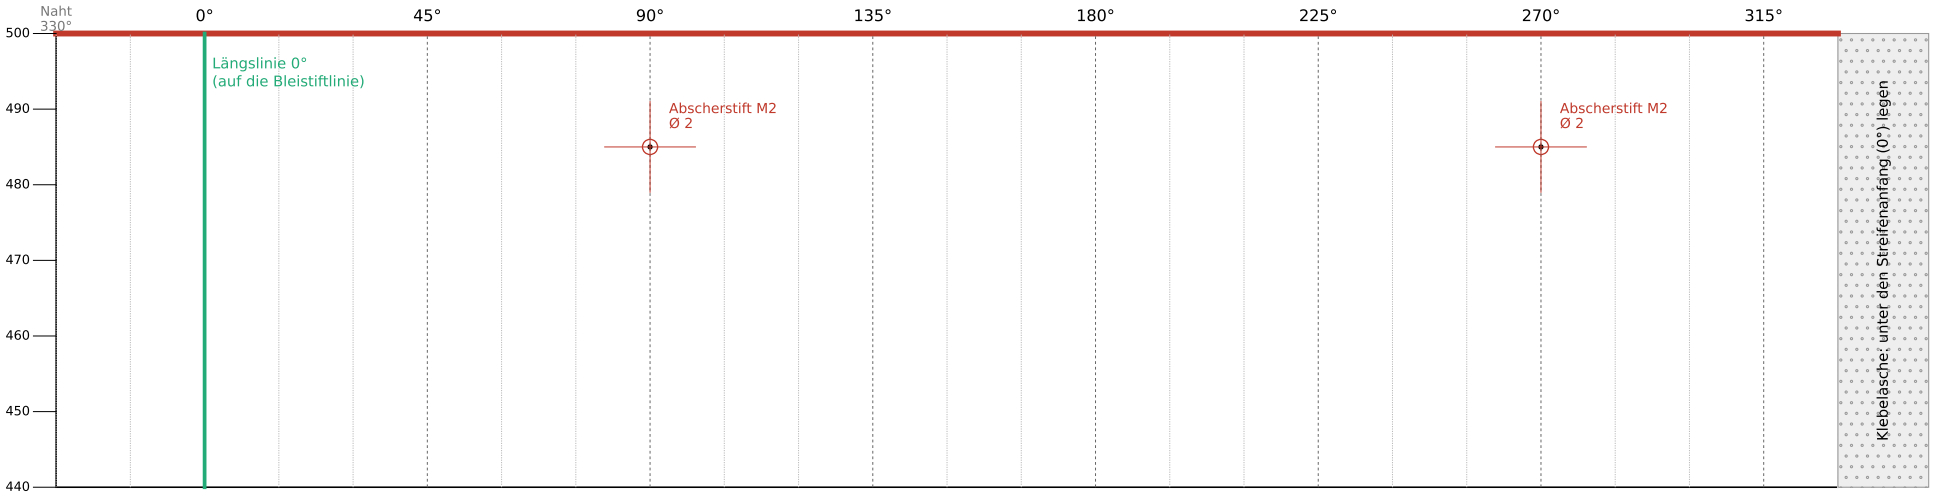

Prüfmaß 100 mm: nach dem Druck nachmessen

S4 Rohr oben, Oberkante (Abscherstifte der Spitze)

A4 quer drucken, „Tatsächliche Größe / 100 % “, nicht „An Seite anpassen“. Umfang 235,6 mm.