# PRACOVNÍ LIST – SERVOMOTOR

SERVOMOTOR JE SPECIÁLNÍ MOTOR, KTERÝ SE POUŽÍVÁ VŠUDE TAM, KDE SE VYŽADUJE PŘESNÉ NASTAVENÍ POLOHY. SERVOMOTORAY SE VYUŽÍVAJÍ NAPŘÍKLAD PRO OVLÁDÁNÍ ROBOTICKÉ RUKY.


# **CO SE NAUČÍTE**

- 1 Zapojit a ovládat servomotor.
- 2 Zopakujete si programování cyklu **for**.
- 3 Zapojovat potenciometr a ovládat s ním servomotor.



# CO BUDETE POTŘEBOVAT

- (1) Servomotor.
- 2 Potenciometr.
- (3) Desku Arduino.
- 4 Kontaktní pole.
- 5 Vodiče typu samec-samec.

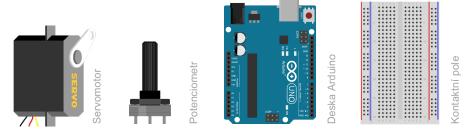

POUŽITÉ SOUČÁSTKY

### OTÁZKA PRO VÁS

→ Kde všude se můžete setkat se servomotory a k čemu se ještě dají využít?




# A JDĚTE NA TO ...

1 Podle přiloženého schématu zapojte obvod se servomotorem.

#### **DEJTE SI POZOR**

→ Pozor si dejte na zapojení vodičů servomotoru. Červený je připojen k napájení, hnědý na zemnění a oranžový na pin PWM desky Arduino.

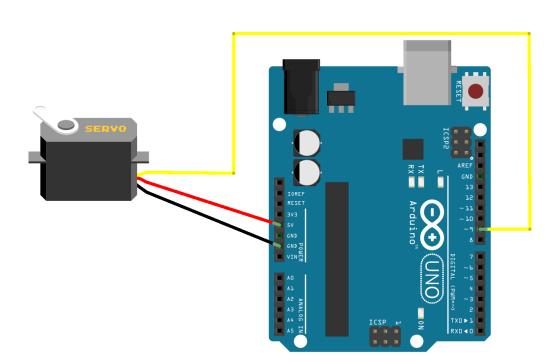


2 Napište program, který servomotor nastavuje na pozici 90°.

```
#include <Servo.h> // Připojení knihovny
 1
 2
 3
    Servo myservo; // Vytvoření instance třídy pro každý servomotor
     int pos = 90; // Pozice servomotoru 90°
 4
 5
 6
    void setup()
 7
       // Definice pinu na který je připojen signální vodič
8
9
          servomotoru
       myservo.attach(9);
10
11
12
13
    void loop()
14
15
         myservo.write(pos); // Nastavení pozice servomotoru
16
         delay(15);
17
18
```

#### **ÚKOLY PRO VÁS**

- → Změňte program tak, aby se postupně osa servomotoru nastavila do pozic 10°, 40°, 80°, 120°, 160°.
- → Napište program, který bude otáčet osou servomotoru od 0° do 180°. Po dosažení krajní pozice se bude otáčet zpět. To se bude provádět neustále dokola.
- 3 Pokud jste úkoly splnili a vše funguje jak má, zkuste si zapojit a naprogramovat ještě jeden obvod. Do stávajícího obvodu stačí pouze přidat potenciometr podle přiloženého schématu.

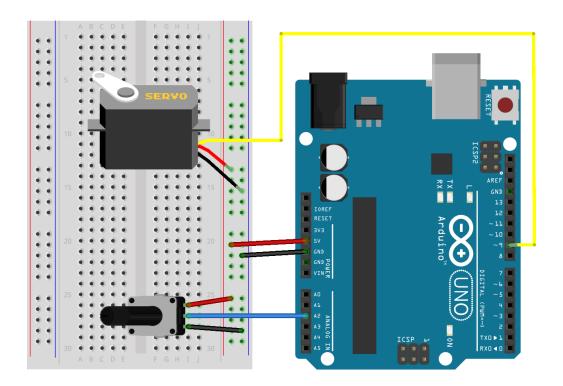

4 Napište program, který zajistí ovládání servomotoru potenciometrem.

```
#include <Servo.h>
 1
 2
     Servo myservo;
 3
     int pos = 0;
 4
 5
 6
     void setup()
 7
     {
 8
       myservo.attach(9);
 9
     }
10
     void loop()
11
12
13
       pos = analogRead(A2);
       pos = map(pos, 0, 1023, 0, 179);
14
15
       myservo.write(pos);
16
       delay(5);
17
     }
```



#### **NEZAPOMEŇTE**

→ Nahrajte program do desky Arduino, kliknutím na ikonu 🕟



### **VYZKOUŠEJTE**

- → Co se bude dít, pokud změníte hodnoty první dvojice parametrů 0 a 1023 ve funkci map().
- → Co se změní, když upravíte hodnoty druhé dvojice parametrů 0 a 179 ve funkci map().