

Maticový LED displej - III


PŮVODNÍ ZAPOJENI MATICOVÉHO LED DISPLEJE ROZŠÍŘÍTE O DVA POTENCIOMETRY. TĚMITO POTENCIOMETRY BUDETE OVLÁDAT DIODY DISPLEJE NA KONKRÉTNÍCH POZICÍCH.

Sestavení obvodu

Co budeme potřebovat?






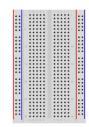

Kontaktní pole


Elektronický obvod

Schéma zapojení

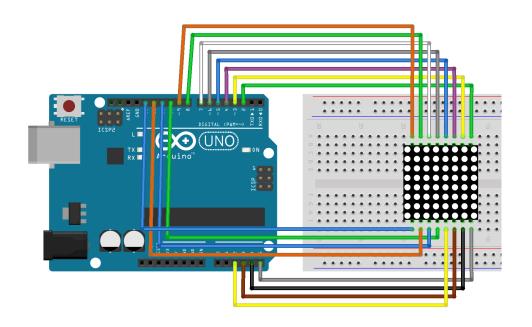



Úkol pro vás Zapojte oba potenciometry do obvodu s maticovým displejem. Použijte analogové vstupy na desce Arduino AO a 11.

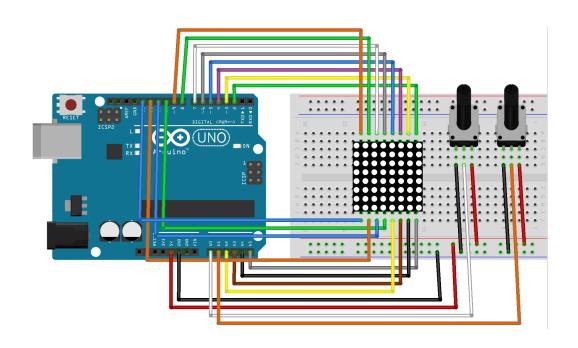



Otázky pro vás

Jak byste upravili kód, aby docházelo pomocí potenciometrů k posunu svíticí diody na displeji? Jak se čtou data z potenciometru a jakých nabývají hodnot?

Jak se tyto hodnoty rozloží do 8-mi diod na displeji?

Když už víte, jak se čtou hodnoty z potenciometru a jak se dají rozložit do hodnot pro displej, jak byste řešili rozsvícení diody v závislosti na otočení potenciometru?



Programový kód

```
const int row[8] = {
 2, 7, 19, 5, 13, 18, 12, 16
};
const int col[8] = {
 6, 11, 10, 3, 17, 4, 8, 9
};
int pixels[8][8];
int x = 5;
int y = 5;
void setup(){
   for(int i = 0; i < 8; i++){
        pinMode(col[i], OUTPUT);
        pinMode(row[i], OUTPUT);
        digitalWrite(row[i], LOW);
   for(int x = 0; x < 8; x++) {
      for(int y = 0; y < 8; y++) {
        pixels[x][y] = HIGH;
```

```
void loop(){
    readSensors();
    refreshScreen();
void readSensors(){
  pixels[x][y] = HIGH;
 x = 7 - map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 7);
 y = map(analogRead(A1), 0, 1023, 0, 7);
  pixels[x][y] = LOW;
void refreshScreen(){
 for(int j = 0; j < 8; j++){
    digitalWrite(row[j], HIGH);
   for(int k = 0; k < 8; k++){
      int thisPixel = pixels[j][k];
      digitalWrite(col[k], thisPixel);
      if (thisPixel == LOW) {
        digitalWrite(col[k], HIGH);
  digitalWrite(row[j], LOW);
```