#### 简介 Introduction

为什么有? 有什么用?

#### 配置 Config

系统 System

系统心跳 System Tick 系统信息上报 Log 临界区进入方式 Enter Critical

#### 任务 Task

调度器设置 Scheduler Setting 任务运行时间 task runTime cpu利用率统计 cpu usage rate 任务优先级数量 task priority number

对象 object

#### API说明 API reference

系统 SYSTEM

进入系统

#### 任务 TASK

相关定义 Related definitions

相关函数 Related functions

初始化任务链表

创建任务

删除任务

挂起任务

就绪任务

任务非阻塞延时

#### 消息 MESSAGE


相关定义 Related definitions

相关函数 Related functions

创建(初始化)一个消息体

发送消息至 指定 任务

等待接收一个来自指定任务的消息

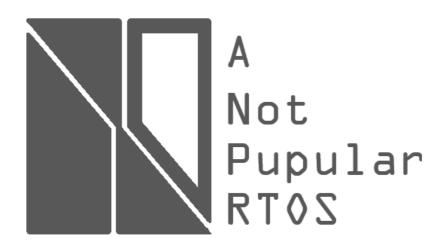

# 简介 Introduction

# 为什么有?

NpOS以运行在RISC-V架构芯片上的完整的嵌入式实时操作系统为目标。目前可以进行基于抢占优先级的调度,实现多任务。课余时间的小实践,之后有精力了会尝试将其移植到arm平台上。

这个rtos更多的是我个人对所学的实践,1.0.0版本是一个只有任务调度的非常微小迷你的内核(甚至还不能称为一个操作系统,只是一个调度内核),可以在release中或者tag中找到,也适合刚学完操作系统或者单片机,想要练手的朋友来阅读。npos使用的是GPL协议,欢迎大家在其上进行肆意猖狂地改动。

# 有什么用?

目前Npos能做到的:

- 创建最多64个优先级(1.5版本之后才增加到64, 1.5之前的版本只有8个优先级)
- 基于优先级的抢占式调度器
- 慢慢添加的组件与内核功能...
  - message

# 配置 Config

所有跟给用户配置的系统相关的配置都在NpOS\_config\_user.h中,修改其中的宏定义即可对Npos进行裁剪修改

# 系统 System

## 系统心跳 System Tick

\#define NPOS SchedulingInterval MS 5修改这个宏,即可改变系统心跳频率

系统心跳间隔表示调度系统多久进行一次任务调度,同时它也是时间片的最小单位,后面使用的系统级延时函数,延时的时间为系统心跳间隔的整数倍

## 系统信息上报 Log

\#define NPOS logInfoPrintf EN 0 0为不启用, 1为启用

启用后会向串口打印一些系统运行信息

## 临界区进入方式 Enter Critical

```
1 //进入临界区的方式
2 #define NPOS_ENTER_CIRTICAL_BY_DISABLEIRQ 0 //通过关闭全局中断
3 #define NPOS_ENTER_CIRTICAL_BY_DISABLESCH 1 //通过关闭调度器
4 //设定进入临界区的方式
5 #define NPOS_ENTER_CIRTICAL_BY_NPOS_ENTER_CIRTICAL_BY_DISABLESCH
```

- NPOS\_ENTER\_CIRTICAL\_BY\_DISABLESCH使用关调度器的方式来保护临界区
- NPOS\_ENTER\_CIRTICAL\_BY\_DISABLEIRQ使用关闭全局中断的方式来保护临界区

当使用NPOS\_ENTER\_CIRTICAL\_BY\_DISABLEIRQ时,进入临界区后全局的中断都会被关闭。

# 任务 Task

## 调度器设置 Scheduler Setting

Npos默认使用的是基于优先级的抢占调度机制,可以通过修改下列宏附加新的调度机制 \#define NPOS\_TASK\_TIMESLICE\_SCHEDUL\_EN 01为启用同任务优先级的时间片轮转调度,0为不启用

## 任务运行时间 task runTime

#define NPOS\_TASK\_USAGERATE\_EN 0 1为启用任务运行时长的记录,0为不启用。单个任务的运行时间被保存在任务的tcb中

## cpu利用率统计 cpu usage rate

\#define NPOS TASK CPUUSAGE RATE EN 01为启用,0为不启用.

该宏会在idle task中打印输出cpu的累计利用率.

使用cpu利用率统计的前提是任务运行时间 task runTime 功能被启用,即#define NPOS\_TASK\_USAGERATE\_EN 1

输出的利用率是累计利用率,而不是平均时刻利用率!

## 任务优先级数量 task priority number

```
1 // 允许的最多优先级数量

2 #define NPOS_TASK_PRIORITY_NUMBER_8
8

3 #define NPOS_TASK_PRIORITY_NUMBER_16
16

4 #define NPOS_TASK_PRIORITY_NUMBER_32
32

5 #define NPOS_TASK_PRIORITY_NUMBER_64
64

6 #define NPOS_TASK_PRIORITY_NUMBER_128
128

7 #define NPOS_TASK_PRIORITY_NUMBER_256
256

8
//在这里填写对应数量级的宏

10 #define NPOS_TASK_PRIORITY_NUMBER_NPOS_TASK_PRIORITY_NUMBER_8
```

修改#define NPOS\_TASK\_PRIORITY\_NUMBER NPOS\_TASK\_PRIORITY\_NUMBER\_8后面的NPOS\_TASK\_PRIORITY\_NUMBER\_8即可改变系统可以支持的优先级数

不论如何,系统都保留一个最低优先级,不开放给用户使用! (其实你非要用也没差,只是那个优先级我拿来放空闲任务了而已)

# 对象 object

通过修改以下宏的值,来进行内核功能的裁剪。1为使用0为不使用

```
1 /* Object */
2 //是否使用消息功能
3 #define NPOS_OBJ_MESSAGE_EN 0
```

# **API说明 API reference**

这里面列出来的函数是可以供用户调用的,没有列出来的就是不建议单独使用的(比如有的人跑到头文件里去找函数声明...)

# 系统 SYSTEM

## 进入系统

```
1 | void NpOS_Start();
```

作用:调用此函数后cpu的使用权与控制器正式交给os,进入系统

参数: void

返回值: void

# 任务 TASK

#### 相关定义 Related definitions

- Np TCB任务控制块结构体,用来存放任务相关的信息。
- TASK\_STACK\_TYPE 这是一个宏定义,当用户要申请一块堆栈给任务使用时,请务必使用这个宏定义作为数组类型。
- task funcsta函数执行情况,是一个枚举类型
  - Exc\_ERROR
  - Exc OK

#### 相关函数 Related functions

#### 初始化任务链表

```
1 | void NpOS_task_tcblistInit();
```

作用:初始化任务相关链表

作用区间:未进入系统之前,即还未调用NpOS\_Start()之前

参数: void

返回值: void

## 创建任务

作用:用以创建一个任务

作用区间:任意时刻

参数:

- 1. \param[in\*\*] Np\_TCB\*\* tcb 任务所属的任务控制块的指针\*
- 2. \param[in\*\*] p\_taskFunction taskfunc 任务的函数入口指针
- 3. \param[in\*\*] TASK\_PRIORITY\_TYPE taskpri 任务的优先级

- 4. \param[in\*\*] void\*\* stackbut 任务的堆栈的栈底指针(即申请的数组的头指针)\*
- 5. \param[in\*\*] uint32\_t stacksize 任务的堆栈大小(单位 Byte)
- 6. \param[in\*\*] task\_status taskstatus 任务创建完后的初始状态
  - 1. 取值: TASK PEND, TASK WAIT, TASK READY, TASK UNKNOWN

#### 返回结果:

1. \retval task\_funcsta 返回任务的执行情况

#### 使用范例:

```
#define task StackSize 512
2
 3
   TASK STACK TYPE task Stack[task StackSize];
 4
   Np TCB task Tcb;
 6
7
   void task() {
8
        while(1){
 9
10
11
12
    int main(void)
13
14
        usart0 config();
15
        eclic global interrupt enable();
        eclic set nlbits(ECLIC GROUP LEVEL3 PRIO1);
16
17
        NpOS task tcblistInit();
18
19
        NpOS task createTask(
20
            &task Tcb,
21
            task,
22
            7,
23
            task_Stack,
24
            task StackSize,
            TASK READY
25
26
            ) ;
27
        NpOS_Start();
28
29
        while (1) {
31
32
```

如果任务创建失败,请在config文件中打开系统log功能,并通过串口查看打印信息排查错误

## 删除任务

```
1 | task_funcsta NpOS_task_deleteTask(Np_TCB* tcb);
```

作用:删除一个任务

作用区间: 当进入系统后,即调用了NpOS Start()之后

参数:

1. \param[in\*\*] Np\_TCB\*\* tcb 任务所属的任务控制块的指针\*

返回值:

1. \retval \*task\_funcsta 返回函数的执行情况

使用范例:

```
1  void task() {
2    while(1) {
3        NpOS_task_deleteTask(p_anotherTask_TCB);
4    }
5  }
```

使用这个函数会主动触发一次任务调度

## 挂起任务

```
1 | task_funcsta NpOS_task_pendTask(Np_TCB* tcb);
```

作用: 挂起一个任务, 使其在被重新就绪之前都无法主动获取cpu的使用权限

作用区间: 当进入系统后,即调用了NpOS\_Start()之后

参数:

1. \param[in\*\*] Np\_TCB\*\* tcb 任务所属的任务控制块的指针\*

返回值:

1. \retval task\_funcsta 返回任务的执行情况

使用范例:

如果被挂起的任务正在pend延时中,会打断它的延时,并且这个任务被重新就绪时,会刷新它的delayTicks为o

使用这个函数会主动触发一次任务调度

#### 就绪任务

```
1 | task_funcsta NpOS_task_readyTask(Np_TCB* tcb);
```

作用: 使一个任务从其它状态变为就绪态

作用区间: 当进入系统后,即调用了NpOS\_Start()之后

参数:

1. \param[in\*\*] Np\_TCB\*\* tcb 任务所属的任务控制块的指针\*

返回值:

1. \retval task\_funcsta 返回任务的执行情况

使用范例:

```
1  void task() {
2    while(1) {
3        NpOS_task_readyTask(p_anotherTask_TCB);
4    }
5  }
```

使用这个函数会主动触发一次任务调度

## 任务非阻塞延时

```
1 | void NpOS_task_pendDelayTicks(uint32_t ticks);
```

作用:将当前任务挂起,非阻塞 延时ticks个系统tick

作用区间: 当进入系统后,即调用了NpOS\_Start()之后

参数:

- 1. \param[in\*\*] uint32\_t ticks 任务需要等待的tick数 每个ticks的持续时间由 Npos\_config.h中的 NPOS\_SchedulingInterval\_MS 决定
  - 1. 例如系统NPOS\_SchedulingInterval\_MS 为 5 , 那么 NpOS\_task\_pendDelayTicks (200)会让当前任务延时1秒

返回值: void

使用范例:

使用这个函数会主动触发一次任务调度

# 消息 MESSAGE

#### 相关定义 Related definitions

• Np\_MSG 描述消息的结构体

## 相关函数 Related functions

# 创建 (初始化) 一个消息体

```
1 | task_funcsta NpOS_obj_createMsg(Np_MSG* msg);
```

作用:实际上是初始化一个Np\_MSG结构体

作用区间: 创建可以在任何时候创建, 但发送与接收消息必须在进入操作系统环境之后使用 参数:

1. \param[in\*\*] Np\_MSG\*\* msg 要初始化的消息体\*

返回值:

1. \retval task\_funcsta 返回任务的执行情况

使用范例:

```
1
   Np MSG messageExample;
2
   void task1(){
 3
 4
        uint8 t character;
 5
        while(1){
            character = 'A';
 6
 7
            NpOS obj createMsg(&messageExample);
 8
    NpOS obj sendMsgtoTask(&messageExample,&anotherTaskTcb,&character);
 9
10
```

消息结构体需要在参与通信的任务都可以访问到的地方声明(比如直接声明为全局变量)

#### 发送消息至指定任务

作用:发送消息到指定的一个任务。

作用区间: 当进入系统环境后,即调用了NpOS Start()之后

#### 参数:

- 1. \param[in\*\*] Np\_MSG\*\* msg 承载消息的结构体\*
- 2. \param[in\*\*] Np\_TCB\*\* receivertcb消息的接收者,用以核验消息的收发正确性\*
- 3. \param[in\*\*] void\*\* p\_msg 消息所携带的信息的指针\*

#### 返回值:

1. \retval task\_funcsta 返回任务的执行情况

#### 使用范例:

```
Np_MSG messageExample;

void task1(){
    uint8_t character;
    while(1){
        character = 'A';
        NpOS_obj_createMsg(&messageExample);

NpOS_obj_sendMsgtoTask(&messageExample,&anotherTaskTcb,&character);
}
```

#### 等待接收一个来自指定任务的消息

作用: 等待接收一个来自指定任务的消息

作用区间: 当进入系统环境后, 即调用了NpOS Start()之后

#### 参数:

- 1. \param[in\*\*] Np\_MSG\*\* msg 承载消息的结构体\*
- 2. \param[in\*\*] Np\_TCB\*\* sendertcb 消息的发送者,用以核验消息的收发正确性\*

#### 返回值:

1. \retval task\_funcsta 返回任务的执行情况

#### 使用范例:

```
Np MSG messageExample;
1
2
   void task1() {
        uint8 t character;
 4
 5
        while(1){
            character = 'A';
 6
 7
            NpOS obj createMsg(&messageExample);
            NpOS obj sendMsgtoTask(&messageExample, &task2 tcb, &character);
 9
10
11
12
   void task2() {
13
14
        while(1){
15
            NpOS obj receiveMsgFromTask(&messageExample,&task1 tcb);
16
            printf("you receive a character : %s \n", *(uint8_t)
    (messageExample.p_message));
17
18
```

使用这个函数会让当前任务持续等待消息的到来,如果没有等来消息,任务会暂时进入 wait态,直到消息到来。