

Kia EV6 - Installationsanleitung für den Kabelbaum des Autoradios

Verfasst von Tichael - 23. Juni 2026

Herausgegeben von Tyler - 1. Juli 2026 Fotos zur Schnellmethode von Hotwirez/jad3675 und Bowow/Discover Dog - 2. Juli 2026

Einführung

Hier werden zwei Trimmverfahren dokumentiert: 1. Eine „vorschriftsmäßige“ Vorgehensweise das sich strikt an das Servicehandbuch hält 2. Ein schneller Eine Methode, die weniger Zeit in Anspruch nimmt Sehen Sie sich Bowows Videoanleitung zur Schnellmethode an: <https://youtu.be/cLIaA3FKEos>.

Erforderliche Werkzeuge:

1. 10-mm-Steckschlüssel oder verstellbarer Schraubenschlüssel für 12-V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Werkzeuge zum Entfernen der Zierleisten (bei Auswahl enthalten)
3. Phillips #2 Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten, falls ausgewählt) oder ähnliches

Kit-Bestandteile:

1. Kabelbaum für das Hauptgerät
2. WiCAN
3. 70-mm-OBH-Halterung
4. 70 mm doppelseitiges Klebeband (zwei Stücke zur Sicherheit enthalten)
5. 4 Kabelbinder

Schritt 1: 12-V-Batterie abklemmen

Zusatzbatterie (12 V)

1. Öffnen Sie den vorderen Kofferraum.



2. Öffnen Sie die Serviceklappe.



3. Den Minuspol der 12-V-Batterie abklemmen.
4. Den Service-Verriegelungsstecker abziehen.



Schritt 2: Trimmen: Option A: Nach Anleitung

Diese Anleitung orientiert sich am Servicehandbuch und ist sehr ausführlich.

Seitenabdeckung für Crashpad

1. Entfernen Sie die seitliche Abdeckung des Crashpads.

Linke Seite





Hier ist ein Bild der Rückseite, um die Position der Clips zu sehen.





Rechte Seite





Hier ist ein Bild der Rückseite, um die Position der Clips zu sehen.





Untere Platte des Crashpads

1. Nachdem die Schrauben entfernt wurden, kann die untere Abdeckung des Crashpads abgenommen werden.




Hier ist ein Bild der Rückseite, um die Position der Clips zu sehen.



2. Den Stecker des seitlichen Crashpad-Schalters abziehen.



3. Den Diagnoseanschluss abziehen.

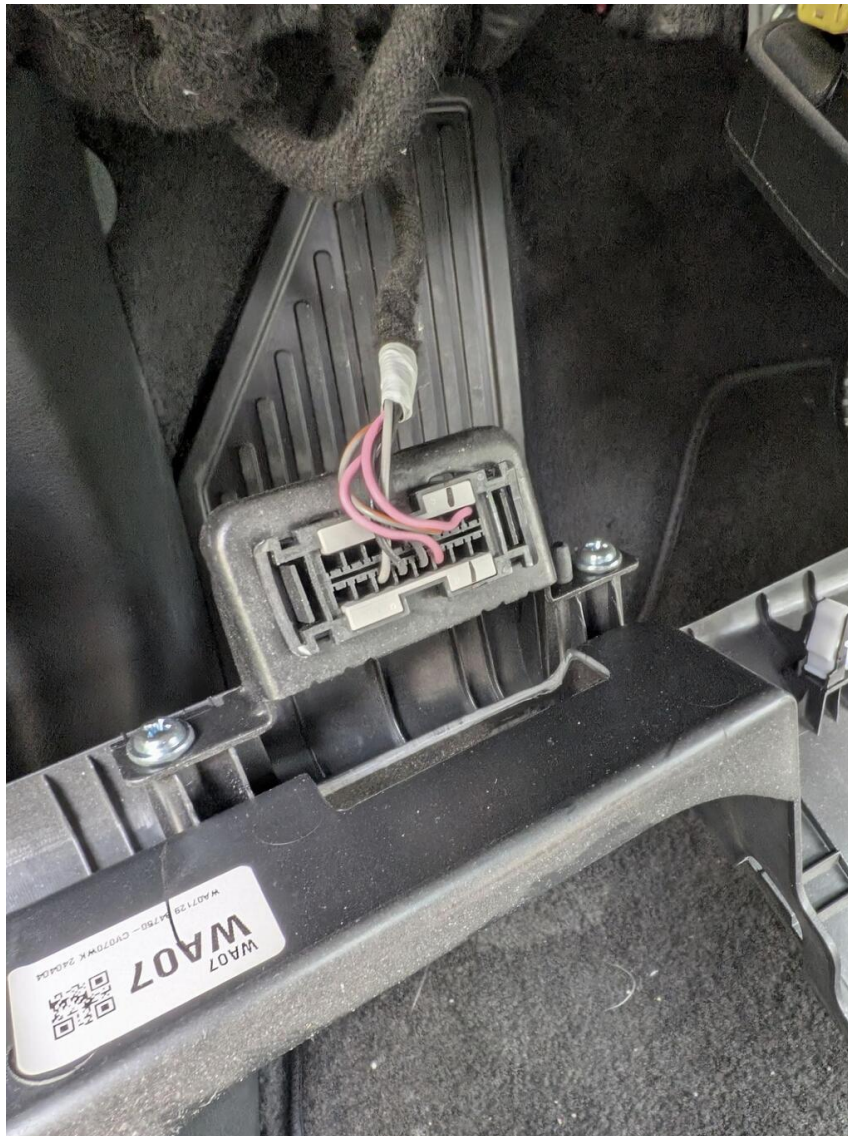


Handschuhfach


1. Öffnen Sie das Handschuhfach.



2. Den Luftdämpfer des Handschuhfachs (auf der rechten Seite) in Pfeilrichtung auseinanderziehen.

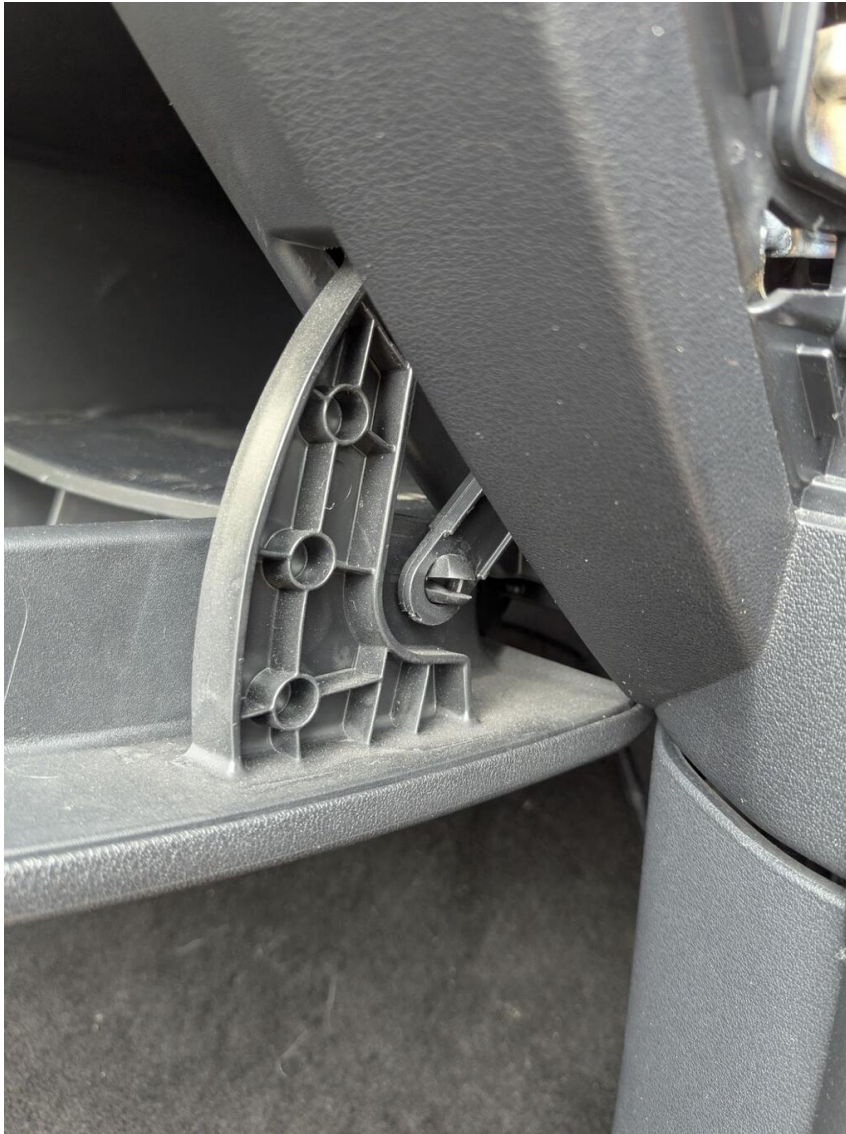

3. Ziehen Sie die Griffe des Handschuhfachs in Pfeilrichtung heraus, um sie zu entfernen. Die Griffe befinden sich unter dem Handschuhfach und dienen als dessen Scharniere.

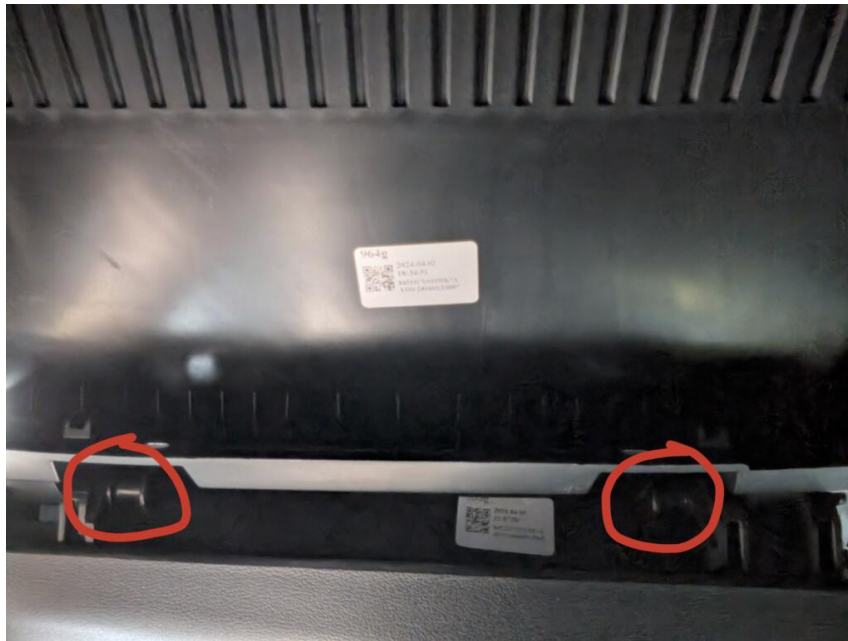


4. Das Handschuhfach lässt sich durch Herunterziehen herausnehmen.



Crashpad-Mittelzierleiste

1. Entfernen Sie die mittlere Abdeckung des Crashpads.



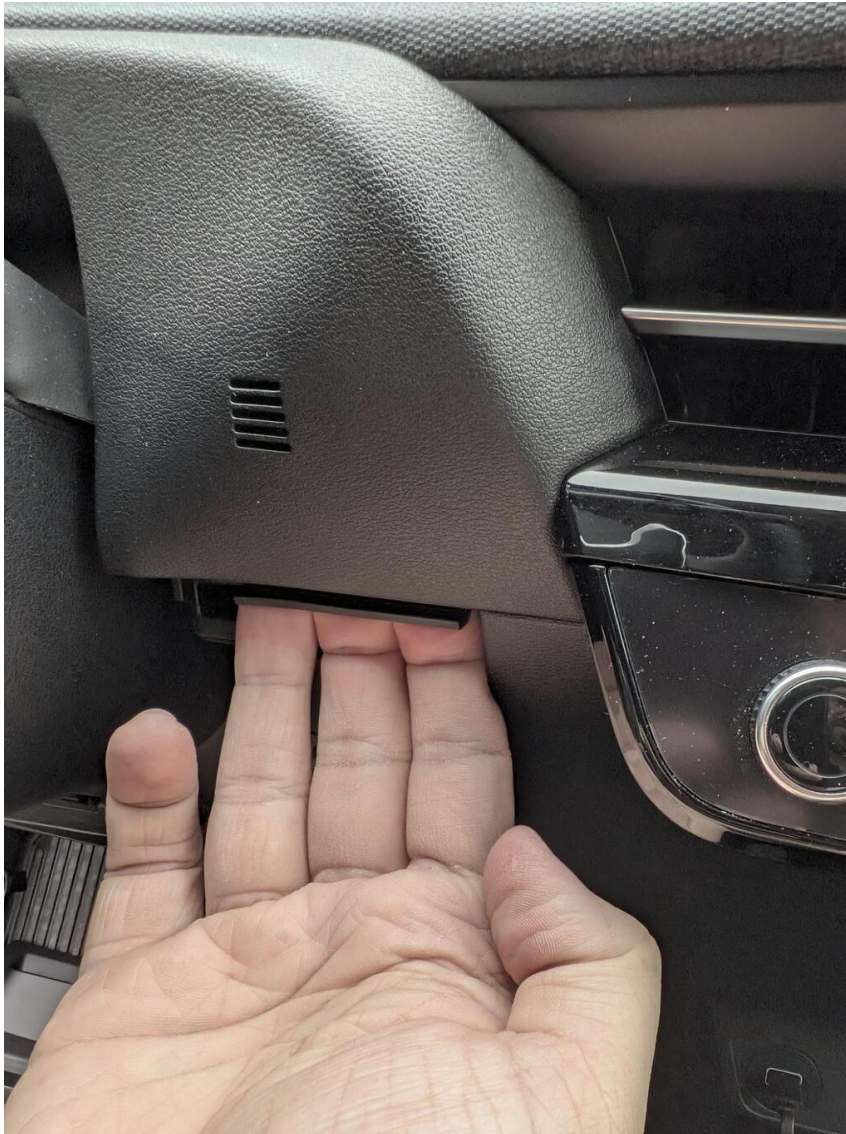

2. Den Stecker des Innenraumsensors abziehen.



Mittelblende des Crashpads (unterhalb des Lüftungsschlitzes)

1. Entfernen Sie die mittlere Abdeckung des Crashpads (unterhalb der Lüftungsöffnung).



Hier sind Bilder der Rückseite, auf denen die Position der Clips zu sehen ist.




2. Falls Ihr Fahrzeug über diese Option verfügt, trennen Sie den Stecker der Ambientebeleuchtung.

Audio-/AVNT-Tastatur


1. Nachdem Sie die drei Schrauben entfernt haben, können Sie die Audio/AVNT-Tastatur abnehmen.



Hier ist ein Bild der Rückseite, um die Position der Clips zu sehen.

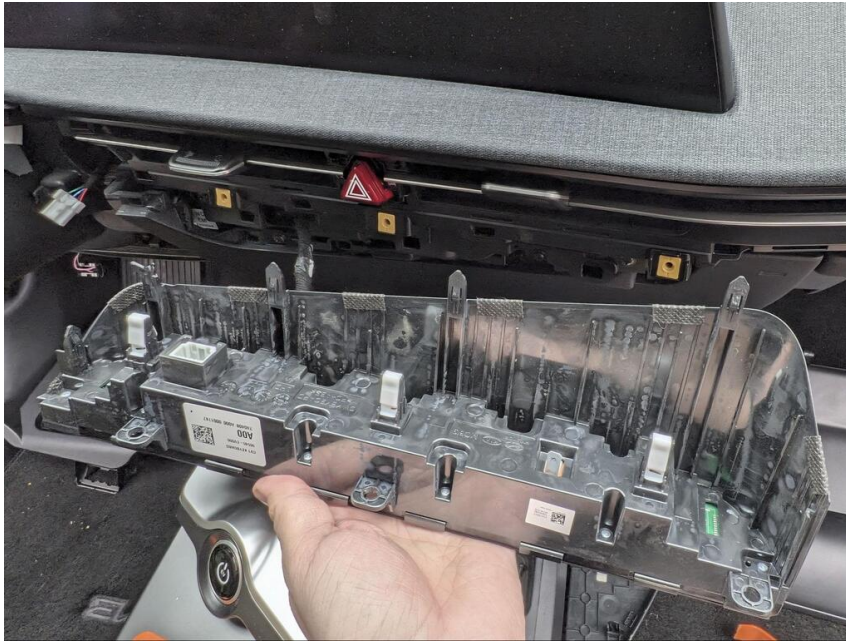

2. Trennen Sie die Audio/AVNT-Tastaturanschlüsse.

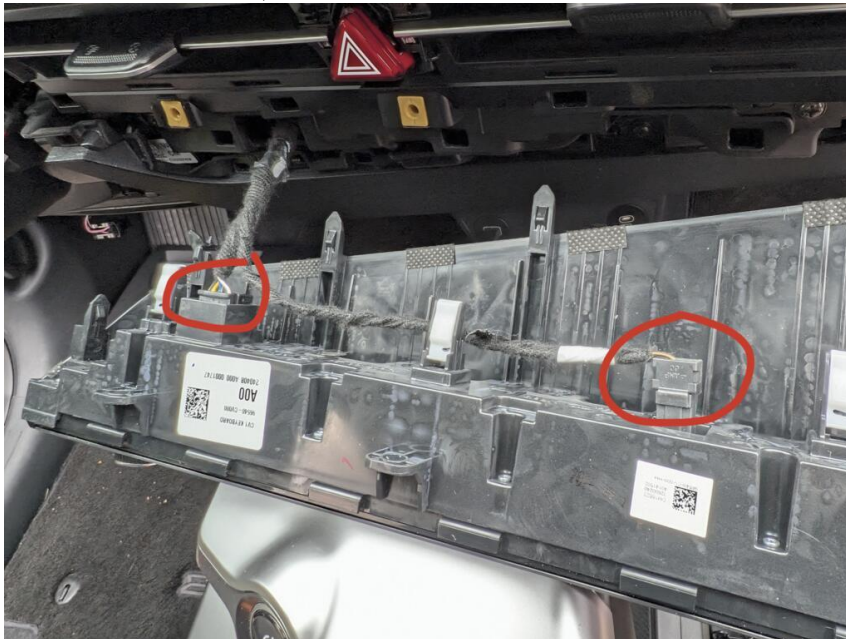

Mittlerer Lüftungskanal des Crashpads

1. Nachdem die Schrauben entfernt wurden, muss der mittlere Lüftungskanal (A) ausgebaut werden.






2. Den Stecker des Warnblinkschalters abziehen.



Handschuhfachgehäuse


1. Nachdem die Schrauben entfernt wurden, kann das Handschuhfachgehäuse ausgebaut werden.



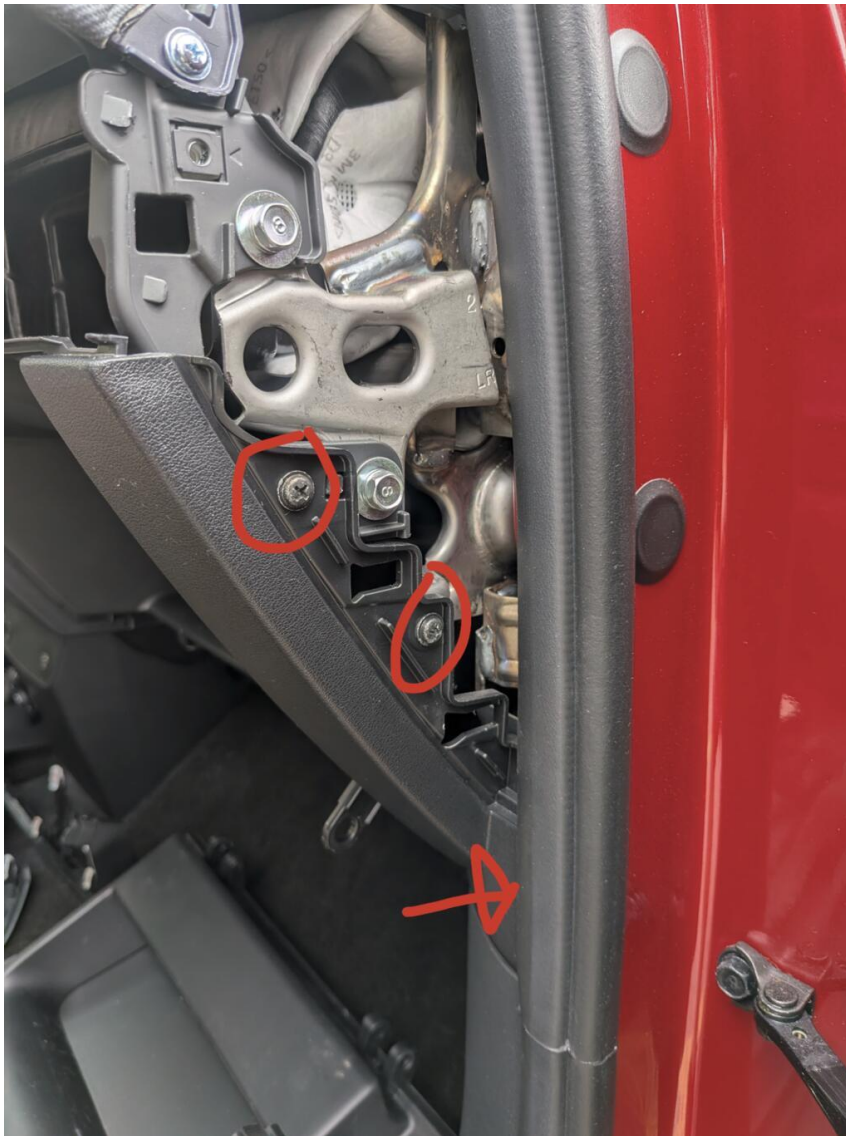



2. Den Stecker der Handschuhfachbeleuchtung abziehen.

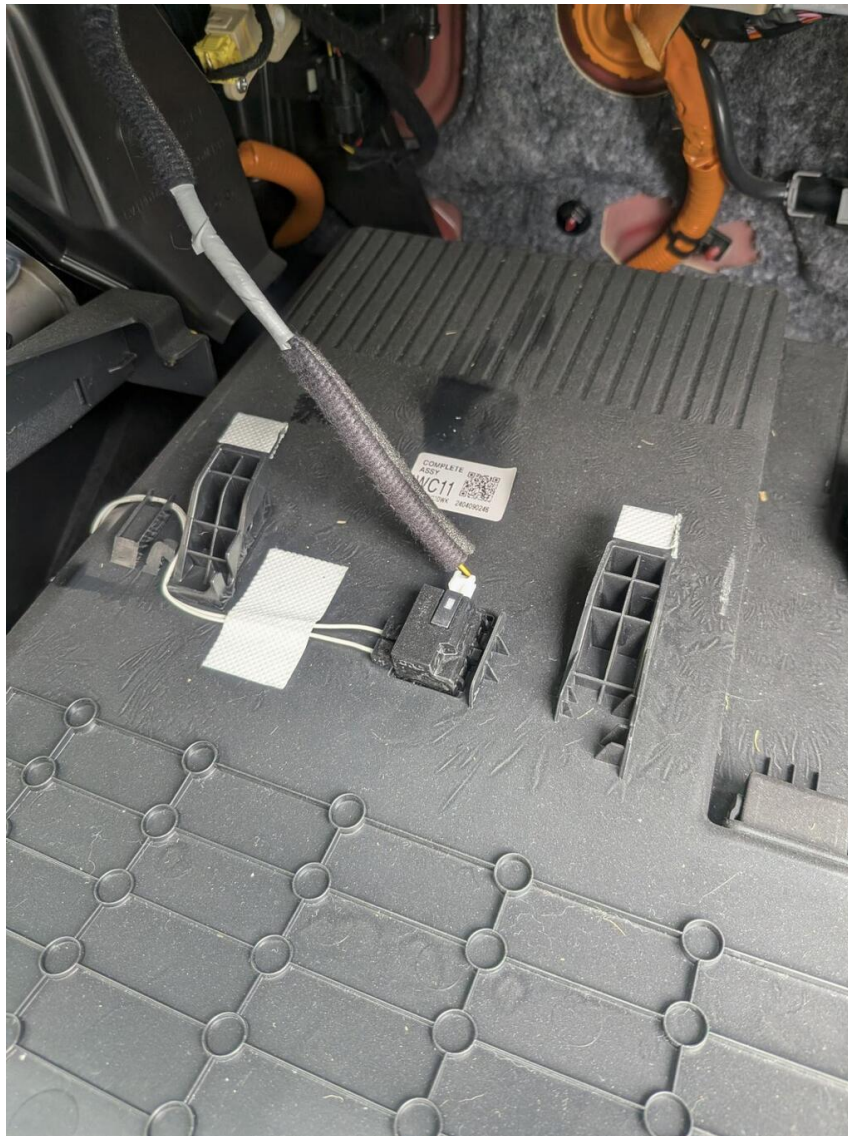

Mittelteil des Crashpads

1. Nachdem die Schrauben entfernt wurden, muss die mittlere Abdeckung (A) des Crashpads abgenommen werden.




Anschluss des Kabelbaums an das Audio-/AVNT-Hauptgerät


1. Den originalen weiblichen Stecker (grau, ganz links) vom Hauptgerät entfernen.



nen.

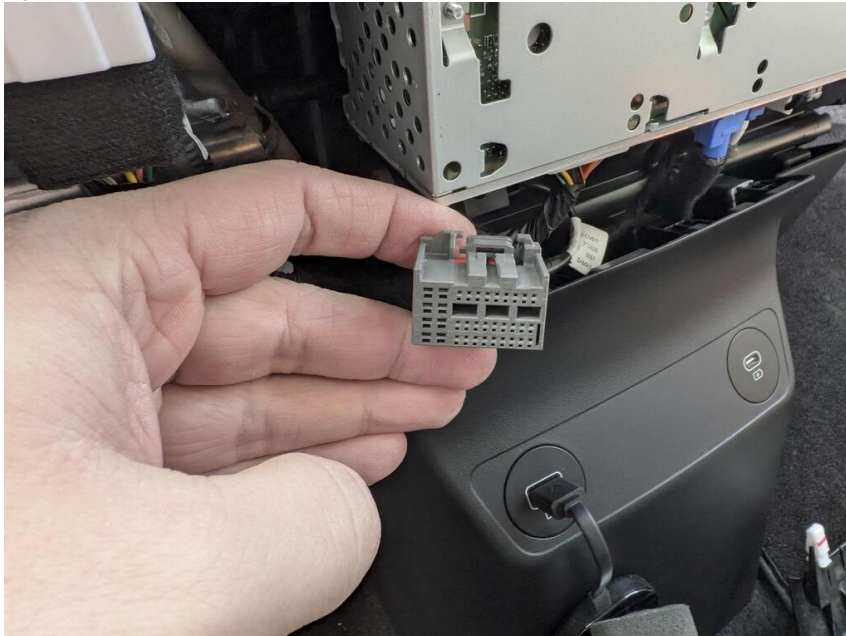

2. Verbinden Sie den Stecker (die Seite mit den sichtbaren Stiften) mit dem originalen weiblichen Stecker und dem Hauptgerät.
3. Verbinden Sie die weibliche Seite (ohne sichtbare Pins) mit dem Autoradio. In beiden Fällen sollten Sie ein Klicken hören.

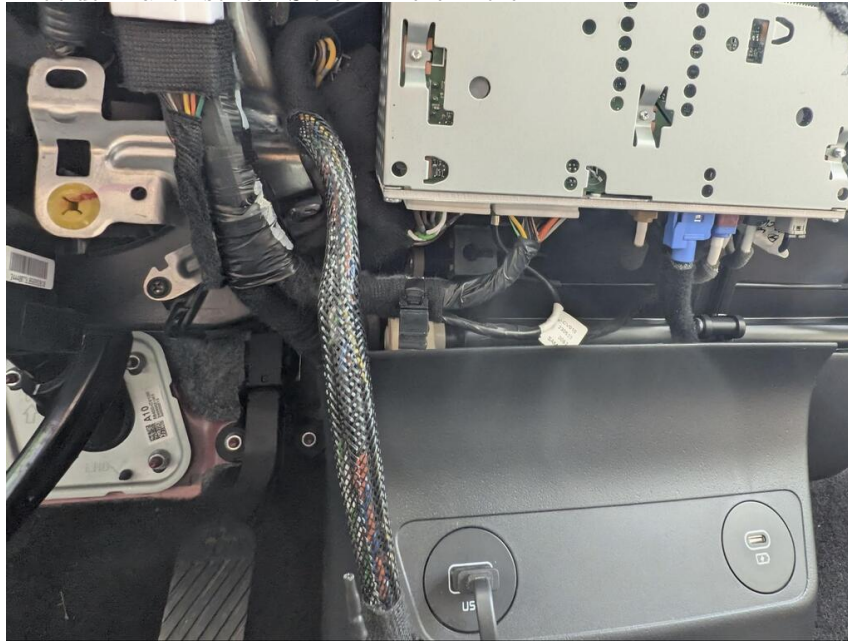


Schritt 2: Zuschneiden: Option B: Schnellmethode

Sehen Sie sich die Videoanleitung von bowow zur Schnellmethode an: <https://youtu.be/cLIaA3FKEos>.

Entfernen Sie die Abdeckungen der vorderen Mittelkonsole.

1. Entfernen Sie die Zierleistenclips auf beiden Seiten mit einem gegabelten
 1. Disconnect the battery negative (-) terminal and the service interlock connector.
(Refer to Battery Control System - "Auxiliary 12 V Battery - 2WD")
(Refer to Battery Control System - "Auxiliary 12 V Battery - 4WD")
 2. Remove the front console cover (A) after removing the fasteners.

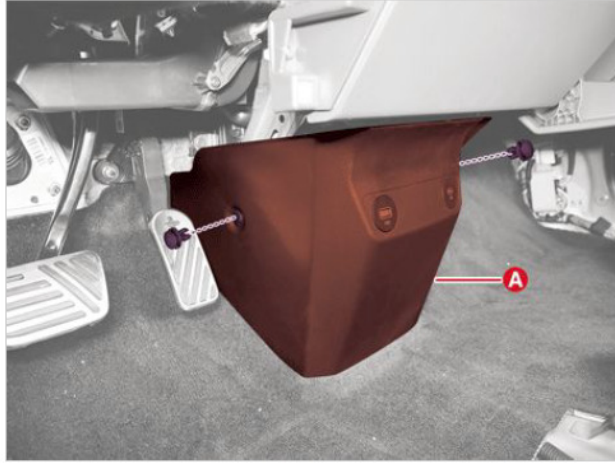

Zierleistenentferner.

2. Hebeln Sie die Oberseite der Vorderseite mit einem flachen Verkleidungs-
demontagewerkzeug ab.



3. Klappen Sie die Abdeckung der vorderen Konsole zur Seite.

(Optional) Die Mitte des Sturzpads lösen.

1. Die unten grün eingekreiste Schraube, die den unteren Teil des Sturzpads



mit dem mittleren Teil verbindet, entfernen.

Kabelbaum installieren

1. Den originalen weiblichen Stecker (grau, ganz links) vom Hauptgerät entfer-



nen.

2. Verbinden Sie den Stecker (die Seite mit den sichtbaren Stiften) mit dem originalen weiblichen Stecker und dem Hauptgerät.

3. Verbinden Sie die weibliche Seite (ohne sichtbare Pins) mit dem Autoradio. In beiden Fällen sollten Sie ein Klicken hören.



4. Ziehen Sie das OBD-Ende nach unten.

OBD-Halterung montieren

1. Bringen Sie das beiliegende Klebeband an der OBD-Halterung an.

Option 1: An der Außenseite des unteren Sturzpads anbringen

Diese Option wird nicht empfohlen. a) Sie ist sehr auffällig, und b) das Klebeband kann sich durch die Hitze aufgrund des Drehmoments des WiCAN durchhängen.

Bei dieser Option wird die OBD-Halterung an der unteren Verkleidung des Crashpads befestigt. Der Kabelbaum wird nach oben geführt und das OBD-Kabel in die



Halterung eingeführt.

Option 2: Innenseite der Mittelkonsolenabdeckung

Diese Option ist am einfachsten, wenn Sie die Mittelkonsolenabdeckung bereits im Rahmen der Schnellinstallation entfernt haben. An dieser Stelle ist das Kit sehr gut versteckt, allerdings ist der WiCAN weniger zugänglich. Es gibt zwei geeignete Montagepunkte: ### Montageoption 2A {#montageoption-2a} Befestigen Sie die OBD-Halterung am Kunststoff-Lüftungskanal.



Montageoption 2B {#montageoption-2b} Befestigen Sie die OBD-Halterung an der Innenfläche des Stahlträgers.





Mit der Halterung 2B lässt sich das WiCAN-Modul ausbauen, ohne die Abdeckung der Mittelkonsole zu entfernen. Normalerweise ist der Ausbau des WiCAN-Moduls nicht nötig, aber im seltenen Fall von Problemen oder wenn Sie die Funktionen des Systems vor einem Werkstattbesuch vollständig deaktivieren möchten, kann der Zugriff hilfreich sein.

Wiederzusammenbau

Befolgen Sie die Anweisungen zum Ausbau der Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge, um alles wieder zusammenzubauen.