

Auswählbarer CAN-Installationsleitfaden

Electroniq Buttons Boutique*
(Dated: 26. August 2026)

Diese Anleitung führt Sie durch die notwendigen Schritte zur Installation des wählbaren CAN-Kabelbaums in Ihrem EV6 (Modelljahre 2021–2024). Siehe auch Videoanleitungen:

Schritt 1: 12V-Anschluss trennen: Videoanleitung

Schritt 2: Kabelbaum installieren: Montageanleitung für den Gurt

I. EINFÜHRUNG

Diese Anleitung beschreibt die Schritte zum Einbau des wählbaren CAN-Kabelbaums in ein EV6-Steuergerät. Siehe auch diese Anweisungen Die Identifizierung und der Anschluss des ICU-H-Anschlusses erfolgen nach einer Anleitung. Die Installation ähnelt stark der des Ioniq 5, daher werden vorerst Fotos eines Ioniq 5 verwendet.

Erforderliche Werkzeuge:

1. 10-mm-Steckschlüssel oder verstellbarer Schraubenschlüssel für 12-V-Batterie
2. Schere

Kit-Bestandteile:

1. Wählbarer CAN-Kabelbaum
2. WiCAN
3. 60-mm-OBH-Halterung
4. 70 mm doppelseitiges Klebeband (zwei Stücke zur Sicherheit enthalten)
5. 4 Kabelbinder

II. SCHRITT 1: DEN MINUSPOL DER 12-V-BATTERIE ABKLEMMEN.

Trennen Sie immer zuerst die 12-V-Batterie, bevor Sie irgendwelche elektrischen Steckverbinder entfernen! Das Entfernen eines stromführenden Steckers kann eine Entladung verursachen und einen Stecker oder das Steuergerät Ihres Autos zerstören.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Motorhaube öffnen (Abbildung ??)
2. Öffnen Sie den Frunk.
3. Entfernen Sie die Abdeckung für die 12-V-V-Schnittstelle (Abbildung ??)
4. Die Mutter auf der negativen Seite mit einer 10-mm-Nuss lösen (Abbildung ??)
5. Entfernen Sie den Minuspol (Abbildung ??)

* support@electroniqbuttons.com

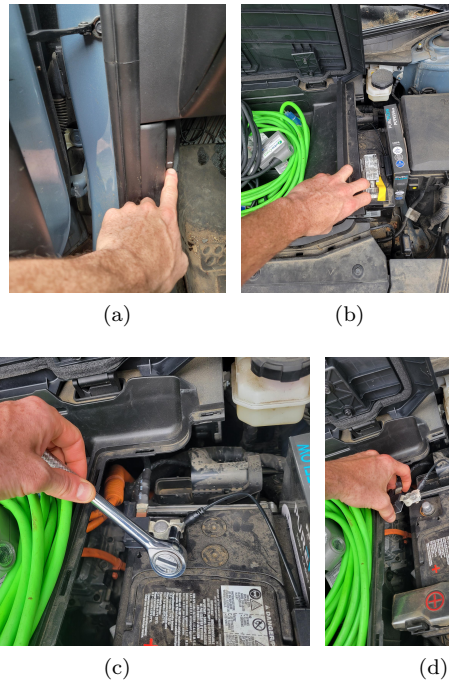


Abbildung 1. (a) Öffnen Sie die Motorhaube. (b) Entfernen Sie die Abdeckung des 12-V-Anschlusses. (c) Lösen Sie die Mutter am Minuspol. (d) Entfernen Sie den Minuspol.

III. SCHRITT 2: KABELBAUMINSTALLATION

Dieser Schritt umfasst den Einbau des Kabelbaums in die Intensivstation.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. (Optional) Entfernen Sie ICU-H nach diese Anweisungen
2. Installieren Sie den Sicherungsabgriff in den freien Steckplatz 2 für Dauerbetrieb oder in den freien Steckplatz 1 für Betrieb bei eingeschaltetem Fahrzeug (Abbildung ??)
3. ICU-H-Anschluss entfernen (Abbildung ??)
4. Führen Sie die weibliche Seite des Gurtes in die Intensivstation ein.
5. Stecken Sie den zuvor entfernten weiblichen Stecker in die männliche Seite des Kabelbaums.
6. Montieren Sie die Halterung an der Seite des blauen Steckers, so dass die OBD-Seite nach unten zeigt (Abbildung). ??)
7. Setzen Sie den OBD-Anschluss in die Halterung ein.
8. Stecken Sie WiCAN in den OBD-Anschluss.

IV. SCHRITT 3: AUFRÄUMEN

Schließen Sie den Minuspol der 12-V-Batterie wieder an. Das WiCAN-Display sollte sofort blau leuchten. Ändern Sie Ihr WiCAN-Passwort! Sie können Ihr WiCAN-Gerät direkt verbinden, indem Sie ein WLAN-Netzwerk mit dem Namen „WiCAN“ suchen. xxxxxxxx' und geht zu <http://192.168.80.1/> in Ihrem Browser.

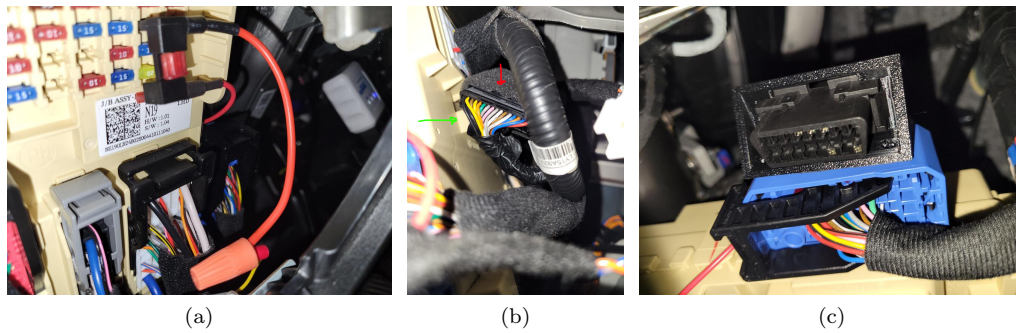


Abbildung 2. (a) Der Sicherungsabgriff für die Dashcam ist an Reserve 2 angeschlossen. Beachten Sie, dass dies wie abgebildet nicht funktioniert und eine zweite Sicherung am unteren Sicherungsabgriff erfordert. (b) ICU-H (grüner Pfeil) mit installiertem Kabelbaum; der Stecker des Kabelbaums (roter Pfeil) ist mit dem originalen weiblichen Stecker verbunden. (c) Die OBD-Buchse ist an der Halterung montiert.