

Installationsanleitung für das Vorkonditionierungsset

Electroniq Buttons Boutique*

(Dated: 26. August 2026)

Diese Anleitung führt Sie durch die notwendigen Schritte zur Installation des Vorkonditionierungs-kits für das Autoradio in Ihrem Ioniq 5 (Modelljahre 2021–2024). Siehe auch **Videoanleitungen**:

Schritt 1: 12V-Anschluss trennen: Videoanleitung: <https://youtu.be/ePBdyeBYKk4>

Schritt 2: Trimmen: Option A: Lange und sorgfältige Videoanleitung zum Trimmen: <https://youtu.be/nE4CqGsin7Q>

Schritt 2: Trimmen: Option B: Schnelle und einfache Videoanleitung zum Trimmen: <https://youtu.be/291boryx-Vc>

Schritt 3: Kabelbaumanschluss: Videoanleitung: <https://youtu.be/JgrhReAnDGc>

Schritt 4: OBD-Halterung: Videoanleitung: <https://youtu.be/PqwYul43jFw>



(a)



(b)

Abbildung 1. (a) Mann-in-der-Mitte-Gurt. (b) Übersicht der beteiligten Verkleidungsteile.

* support@electroniqbuttons.com

I. EINFÜHRUNG

Diese Anleitung dient dazu, die schrittweise Installation des Vorkonditionierungskits für das Steuergerät bzw. des in Abbildung 1 dargestellten Kabelbaums für die Steuereinheit (Man-in-the-Middle-Kabelbaum) zu veranschaulichen. ??Im Abschnitt ??Wir stellen zwei Möglichkeiten zum Entfernen der Verkleidung vor, um Zugang zum Hauptgerät zu erhalten. In Abschnitt ??In Abschnitt 1 beschreiben wir den Vorgang des Anschließens des Kabelbaums. ??Wir zeigen den Anschluss des OBD-Anschlusses und wie man den Mikrocontroller einsteckt.

Erforderliche Werkzeuge:

1. 10-mm-Steckschlüssel oder verstellbarer Schraubenschlüssel für 12-V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Werkzeuge zum Entfernen der Zierleisten (bei Auswahl enthalten)
3. Phillips #2 Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten, falls ausgewählt) oder ähnliches

Kit-Bestandteile:

1. Kabelbaum für das Hauptgerät
2. WiCAN
3. 70-mm-OBD-Halterung
4. 70 mm doppelseitiges Klebeband (zwei Stücke zur Sicherheit enthalten)
5. 4 Kabelbinder

II. SCHRITT 1: DEN MINUSPOL DER 12-V-BATTERIE ABKLEMMEN.

Trennen Sie immer zuerst die 12-V-Batterie, bevor Sie irgendwelche elektrischen Steckverbinder entfernen! Das Entfernen eines stromführenden Steckers kann eine Entladung verursachen und einen Stecker oder das Steuergerät Ihres Autos zerstören.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Motorhaube öffnen (Abbildung ??)
2. Öffnen Sie den Frunk.
3. Entfernen Sie die Abdeckung für die 12-V-V-Schnittstelle (Abbildung ??)
4. Die Mutter auf der negativen Seite mit einer 10-mm-Nuss lösen (Abbildung ??)
5. Entfernen Sie den Minuspol (Abbildung ??)

III. SCHRITT 2: ZUSCHNEIDEN

Ziel ist es, an das Herzstück des Geräts zu gelangen: das Hauptsteuergerät. Der korrekte Weg erfordert das Entfernen von vier Verkleidungsteilen und der AVN-Tastatur (Klimabedienleiste). Es gibt auch eine Abkürzung. Diese ist zwar deutlich schneller, aber umständlicher und birgt ein höheres Risiko, sich an einer scharfen Kante der Verkleidung zu verletzen. Wählen Sie die Methode, die Ihnen am besten passt.

A. Option A: lang und sorgfältig

Reihenfolge der Arbeitsschritte beim Verkleiden:

1. Sturzpad unten (Abbildung ??)
2. Belüftungsöffnung des Crashpads (Abbildung ??)
3. Crashpad-Garnitur (Abbildung ??)

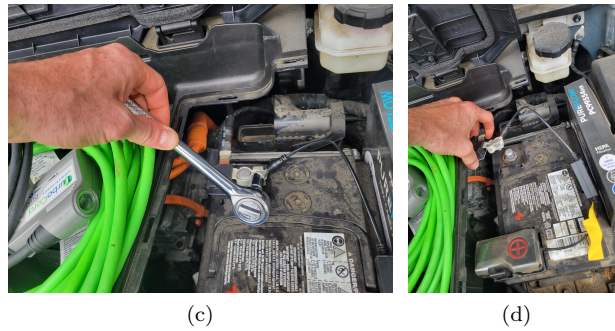
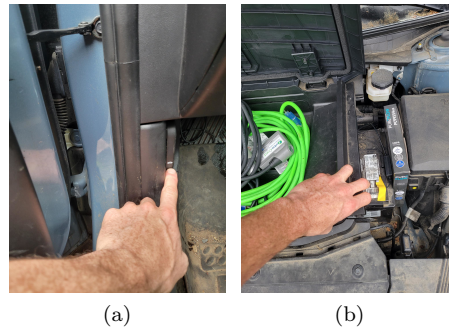


Abbildung 2. (a) Öffnen Sie die Motorhaube. (b) Entfernen Sie die Abdeckung des 12-V-Anschlusses. (c) Lösen Sie die Mutter am Minuspol. (d) Entfernen Sie den Minuspol.



Abbildung 3. Das X markiert das Hauptgerät.

4. AVN-Tastatur (Abbildung ??)

5. Mitte des Crashpads (Abbildung ??)

Schritte ?? Und ?? Die Reihenfolge der Schritte ist beliebig; beide Schritte müssen jedoch durchgeführt werden, um die Verkleidung der Crashpads zu lösen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Schraube im unteren Teil des Sturzpads entfernen (Abbildung ??)



Abbildung 4. (a) Untere Seite des Crashpads. (b) Lüftungsschlitz des Crashpads. (c) Zierleiste des Crashpads, AVN-Tastatur und Mitte des Crashpads.

2. Die rechte Hälfte der unteren Crashpad-Abdeckung lässt sich mithilfe von Verkleidungsdemontagewerkzeugen entfernen.
3. Entfernen Sie währenddessen die Schraube(n) hinter der unteren Sturzpolsierung (möglicherweise 1 oder 2; siehe Abbildung). ?? Die ganz links stehende Schraube am Lüftungsgitter dahinter neigt dazu, festzusitzen, daher muss man daran ziehen, um sicherzustellen, dass sie herausgedreht ist (Abbildung 1). ??
4. Entfernen Sie die Lüftungsöffnung des Crashpads.
5. Entfernen Sie die Schraube, die sich hinter der Lüftungsöffnung des Crashpads befand (Abbildung 1). ??
6. Entfernen Sie die Verkleidung des Crashpads.
7. AVN-Tastatur abnehmen
 - (a) Linke Schraube entfernen (Abbildung ??)
 - (b) Rechte Schraube entfernen (Abbildung ??)
 - (c) Die untere linke Schraube entfernen (Abbildung ??)
 - (d) Die untere rechte Schraube entfernen (Abbildung ??)
 - (e) (Optional, prüfen Sie, ob keine 12-V-Stromversorgung vorhanden ist.) Entfernen Sie alle elektrischen Anschlüsse von der Rückseite der AVN-Tastatur.
 - (f) Die Zierclips durch Herausziehen der Tastatur lösen (Abbildung ??)
 - (g) Falls die elektrischen Steckverbinder noch angeschlossen sind, vermeiden Sie es, zu viel Zug darauf auszuüben.
8. Entfernen Sie die Schraube in der Mitte der oberen rechten Ecke des Crashpads, die durch die AVN-Tastatur blockiert war (Abbildung 1). ??
9. (optional) Stecken Sie die AVN-Tastatur zur sicheren Aufbewahrung wieder ein, falls die elektrischen Anschlüsse noch befestigt sind.
10. Entfernen Sie die obere linke Schraube in der Mitte des Crashpads (Abbildung). ??
11. Entfernen Sie die mittlere Verkleidung des Crashpads mithilfe von Verkleidungsdemontagewerkzeugen.
12. (Prüfen Sie zuerst, ob keine 12-V-Spannung anliegt.) Trennen Sie den elektrischen Stecker an der Rückseite des Bedienfelds und entfernen Sie es aus dem Arbeitsbereich.

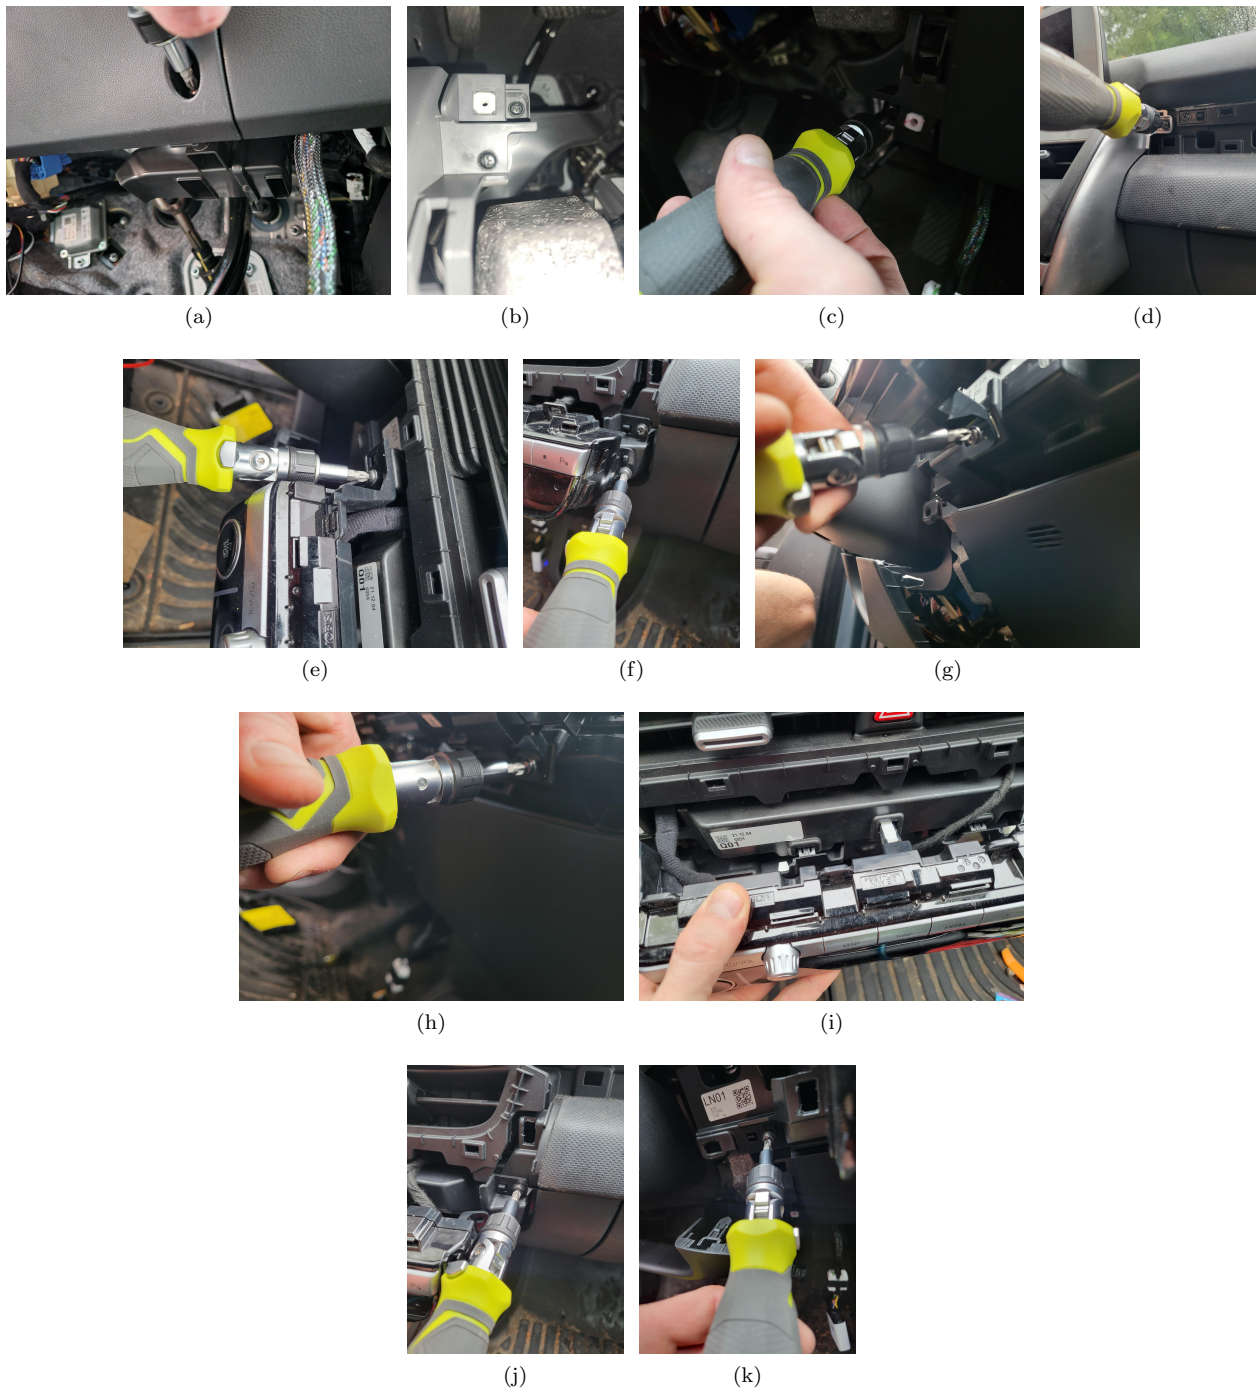


Abbildung 5. (a) Schraube an der Unterseite des Crashpads entfernen. (b) Möglicherweise befinden sich ein oder zwei Schrauben hinter der Unterseite des Crashpads. (c) Schraube(n) hinter der Unterseite des Crashpads entfernen. (d) Schraube der Crashpad-Abdeckung entfernen. (e) Linke Schraube der AVN-Tastatur entfernen. (f) Rechte Schraube der AVN-Tastatur entfernen. (g) Linke Schraube unten an der AVN-Tastatur entfernen. (h) Rechte Schraube unten an der AVN-Tastatur entfernen. (i) AVN-Tastatur entfernen. (j) Mittlere Schraube des Crashpads entfernen, die von der AVN-Tastatur verdeckt wurde. (k) Mittlere Schraube des Crashpads entfernen, die sich hinter der Crashpad-Abdeckung links neben der AVN-Tastatur befand.

B. Option B: schnell

Bei dieser Vorgehensweise werden zwei Verkleidungsteile nur teilweise entfernt:

1. Crashpad unten
2. Crashpad-Mitte

Beachten Sie, dass sich die Verkleidung des Crashpads während der Montage möglicherweise lösen kann. Sie kann nach der Montage einfach wieder angebracht werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Schraube im unteren Teil des Sturzpads entfernen (Abbildung ??)
2. Die rechte Hälfte der unteren Crashpad-Abdeckung kann mit dem Verkleidungsdemontagewerkzeug entfernt werden.
3. Entfernen Sie währenddessen die Schraube(n) hinter der unteren Sturzpolsicherung (möglicherweise 1 oder 2; siehe Abbildung). ??Die ganz links stehende Schraube am Lüftungsgitter dahinter neigt dazu, festzusitzen, daher muss man daran ziehen, um sicherzustellen, dass sie herausgedreht ist (Abbildung 1). ??
4. Ziehen Sie den unteren Teil der Crashpad-Mitte heraus.
5. Sie können nun von unterhalb der Crashpad-Mitte auf die Steuereinheit zugreifen.

C. Option C: Schnelle Option 2

Diese Methode wird nicht empfohlen, sondern hier nur zur Information aufgeführt. Gründe, sie zu vermeiden:

1. Benötigt einen langen geraden Schraubendreher für die 10-mm-Nuss.
2. Bietet keinen so guten Zugang wie Option B (könnte aber mit Option B kombiniert werden).
3. Die Wiedermontage der Zierleisten gestaltet sich schwieriger; die Ausrichtung der 3 Clips oben ist eine Herausforderung.

Der Hauptvorteil dieser Methode liegt darin, dass gut versteckte Montagepunkte möglich sind. Diese sind hier nicht dokumentiert, aber die [EV6 Installationsanleitung](#) bietet einige Ideen. Bei dieser Methode entfernen wir die untere mittlere Ablage des Crashpads sowie das Gehäuse für den vorderen USB-Anschluss.

1. Den linken Zierclip mit dem Zierleistenentfernungswerkzeug entfernen (Abbildung ??)
2. Entfernen Sie den rechten Zierclip mit dem Zierleistenentfernungswerkzeug (Abbildung ??)
3. Entfernen Sie den Boden des Konsolenfachs mit dem Verkleidungsdemontagewerkzeug (Abbildung ??)
4. Schraube mit einer 10-mm-Nuss auf einem langen Schlitzschraubendreher entfernen (Abbildung ??)
5. Hebeln Sie die Oberseite der unteren Ablage des Crashpads ab, um die 3 Zierclips an der Oberseite zu lösen (Abbildung ??)
6. Legen Sie es beiseite (Abbildung ??)

IV. SCHRITT 3: KABELBAUMANSCHLUSS

Dieser Schritt umfasst den Einbau des Kabelbaums in das Hauptgerät.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Identifizieren Sie den originalen grauen weiblichen Stecker der Steuereinheit (Abbildung ??)
2. Entfernen Sie es, indem Sie den Clip zusammendrücken und nach unten ziehen (Abbildung ??)
3. Stecken Sie die weibliche Seite des Kabelbaums in die Kopfeinheit (Abbildung ??)
4. Stecken Sie den zuvor entfernten weiblichen Stecker in die männliche Seite des Kabelbaums (Abbildung ??)

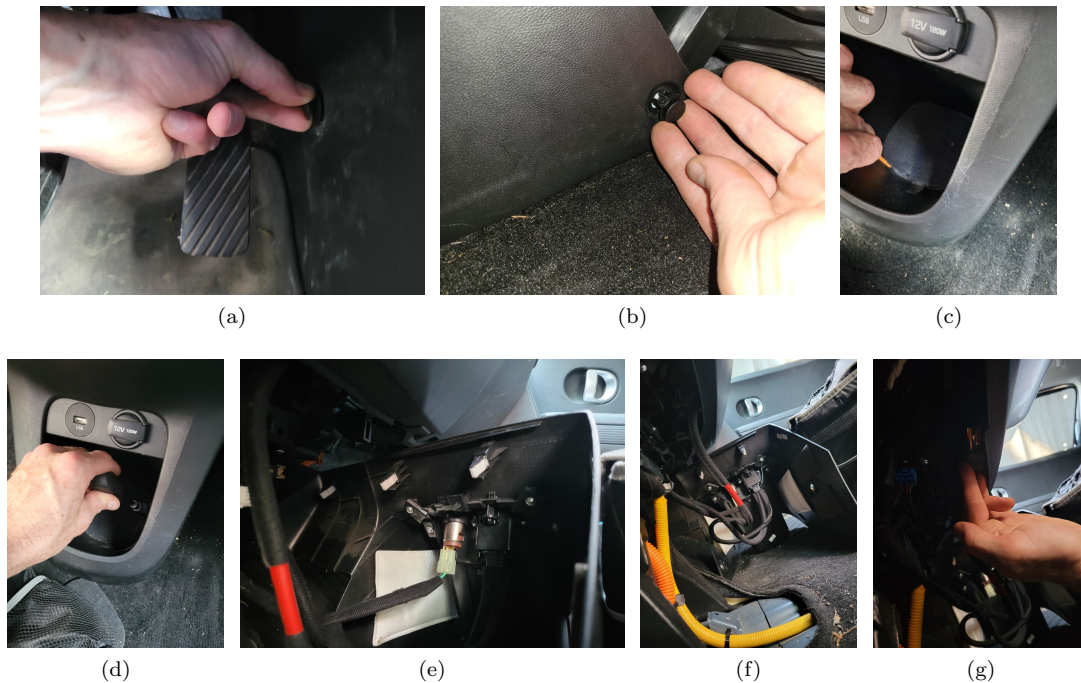


Abbildung 6. Ausbau der unteren Ablagefläche in der Mitte: (a) Linke Klammer lösen. (b) Rechte Klammer lösen. (c) Bodenplatte entfernen. (d) Schraube mit 10-mm-Steckschlüssel lösen. (e) Drei Verkleidungsklammern mit dem Verkleidungsdemontagewerkzeug lösen. (f) Verkleidung beiseitelegen. (g) Sie erreichen nun die Unterseite des Autoradios.

V. SCHRITT 4: OBD-HALTERUNG

In diesem Schritt montieren wir das OBD-Ende des Kabelbaums sicher und schließen den WiCAN an. Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Befestigen Sie den Gurt entlang der Unterkante des unteren Sturzpads
2. OBD-Buchse in die Halterung einstecken
3. Befestigen Sie die Halterung mit doppelseitigem Klebeband an der Seite der Fußraumlüftung hinter dem unteren Teil des Sturzpols (Abbildung 1). ??
4. Verwenden Sie Kabelbinder, um den Kabelbaum an anderen Kabeln und Befestigungspunkten zu befestigen (Abbildung ?? Und ??)
5. Halten Sie die Halterung fest und stecken Sie WiCAN ein (Abbildung ??)

VI. SCHRITT 5: AUFRÄUMEN

Führen Sie die Schritte zum Entfernen der Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge aus. Achten Sie darauf, dass die Verkleidungsclips richtig ausgerichtet sind, und drücken Sie die Verkleidungsteile dann fest wieder ein. Schließen Sie den Minuspol der 12-V-Batterie wieder an. Das WiCAN-Gerät sollte sofort blau leuchten. Ändern Sie Ihr WiCAN-Passwort: <https://meatpihq.github.io/wican-fw/config/wifi> Sie können Ihr WiCAN-Gerät direkt verbinden, indem Sie ein WLAN-Netzwerk mit dem Namen „WiCAN“ suchen. xxxxxxxx’ und geht zu <http://192.168.80.1/> in Ihrem Browser.

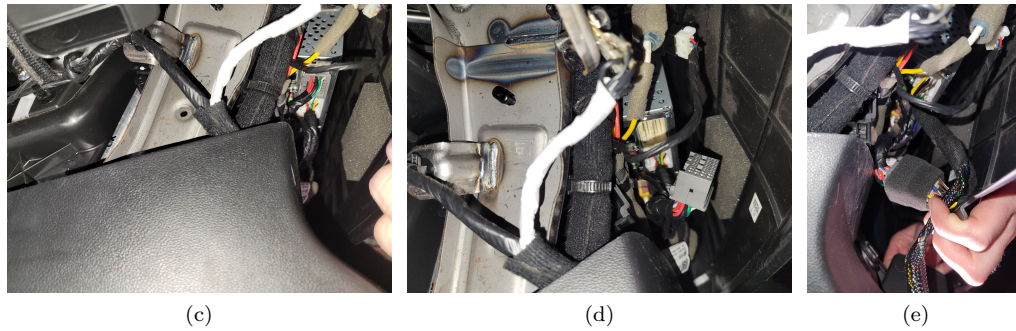
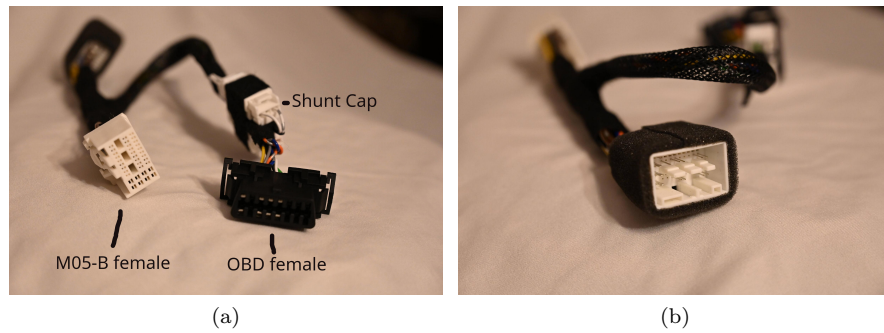


Abbildung 7. (a) Beschriftetes Foto mit weiblichem Kabelbaumstecker. (b) Männlicher Kabelbaumstecker. (c) Autoradio mit angeschlossenen Steckern. (d) Weiblicher M05-B-Stecker (grau), aus dem Autoradio ausgebaut. (e) Im Autoradio installierter Kabelbaum.

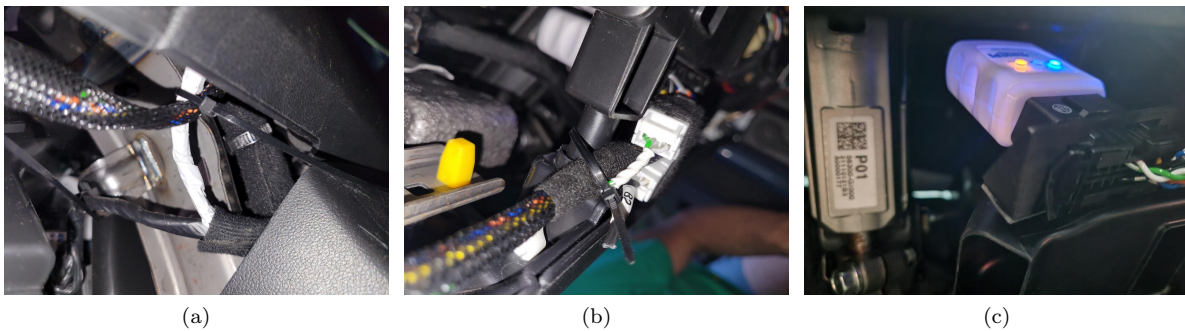


Abbildung 8. (a) Kabelbaum mit Kabelbindern an vorhandenem Kabel befestigt. (b) Kabelbaum mit Kabelbindern an der Lüftungshalterung befestigt. (c) WiCAN seitlich an der Lüftungöffnung montiert.