

Passons à EV6 - Guide d'installation du faisceau de l'unité principale

Écrit par Tichael - 23 juin 2026

Edité par Tyler - 1 juillet 2026 Photos sur méthode rapide par Hotwirez/jad3675
et bowow/découvrir le chien - 2 juillet 2026

Introduction

Il existe deux approches de trim documentées ici : 1. Une approche « par le livre » qui suit strictement le manuel d'entretien 2. Un rapide approche qui prend moins de temps Voir le guide vidéo de Bowow sur l'approche rapide : <https://youtu.be/cLIaA3FKEos>.

Outils nécessaires :

1. Douille de 10 mm ou clé à molette pour batterie 12 V (non incluse)
2. Outils de suppression de garniture (inclus si sélectionnés)
3. Phillips #2 clés Allen (incluses si sélectionnées) ou similaire

Composants du kit :

1. Harnais de l'unité principale
2. WiCAN
3. Support de montage OBD de 70 mm
4. Ruban adhésif double face de 70 mm (deux pièces incluses pour la redondance)
5. 4 attaches zippées

Étape 1 : Débranchez la batterie 12 V

Batterie auxiliaire 12 V

1. Ouvrez le coffre avant.



2. Ouvrez le capot de service.



3. Débranchez la borne négative de la batterie 12 V.
4. Débranchez le connecteur de verrouillage de service.



Étape 2 : Couper : Option A : Selon le livre

Ce guide suit le manuel d'entretien et est très complet.

Couverture latérale du coussin de protection

1. Retirez le couvercle latéral du crash pad.

Côté gauche





Voici une photo du dos pour voir la position des clips.





Côté droit





Voici une photo du dos pour voir la position des clips.





Panneau inférieur du crash pad

1. Retirez le panneau inférieur du crash pad après avoir retiré les vis.




Voici une photo du dos pour voir la position des clips.



2. Débranchez le connecteur du commutateur latéral du crash pad.



3. Débranchez le connecteur de diagnostic.

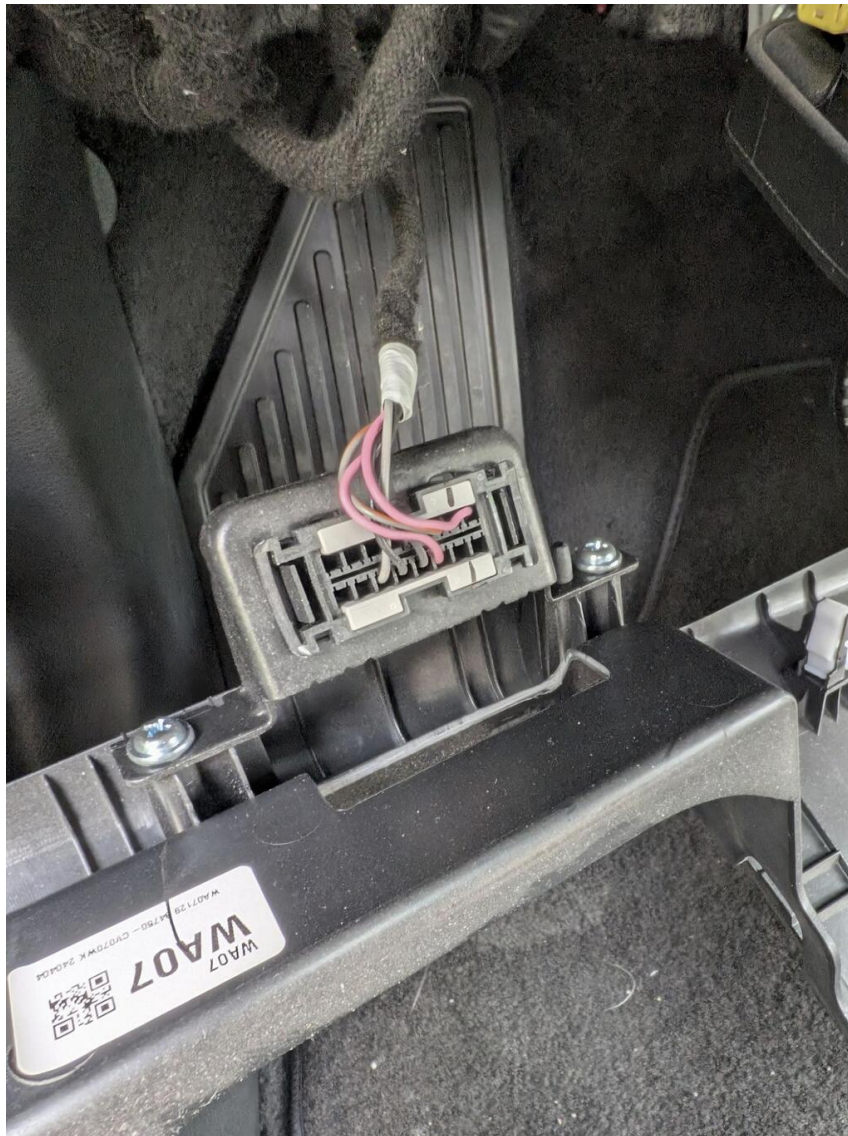


Boîte à gants


1. Ouvrez la boîte à gants.



2. Séparez le volet d'air de la boîte à gants (côté droit) dans le sens de la flèche.

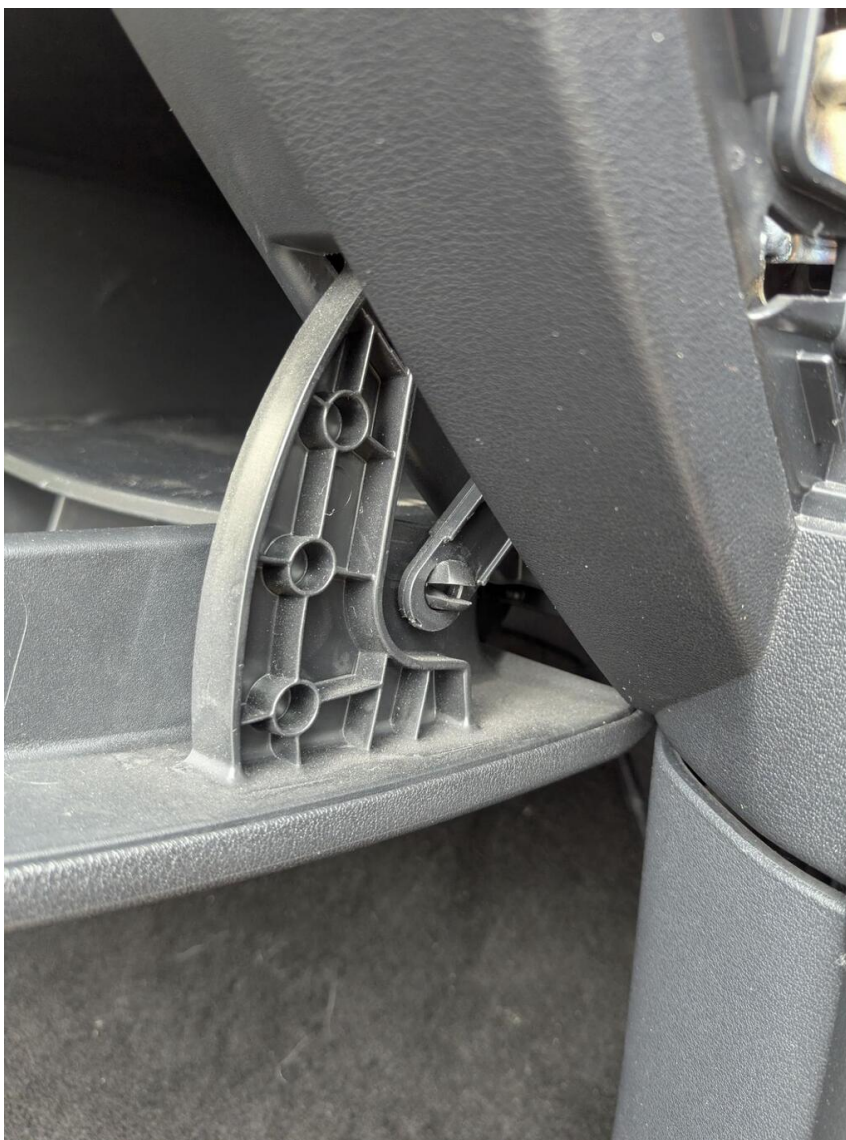

3. Retirez les boutons de la boîte à gants après l'avoir tiré dans le sens de la flèche. Les boutons se trouvent sous la boîte à gants et lui servent de charnières.

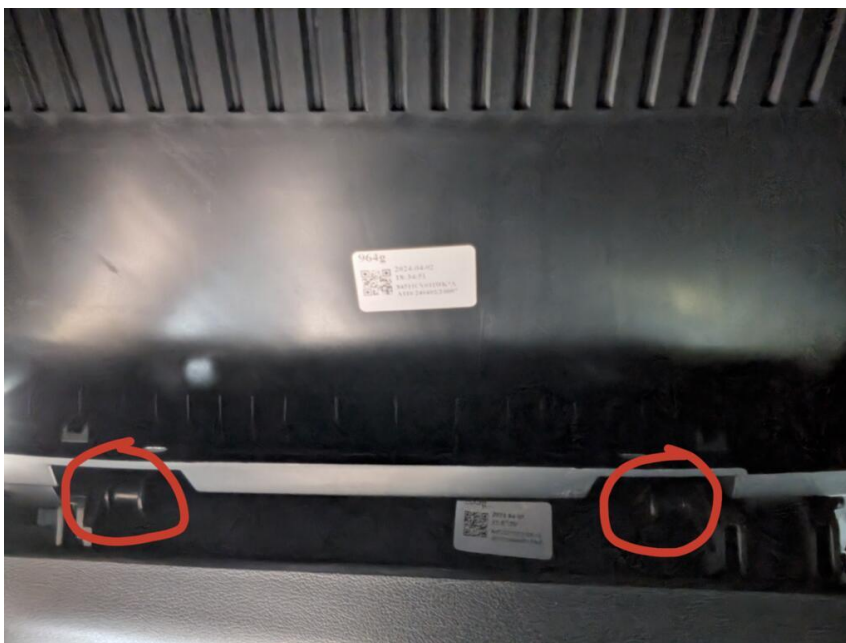

4. Retirez la boîte à gants en tirant vers le bas.



Garniture centrale du crash pad

1. Retirez la garniture centrale du crash pad.





2. Débranchez le connecteur du capteur embarqué.



Garniture centrale du crash pad (sous la partie de ventilation)

1. Retirez la garniture centrale du crash pad (sous l'évent).



Voici des photos du dos pour voir la position des clips.



2. Si votre voiture dispose de cette option, débranchez le connecteur de la lampe d'ambiance.

Clavier audio/AVNT

1. Retirez le clavier Audio/AVNT après avoir retiré les trois vis.



Voici une photo du dos pour voir la position des clips.



2. Débranchez les connecteurs du clavier Audio/AVNT.



Conduit d'aération central Crash Pad

1. Retirez le conduit de ventilation central (A) après avoir retiré les vis.






2. Débranchez le connecteur du commutateur de feux de détresse.



Boîtier de boîte à gants

1. Retirez le boîtier de la boîte à gants après avoir retiré les vis.



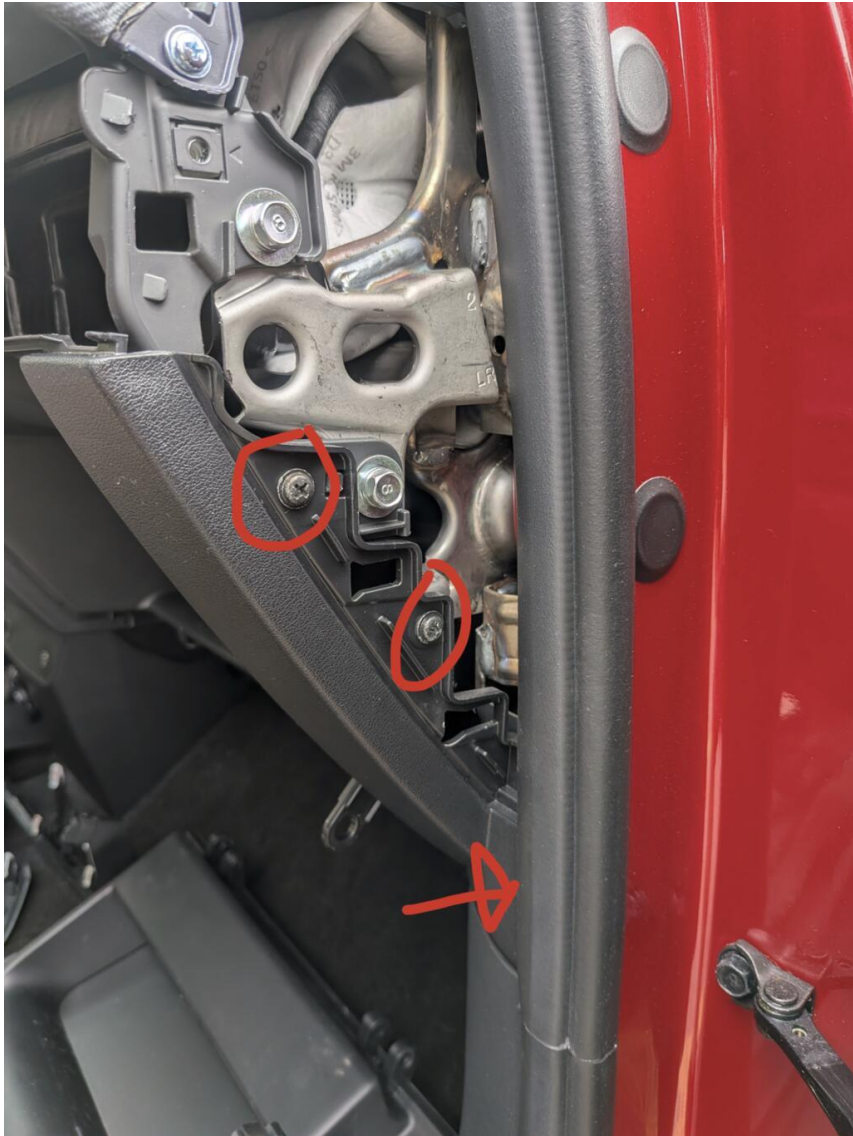



2. Débranchez le connecteur de l'éclairage de la boîte à gants.



Panneau central du Crash Pad

1. Retirez le panneau central du crash pad (A) après avoir retiré les vis.




Connexion du faisceau à l'unité principale audio/AVNT

1. Retirez le connecteur femelle d'origine (gris, le plus à gauche) de l'unité prin-




cipale.

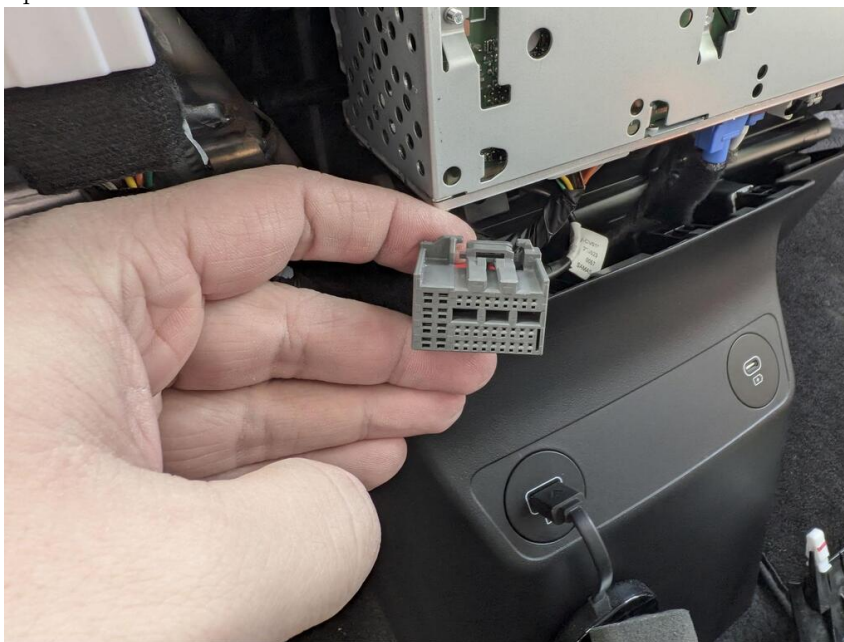

2. Connectez le faisceau côté mâle (le côté avec les broches visibles) au

connecteur femelle d'origine et à l'unité principale.

3. Connectez le côté femelle (pas de broches visibles) à l'unité principale. Vous devriez entendre des clics dans les deux cas.

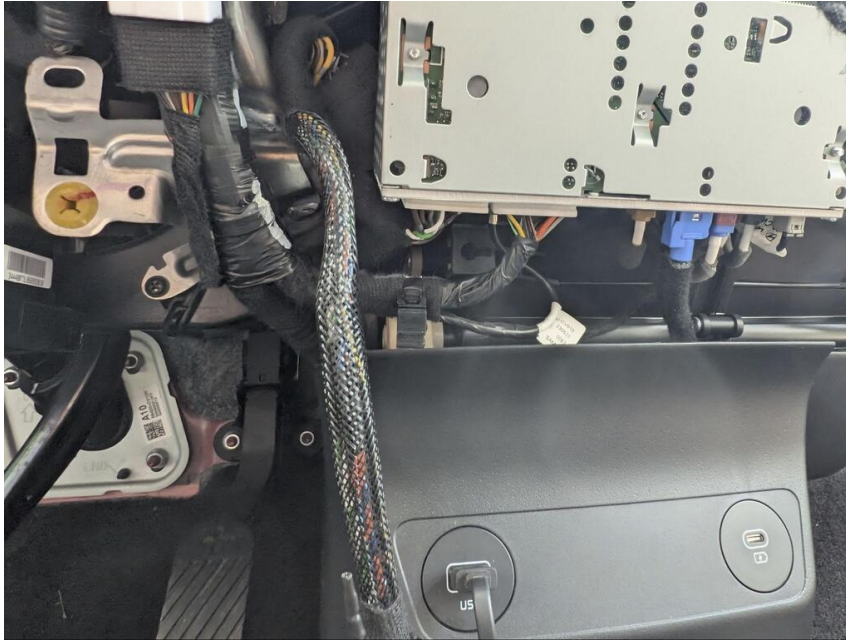


Étape 2 : Découper : Option B : Méthode rapide

Voir le guide vidéo de Bowow sur l'approche rapide : <https://youtu.be/cLIaA3FKEos>.


Retirez les caches de la console avant

1. Retirez les clips de garniture des deux côtés à l'aide d'un outil de dépose de garniture.
 1. Disconnect the battery negative (-) terminal and the service interlock connector.
(Refer to Battery Control System - "Auxiliary 12 V Battery - 2WD")
(Refer to Battery Control System - "Auxiliary 12 V Battery - 4WD")
 2. Remove the front console cover (A) after removing the fasteners.

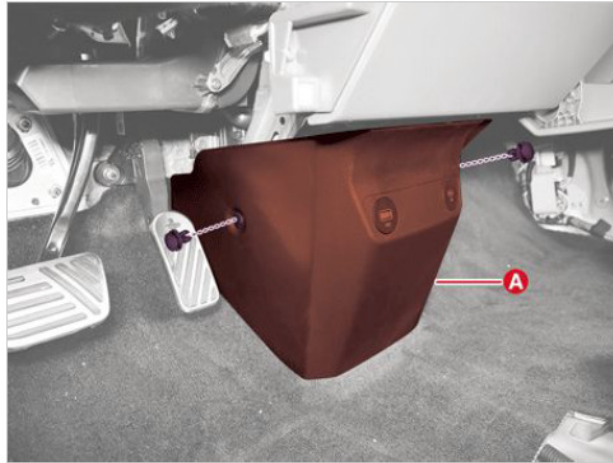


garniture fourchue.

2. Faites levier sur le dessus de la façade avec un outil de dépose de garniture plate.
3. Réglez le couvercle de la console avant sur le côté.

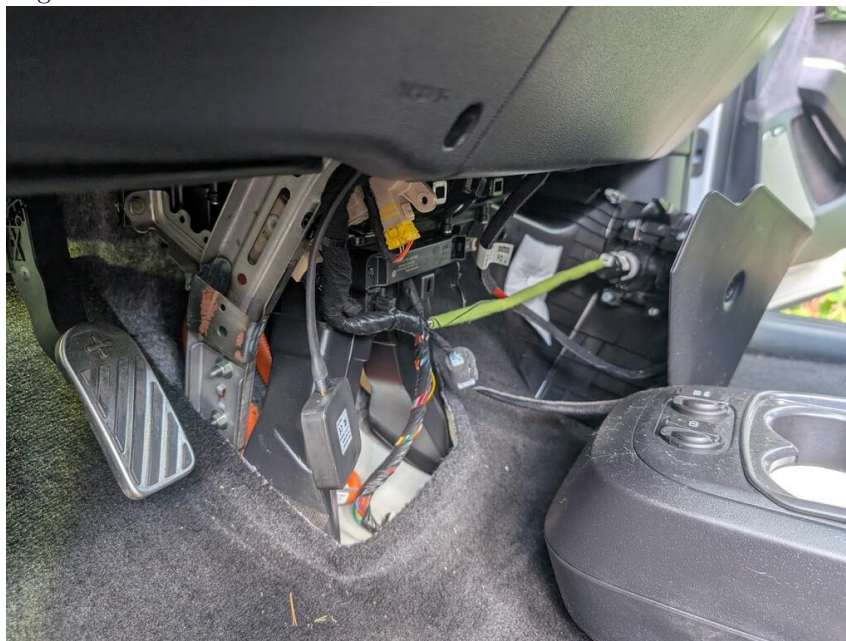


(Facultatif) Desserrez le centre du crash pad

1. Retirez la vis reliant le crash pad inférieur et le centre du crash pad, entourée en vert ci-dessous.

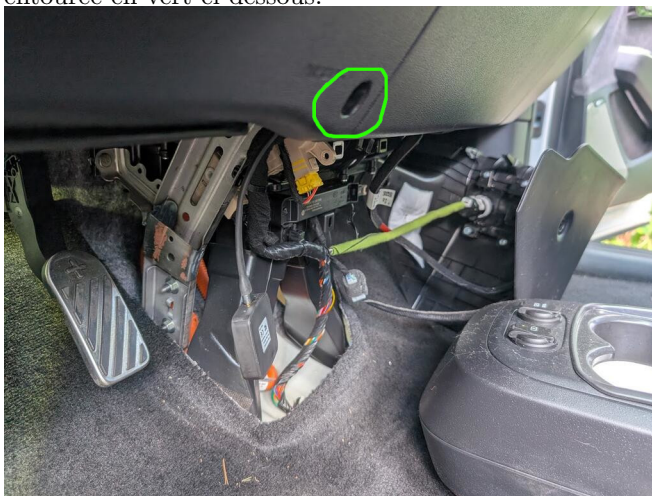

Installer le harnais

1. Retirez le connecteur femelle d'origine (gris, le plus à gauche) de l'unité prin-

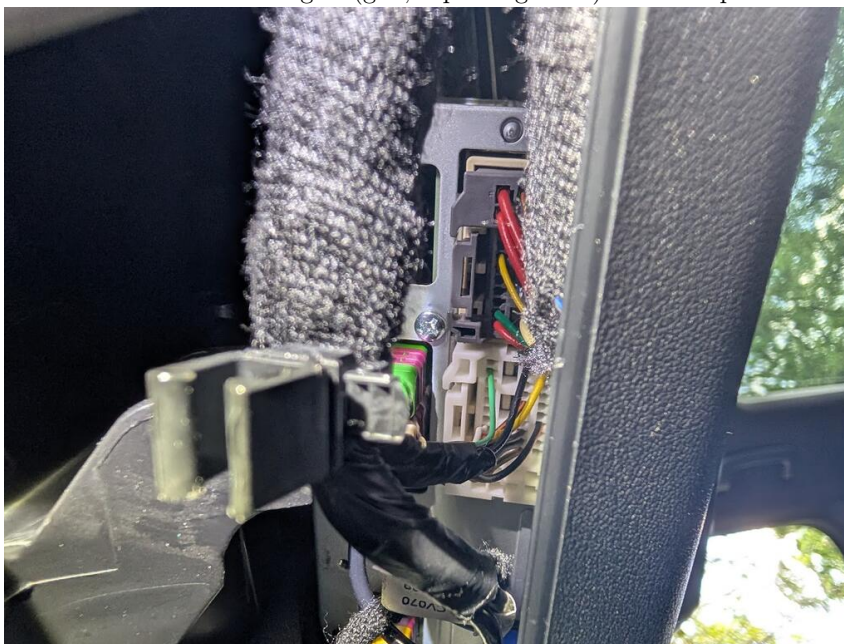

cipale.

2. Connectez le faisceau côté mâle (le côté avec les broches visibles) au

connecteur femelle d'origine et à l'unité principale.

3. Connectez le côté femelle (pas de broches visibles) à l'unité principale. Vous devriez entendre des clics dans les deux cas.



4. Tirez l'extrémité OBD vers le bas.

Montez le support OBD

1. Appliquez le ruban adhésif inclus sur le support OBD.

Option 1 : à l'extérieur du crash pad inférieur

Cette option n'est pas recommandée. a) C'est très évident, et b) la bande peut s'affaisser sous l'effet de la chaleur en raison du couple du WiCAN.

Dans cette option, collez le support OBD sur la garniture inférieure du crash pad. Faites monter le faisceau et insérez l'OBD dans le support.




Option 2 : Couvercle intérieur de la console avant

Cette option est la plus simple si vous avez déjà retiré le capot de la console avant dans le cadre de l'approche d'installation rapide. Cet emplacement de montage maintient le kit très bien caché, mais le WiCAN est moins accessible. Il existe deux bons points de montage dans cette approche : ### Option de montage 2A {#option-de-montage-2a} Fixez le support de montage OBD au conduit de ventilation en plastique.



Option de montage 2B {#option-de-montage-2b} Fixez le support de montage OBD à la surface intérieure de la poutre en acier.



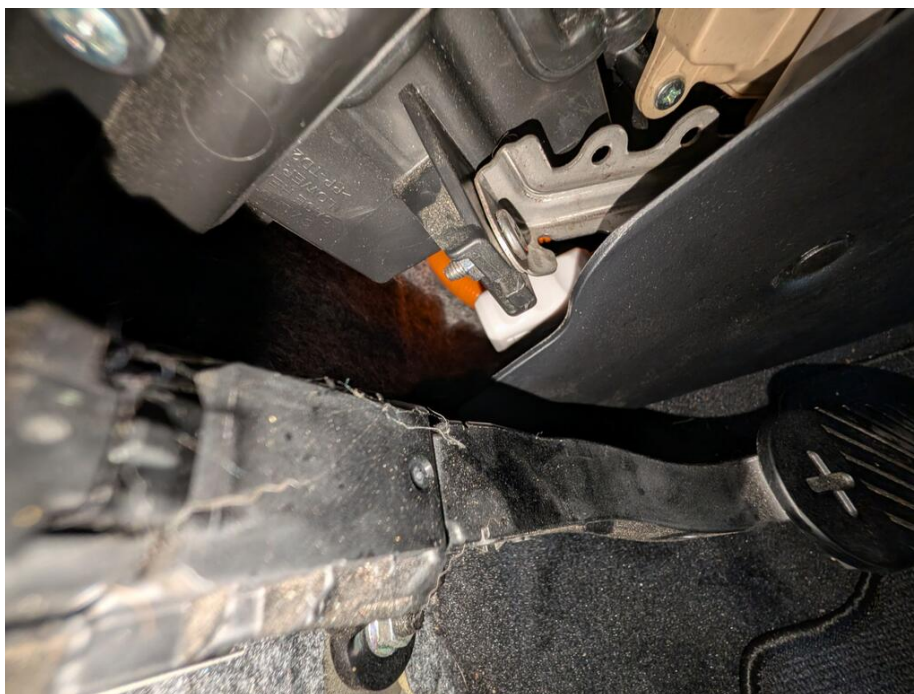

Le support 2B vous permet de retirer le WiCAN sans retirer le couvercle de la console avant. Vous ne devriez pas avoir à retirer beaucoup le WiCAN, mais dans les rares cas de problèmes, ou si vous souhaitez désactiver complètement le comportement du kit avant une visite chez le concessionnaire, l'accès peut être utile.

Remontage

Suivez les instructions de dépose des garnitures dans le sens inverse pour tout remonter.