

Guide d'installation CAN sélectionnable

Boutique de boutons Electroniq*
(Dated: 17 août 2026)

Ce guide vous guide à travers les étapes nécessaires pour installer le faisceau CAN sélectionnable dans votre EV6 2021-2024. Voir aussi le guides vidéo :

Étape 1 : Débranchez le 12 V: guide vidéo

Étape 2 : Installer le harnais: guide d'installation du harnais

I. INTRODUCTION

Ce guide décrit les étapes d'installation du faisceau CAN sélectionnable dans une ICU EV6. Voir aussi ces instructions sur l'identification et l'accès au connecteur ICU-H. L'installation est très similaire à celle de l'Ioniq 5, et des photos d'un Ioniq 5 sont utilisées pour l'instant.

Outils nécessaires :

1. Douille de 10 mm ou clé à molette pour batterie 12 V
2. Ciseaux

Composants du kit :

1. Faisceau CAN sélectionnable
2. WiCAN
3. Support de montage OBD de 60 mm
4. Ruban adhésif double face de 70 mm (deux pièces incluses pour la redondance)
5. 4 attaches zippées

II. ÉTAPE 1 : RETIREZ LA BORNE NÉGATIVE 12 V

Tout d'abord, débranchez toujours la batterie 12V avant de retirer les connecteurs électriques! Le retrait d'un connecteur électrique sous tension pourrait provoquer une décharge et détruire un connecteur ou un calculateur dans votre voiture.

Instructions étape par étape :

1. Capot ouvert (Figure 1a)
2. Porte-bagages ouvert
3. Retirez le panneau couvrant 12 V (Figure 1b)
4. Desserrez l'écrou du côté négatif avec une douille de 10 mm (Figure 1c)
5. Retirez la borne négative (Figure 1d)

III. ÉTAPE 2 : INSTALLATION DU HARNAIS

Cette étape couvrira l'installation du harnais dans l'USI.

Instructions étape par étape :

1. (Facultatif) Supprimez ICU-H après ces instructions
2. Installez le robinet à fusible dans le connecteur de rechange 2 pour un fonctionnement permanent, ou dans le connecteur de rechange 1 pour un fonctionnement avec la voiture (Figure 2a)
3. Retirez le connecteur ICU-H (Figure 2b)

* support@electroniqbuttons.com

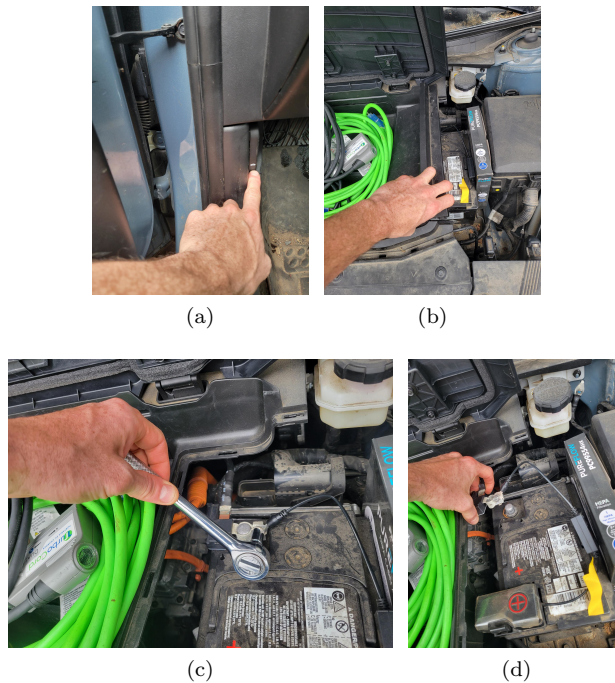


FIGURE 1. (a) Ouvrez le capot. (b) Retirez le panneau recouvrant 12 V. (c) Desserrez l'écrou sur la borne négative. (d) Retirez la borne négative.

4. Insérez le côté femelle du harnais dans l'unité de soins intensifs
5. Insérez le connecteur femelle que vous avez retiré dans le côté mâle du faisceau.
6. Montez le support sur le côté du connecteur bleu, de sorte que la face OBD pointe vers le bas (Figure 2c)
7. Insérez le port OBD dans le support
8. Insérez WiCAN dans le port OBD

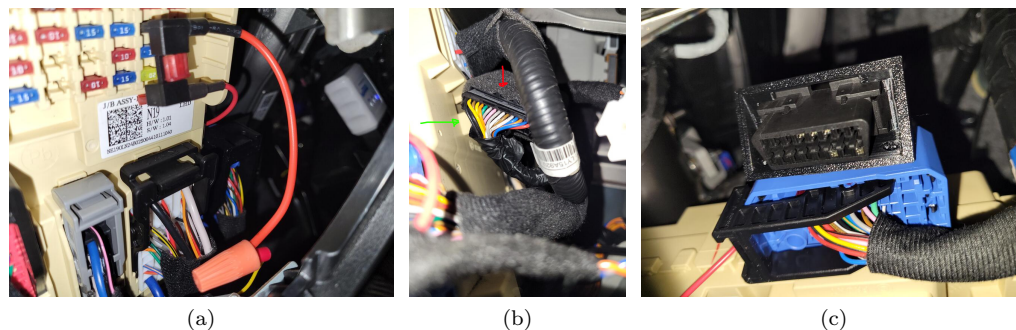


FIGURE 2. (a) Robinet à fusible doublé avec robinet à fusible de la dashcam sur la pièce de rechange 2. Notez que cela ne fonctionnera pas comme illustré et nécessite un deuxième fusible sur le robinet à fusible inférieur. (b) ICU-H (flèche verte) avec harnais installé; connecteur de faisceau mâle (flèche rouge) accouplé au connecteur femelle d'origine. (c) Port OBD monté sur support.

IV. ÉTAPE 3 : NETTOYER

Rebranchez la borne négative de la batterie 12 V. Le WiCAN devrait immédiatement afficher une lumière bleue. Changez votre mot de passe WiCAN !. Vous pouvez connecter votre WiCAN directement en trouvant un réseau WiFi nommé 'WiCAN_xxxxxxx' et je vais à <http://192.168.80.1/> dans votre navigateur.