

Guide d'installation du kit de préconditionnement

Boutique de boutons Electroniq*
(Dated: 17 août 2026)

Ce guide vous guide à travers les étapes nécessaires pour installer le kit de préconditionnement de l'unité principale dans votre Ioniq 5 2021-2024. Voir également le [guides vidéo](#) :

Étape 1 : Débranchez le 12 V: guide vidéo : <https://youtu.be/ePBdyeBYKk4>

Étape 2 : Couper : Option A: Guide vidéo de coupe long et minutieux : <https://youtu.be/nE4CqGsin7Q>

Étape 2 : Couper : Option B: Guide vidéo de coupe rapide et sale : <https://youtu.be/291boryx-Vc>

Étape 3 : Connexion du faisceau: guide vidéo : <https://youtu.be/JgrhReAnDGc>

Étape 4 : Montage OBD: guide vidéo : <https://youtu.be/PqwYul43jFw>



(a)



(b)

FIGURE 1. (a) Harnais d'homme au milieu. (b) Aperçu des panneaux de garniture concernés.

I. INTRODUCTION

Le but de ce guide est d'illustrer les instructions étape par étape pour l'installation du kit de préconditionnement de l'unité principale, ou simplement du faisceau d'homme au milieu (MITM) de l'unité principale, illustré dans la figure

* support@electroniqbuttons.com

1a. Dans la rubrique **III**, nous présentons deux options de retrait des garnitures pour accéder à l'unité principale. Dans la rubrique **IV**, nous décrivons le processus de branchement du harnais. Dans la rubrique **V**, nous montrons la fixation du port OBD et comment brancher le microcontrôleur.

Outils nécessaires :

1. Douille de 10 mm ou clé à molette pour batterie 12 V (non incluse)
2. Outils de suppression de garniture (inclus si sélectionnés)
3. Phillips #2 clés Allen (incluses si sélectionnées) ou similaire

Composants du kit :

1. Harnais de l'unité principale
2. WiCAN
3. Support de montage OBD de 70 mm
4. Ruban adhésif double face de 70 mm (deux pièces incluses pour la redondance)
5. 4 attaches zippées

II. ÉTAPE 1 : RETIREZ LA BORNE NÉGATIVE 12 V

Tout d'abord, débranchez toujours la batterie 12V avant de retirer les connecteurs électriques! Le retrait d'un connecteur électrique sous tension pourrait provoquer une décharge et détruire un connecteur ou un calculateur dans votre voiture.


Instructions étape par étape :

1. Capot ouvert (Figure 2a)
2. Porte-bagages ouvert
3. Retirez le panneau couvrant 12 V (Figure 2b)
4. Desserrez l'écrou du côté négatif avec une douille de 10 mm (Figure 2c)
5. Retirez la borne négative (Figure 2d)



(a)

(b)

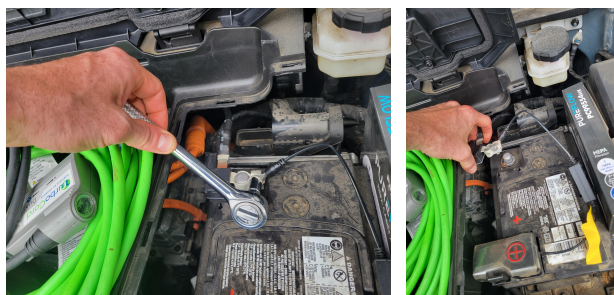

(c)

(d)

FIGURE 2. (a) Ouvrez le capot. (b) Retirez le panneau recouvrant 12 V. (c) Desserrez l'écrou sur la borne négative. (d) Retirez la borne négative.

III. ÉTAPE 2 : COUPER

Le but ici est d'accéder au coffre au trésor : l'unité principale. La bonne méthode consiste à retirer 4 pièces de garniture et le clavier AVN (barre de boutons climatiques). Il est également possible de prendre un raccourci. Le raccourci est beaucoup plus rapide mais plus délicat, avec un risque plus élevé de se coincer la main sur un bord tranchant. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux.



(a)

FIGURE 3. X marque l'unité principale.



(a)



(b)



(c)

FIGURE 4. (a) Patin de protection inférieur. (b) Bouche d'aération du coussin de protection. (c) Garniture du crash pad, clavier AVN et centre du crash pad.

A. Option A : longue et prudente

Ordre des opérations du panneau de garniture :

1. Patin de protection inférieur (Figure 4a)
2. Grille d'aération du coussin de protection (Figure 4b)
3. Garniture de protection de protection (Figure 4c)
4. Clavier AVN (figure 4c)
5. Centre du coussin de protection (Figure 4c)

Mesures 1 et 2 peut être fait dans n'importe quel ordre ; les deux doivent être effectués pour libérer la garniture du crash pad.

Instructions étape par étape :

1. Retirez la vis du crash pad inférieur (Figure 5a)
2. Retirez la moitié droite du crash pad inférieur à l'aide des outils de dépose de garniture.
3. Pendant que vous êtes ici, retirez la ou les vis derrière le crash pad inférieur (il peut y en avoir 1 ou 2 ; voir la figure 5b) ; la vis la plus à gauche fixée à l'évent derrière a tendance à rester captive, vous devez donc tirer pour confirmer qu'elle est retirée (Figure 5c)
4. Retirer l'évent du crash pad
5. Retirez la vis qui était cachée derrière la grille d'aération du crash pad (Figure 5d)
6. Retirer la garniture du crash pad
7. Détacher le clavier AVN
 - (a) Retirez la vis gauche (Figure 5e)
 - (b) Retirez la vis droite (Figure 5f)
 - (c) Retirez la vis inférieure gauche (Figure 5g)
 - (d) Retirez la vis inférieure droite (Figure 5h)
 - (e) (facultatif, vérifiez l'absence d'alimentation 12 V) Retirez tous les connecteurs électriques à l'arrière du clavier AVN.
 - (f) Déconnectez les clips de garniture en tirant vers l'extérieur sur le clavier (Figure 5i)
 - (g) Si les connecteurs électriques sont toujours connectés, évitez de mettre trop de tension dessus
8. Retirez la vis supérieure droite centrale du crash pad qui était bloquée par le clavier AVN (Figure 5j)
9. (facultatif) Réinsérez le clavier AVN pour le conserver en toute sécurité si les connecteurs électriques sont toujours connectés
10. Retirez la vis supérieure gauche centrale du crash pad (Figure 5k)
11. Retirez le panneau de garniture central du crash pad à l'aide des outils de dépose de garniture.
12. (vérifiez d'abord l'absence d'alimentation 12 V) Débranchez le connecteur électrique de l'arrière du panneau et éloignez-le de la zone de travail.

B. Option B : rapide

Nous ne supprimons que partiellement deux panneaux de garniture avec cette approche :

1. Crash pad inférieur
2. Centre de crash pad

Notez que la garniture du crash pad peut encore se détacher lors de l'installation. Il peut être réactivé une fois terminé.

Instructions étape par étape :

1. Retirez la vis du crash pad inférieur (Figure 5a)
2. Retirez la moitié droite du crash pad inférieur à l'aide de l'outil de dépose de garniture.
3. Pendant que vous êtes ici, retirez la ou les vis derrière le crash pad inférieur (il peut y en avoir 1 ou 2 ; voir la figure 5b) ; la vis la plus à gauche fixée à l'évent derrière a tendance à rester captive, vous devez donc tirer pour confirmer qu'elle est retirée (Figure 5c)
4. Retirez le bas du centre du crash pad
5. Vous pouvez maintenant accéder à l'unité principale par le dessous du centre du crash pad.

C. Option C : option rapide 2

Cette méthode n'est pas recommandée, mais présentée ici à titre d'information. Raisons à éviter :

1. Nécessite un long tournevis droit pour une douille de 10 mm
2. N'offre pas un accès aussi bon que l'option B (mais pourrait être combiné avec l'option B)

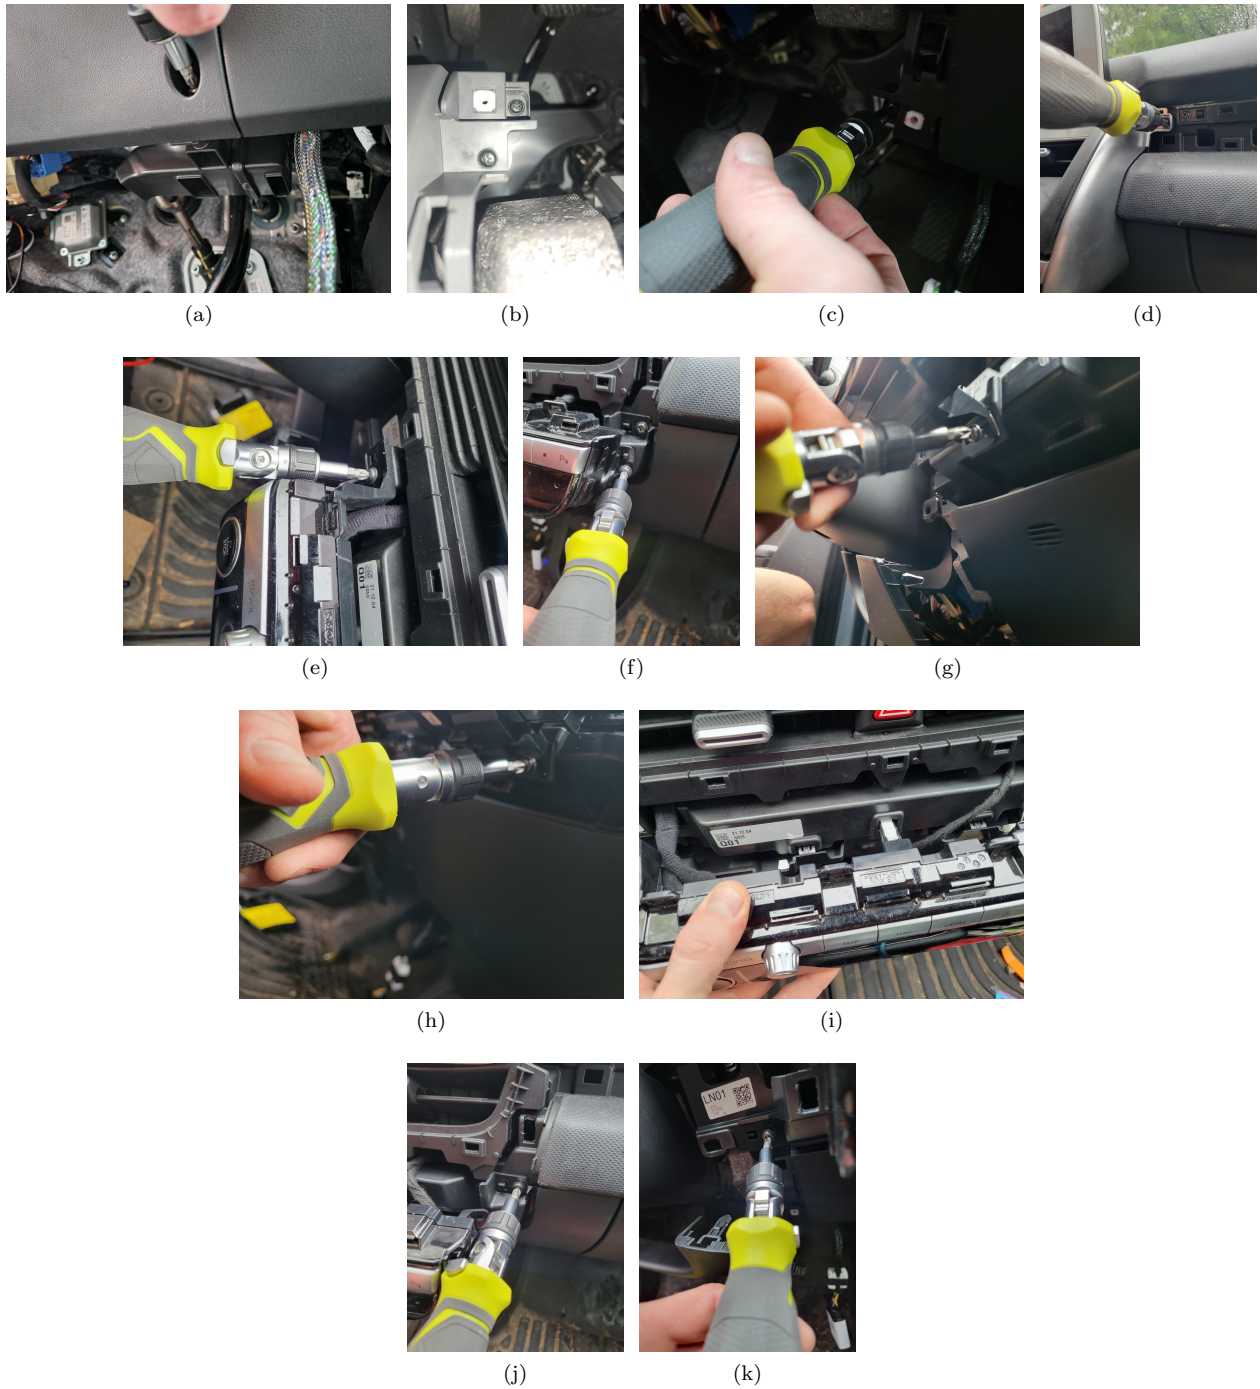


FIGURE 5. (a) Dépose de la vis du crash pad inférieur. (b) Vous pouvez trouver une ou deux vis derrière le crash pad inférieur. (c) Dépose de la ou des vis derrière le crash pad inférieur. (d) Dépose de la vis retenant la garniture du crash pad. (e) Retrait de la vis gauche du clavier AVN. (f) Retrait de la vis droite du clavier AVN. (g) Retrait de la vis inférieure gauche du clavier AVN. (h) Retrait de la vis inférieure droite du clavier AVN. (i) Suppression du clavier AVN. (j) Retrait de la vis centrale du crash pad qui était bloquée par le clavier AVN. (k) Retrait de la vis centrale du crash pad qui se trouvait derrière la garniture du crash pad, à gauche du clavier AVN.

3. La réinstallation des garnitures est plus délicate ; l'alignement des 3 clips en haut est difficile.

L'avantage principal de cette méthode est que des points de montage bien cachés sont possibles. Ceux-ci ne sont pas documentés ici, mais le [Manuel d'installation EV6](#) propose quelques idées. Dans cette méthode, nous retirons le plateau inférieur central du crash pad, le boîtier du port USB avant.

1. Retirez le clip de garniture gauche avec l'outil de dépose de garniture (Figure 6a)
2. Retirez le clip de garniture droit à l'aide de l'outil de dépose de garniture (Figure 6b)
3. Retirez le plancher du rangement de la console à l'aide de l'outil de dépose de garniture (Figure 6c)
4. Retirez le boulon avec la douille de 10 mm sur un long tournevis droit (Figure 6d)
5. Soulevez le haut du plateau inférieur central du crash pad pour déconnecter les 3 clips de garniture en haut (Figure 6e)
6. Mettez-le de côté (Figure 6f)

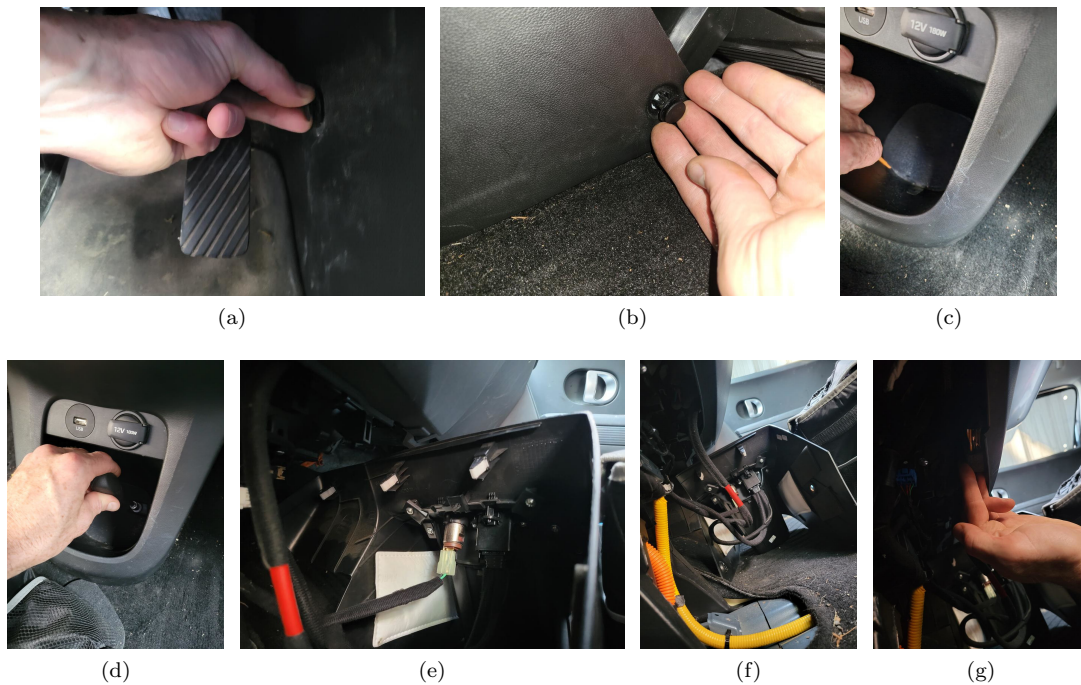


FIGURE 6. Retrait du plateau inférieur central du crash pad : (a) Clip gauche. (b) Clip droit. (c) Enlèvement du plancher. (d) Retirez le boulon avec une douille de 10 mm. (e) Débranchez les 3 clips de garniture avec l'outil de dépose de garniture. (f) Placez la garniture sur le côté. (g) Vous pouvez maintenant atteindre le bas de l'unité principale.

IV. ÉTAPE 3 : CONNEXION DU FAISCEAU

Cette étape couvre l'installation du harnais dans l'unité principale.

Instructions étape par étape :

1. Identifiez le connecteur gris d'origine de l'unité principale femelle (Figure 7c)
2. Retirez-le en appuyant sur le clip et en le tirant vers le bas (Figure 7d)
3. Insérez le côté femelle du harnais dans l'unité principale (Figure 7a)
4. Insérez le connecteur femelle que vous avez retiré dans le côté mâle du faisceau (Figure 7e)

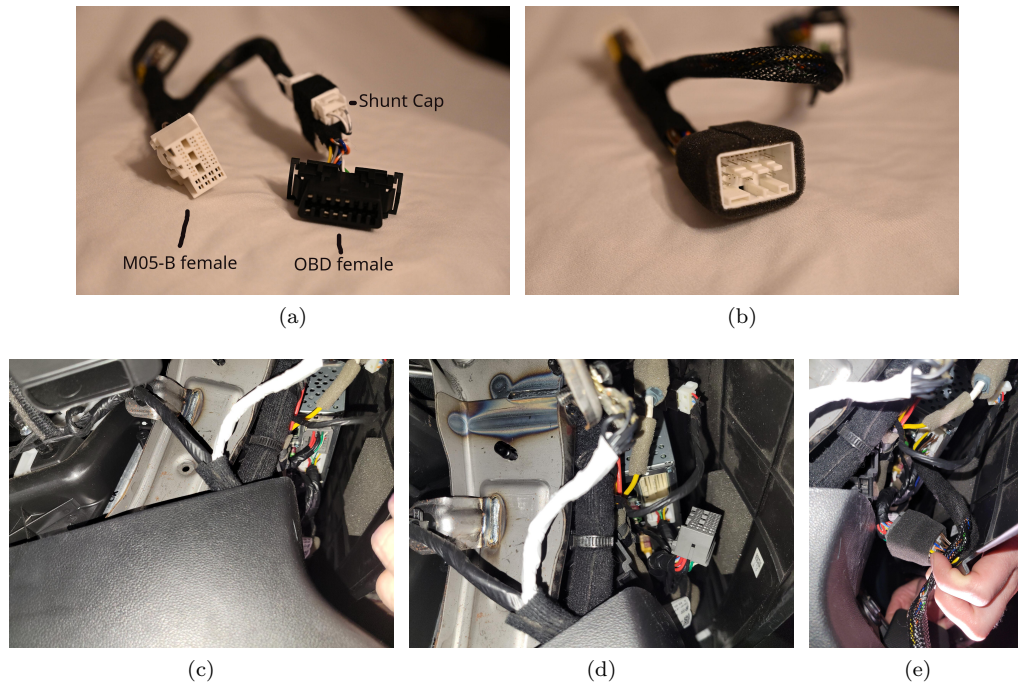


FIGURE 7. (a) Photo étiquetée montrant le connecteur de faisceau femelle. (b) Connecteur de faisceau mâle. (c) Unité principale avec connecteurs branchés. (d) Connecteur femelle M05-B (gris) retiré de l'unité principale. (e) Harnais installé dans l'unité principale.

V. ÉTAPE 4 : MONTAGE OBD

Dans cette étape, nous montons solidement l'extrémité OBD du faisceau et branchons le WiCAN.
Instructions étape par étape :

1. Enfiler le harnais le long du bord inférieur du crash pad inférieur
2. Branchez la femelle OBD dans le support
3. Utilisez du ruban adhésif double face pour fixer le support sur le côté de l'aération de l'espace pour les pieds, derrière le bas du coussin de protection (Figure 8c)
4. Utilisez des attaches zippées pour attacher le faisceau à d'autres fils et points de montage (Figure 8a et 8b)
5. Tout en tenant le support, branchez le WiCAN (Figure 8c)

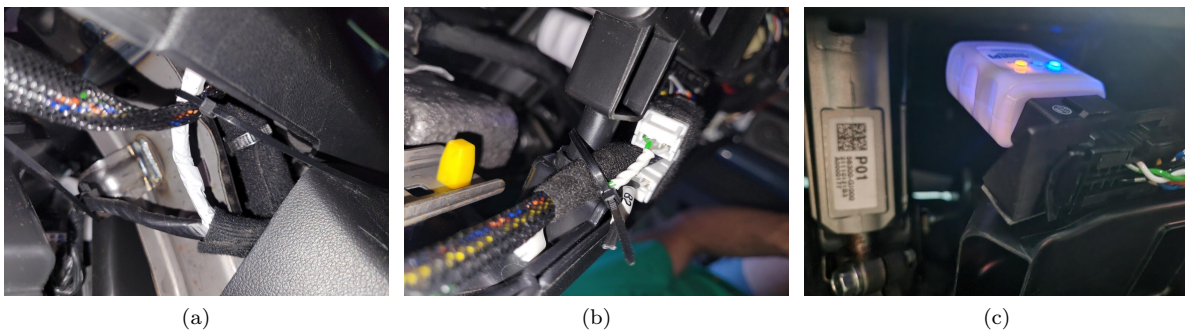


FIGURE 8. (a) Harnais attaché au fil existant. (b) Harnais attaché avec une fermeture éclair au support de ventilation. (c) WiCAN monté sur le côté de l'évent.

VI. ÉTAPE 5 : NETTOYER

Inversez les étapes de retrait des garnitures. Assurez-vous que les clips de garniture sont alignés, puis remettez fermement les panneaux de garniture en place. Rebranchez la borne négative de la batterie 12 V. Le WiCAN devrait immédiatement afficher une lumière bleue. Changez votre mot de passe WiCAN : <https://meatpihq.github.io/wican-fw/config/wifi>. Vous pouvez connecter votre WiCAN directement en trouvant un réseau WiFi nommé 'WiCAN_xxxxxxx' et je vais à <http://192.168.80.1/> dans votre navigateur.