

Guide d'installation du kit de préconditionnement : Ioniq 6

Ioniq Guy and Boutique de boutons Electroniq*
(Dated: 17 août 2026)

Ce guide vous guide à travers les étapes nécessaires pour installer le kit de préconditionnement de l'unité principale dans votre Ioniq 6 2023-2025.

Étape 1 : Débranchez le 12 V:

Étape 2 : Couper:

Étape 3 : Connexion du faisceau:

Étape 4 : Montage OBD:

Étape 4.5 : Plug-in WiCAN:



(a)

FIGURE 1. (a) Harnais d'homme au milieu.

I. INTRODUCTION

Le but de ce guide est d'illustrer les instructions étape par étape pour l'installation du kit de préconditionnement de l'unité principale, ou simplement du faisceau d'homme au milieu (MITM) de l'unité principale, illustré dans la figure 1a. Dans la rubrique III, nous décrivons le processus de retrait des garnitures pour accéder à l'unité principale. Dans la rubrique IV, nous décrivons le processus de branchement du harnais. Dans la rubrique V, nous montrons la fixation du port OBD et comment brancher le microcontrôleur.

Outils nécessaires :

1. Douille de 10 mm ou clé à molette pour batterie 12 V (non incluse)
2. Outils de suppression de garniture (inclus si sélectionnés)

Composants du kit :

1. Harnais de l'unité principale
2. WiCAN
3. Support de montage OBD de 70 mm
4. Ruban adhésif double face de 70 mm (deux pièces incluses pour la redondance)
5. 4 attaches zippées

* support@electroniqbuttons.com

II. ÉTAPE 1 : RETIREZ LA BORNE NÉGATIVE 12 V

Tout d'abord, débranchez toujours la batterie 12V avant de retirer les connecteurs électriques ! Le retrait d'un connecteur électrique sous tension pourrait provoquer une décharge et détruire un connecteur ou un calculateur dans votre voiture.

Instructions étape par étape :

1. Capot ouvert
2. Frunk ouvert (Figure 2a)
3. Retirer le revêtement du panneau 12V
4. Desserrez l'écrou du côté négatif avec une douille de 10 mm
5. Retirer la borne négative



(a)

FIGURE 2. (a) Le coffre ouvert.

III. ÉTAPE 2 : COUPER

Le but ici est d'accéder au coffre au trésor : l'unité principale. Il se trouve derrière un seul panneau de garniture appelé Crash Pad Under Cover, marqué d'un X sur la figure. 3.



(a)

FIGURE 3. X marque l'unité principale.

Instructions étape par étape :

1. Retirez le coussin de protection sous le couvercle (Figure 4a) :
 - (a) Utilisez un outil de retrait de garniture pour faire lever doucement afin d'exposer l'un des trois clips (Figure 4b)
 - (b) Appuyez sur la languette du clip, indiquée par le pouce de Corbin sur la figure 4b, pour libérer le clip
2. Retirez les vis qui maintiennent l'unité principale en place (Figure 4d)

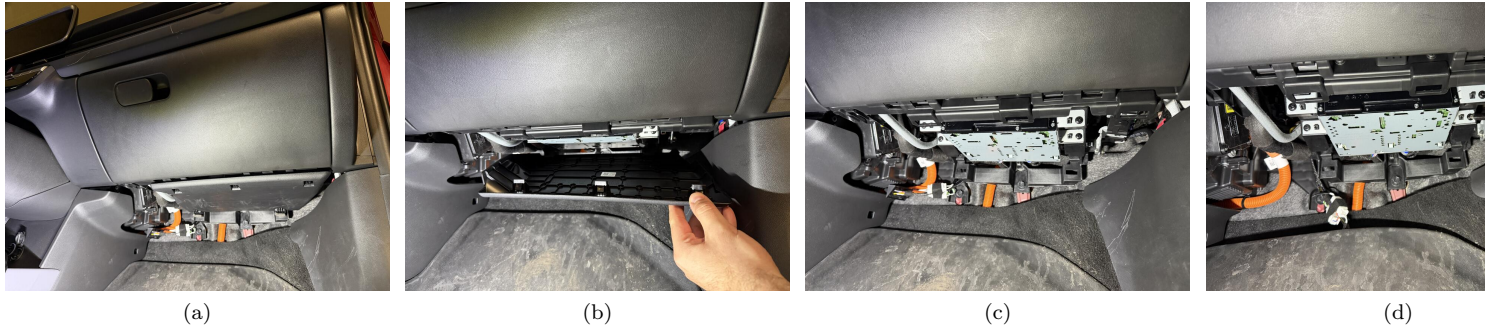


FIGURE 4. (a) Crash pad sous le couvercle. (b) Dépose du crash pad sous le couvercle. (c) Unité principale exposée. (d) Retrait des vis maintenant l'unité principale en place.

IV. ÉTAPE 3 : CONNEXION DU FAISCEAU

Cette étape couvre l'installation du harnais dans l'unité principale.

Instructions étape par étape :

1. Identifiez le connecteur gris d'origine de l'unité principale femelle (Figure 5c)
2. Retirez-le en appuyant sur le clip et en tirant vers le bas
3. Insérez le connecteur femelle que vous avez retiré dans le côté mâle du faisceau (Figure 5d)
4. Insérez le côté femelle du harnais dans l'unité principale (Figure 5e)

V. ÉTAPE 4 : MONTAGE OBD

Dans cette étape, nous montons solidement l'extrémité OBD du faisceau et branchons le WiCAN.

Instructions étape par étape :

1. Filetage de l'extrémité OBD sur le support de montage de l'unité principale (Figure 6a)
2. Remontez l'unité principale. (Chiffre 4d)
3. Branchez la prise OBD femelle dans le support fourni, si ce n'est déjà fait.
4. Utilisez du ruban adhésif double face pour monter le support sur une surface plane
5. Utilisez des attaches zippées pour attacher le faisceau à d'autres fils et points de montage
6. Tout en tenant le support, branchez le WiCAN (Figure 6c)

VI. ÉTAPE 5 : NETTOYER

Inversez les étapes de retrait des garnitures. Assurez-vous que les clips de garniture sont alignés, puis remettez fermement les panneaux de garniture en place. Rebranchez la borne négative de la batterie 12 V. Le WiCAN devrait immédiatement afficher une lumière bleue. Changez votre mot de passe WiCAN : <https://meatpihq.github.io/wican-fw/config/wifi>. Vous pouvez connecter votre WiCAN directement en trouvant un réseau WiFi nommé 'WiCAN_xxxxxxx' et je vais à <http://192.168.80.1/> dans votre navigateur.

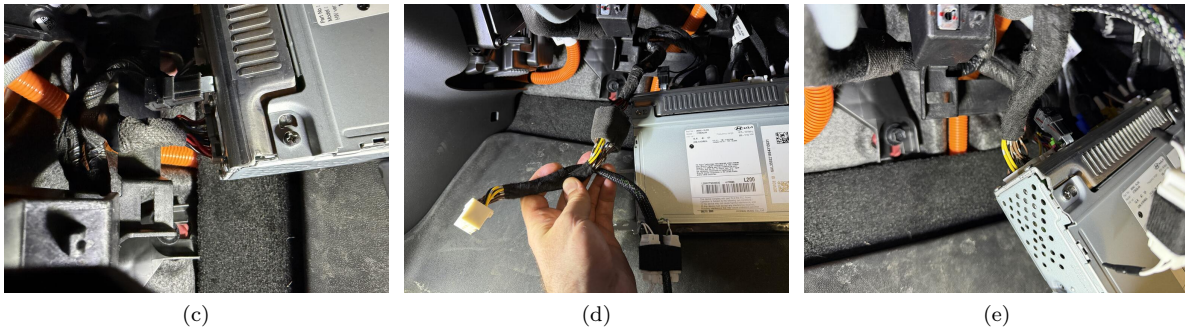
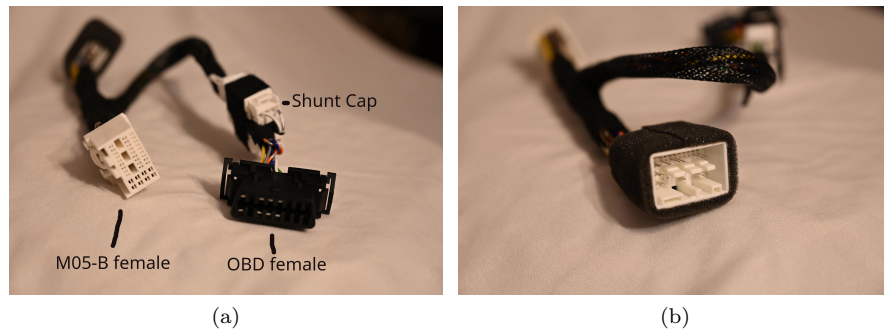


FIGURE 5. (a) Photo étiquetée montrant le connecteur de faisceau femelle. (b) Connecteur de faisceau mâle. (c) Unité principale avec les connecteurs d'origine branchés. (d) Connecteur femelle (gris) retiré de l'unité principale. (e) Harnais installé dans l'unité principale.

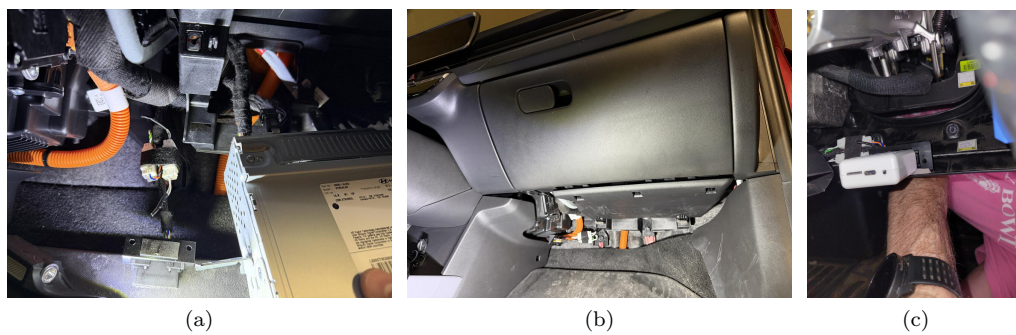


FIGURE 6. (a) Support de montage de l'unité principale fileté OBD. (b) Harnais attaché au fil existant. (c) WiCAN inséré dans l'OBD.