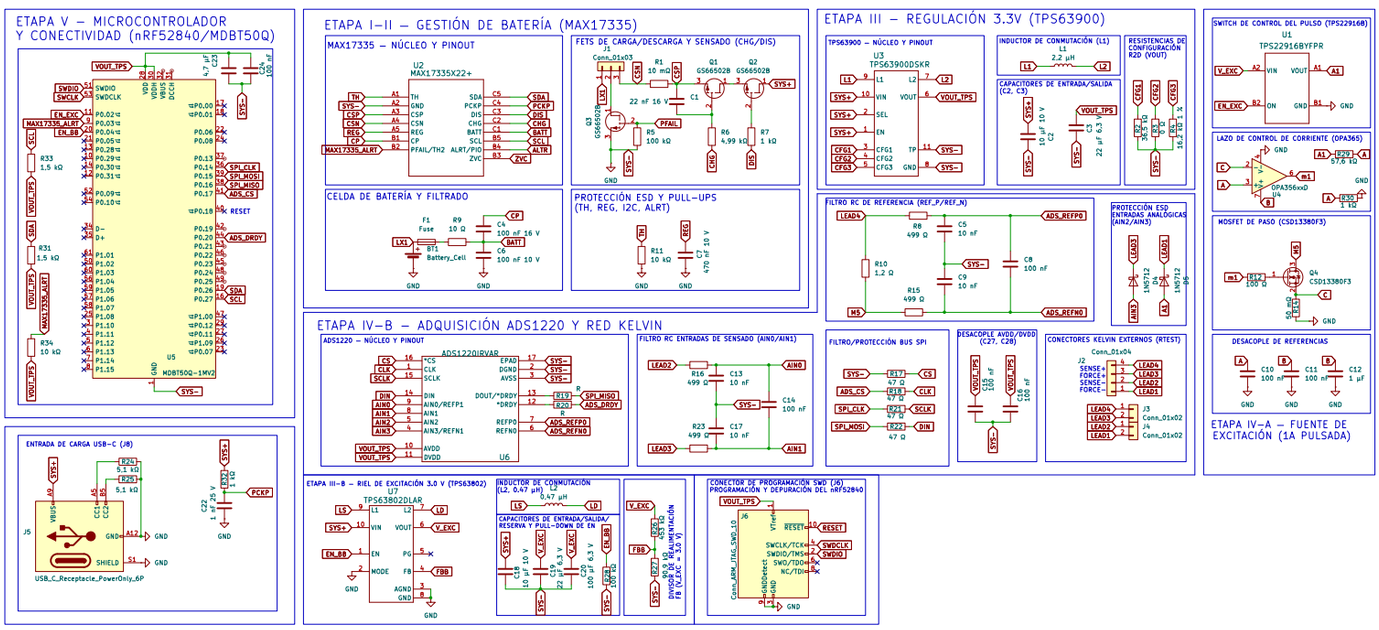

ETAPA V — MICROCONTROLADOR Y CONECTIVIDAD (nRF52840/MDBT50Q)
ETAPA I–II — GESTIÓN DE BATERÍA (MAX17335)
MAX17335 — NÚCLEO Y PINOUT
FETS DE CARGA/DESCARGA Y SENSADO (CHG/DIS)
CELDA DE BATERÍA Y FILTRADO
PROTECCIÓN ESD Y PULL-UPS (TH, REG, I2C, ALRT)
ETAPA III — REGULACIÓN 3.3V (TPS63900)
TPS63900 — NÚCLEO Y PINOUT
INDUCTOR DE CONMUTACIÓN (L1)
RESISTENCIAS DE CONFIGURACIÓN R20 (VOUT)
CAPACITORES DE ENTRADA/SALIDA (C2, C3)
FILTRO RC DE REFERENCIA (REF_P/REF_N)
PROTECCIÓN ESD ENTRADAS ANALÓGICAS (AIN2/AIN3)
FILTRO/PROTECCIÓN BUS SPI
DESACOPLE AVDD/DVDD (C27, C28)
CONECTORES KELVIN EXTERNOS (RTEST)
ETAPA IV–B — ADQUISICIÓN ADS1220 Y RED KELVIN
ADS1220 — NÚCLEO Y PINOUT
FILTRO RC ENTRADAS DE SENSADO (AIN0/AIN1)
ETAPA III–B — RIEL DE EXCITACIÓN 3.0 V (TPS63802)
INDUCTOR DE CONMUTACIÓN (L2, 0.47 µH)
CAPACITORES DE ENTRADA/SALIDA/RESERVA Y PULL-DOWN DE EN
CONECTOR DE PROGRAMACIÓN SWD (J6) PROGRAMACIÓN Y DEPURACIÓN DEL nRF52840
ENTRADA DE CARGA USB-C (J8)
SWITCH DE CONTROL DEL PULSO (TPS22916B)
LAZO DE CONTROL DE CORRIENTE (OPA365)
MOSFET DE PASO (CSD13380F3)
DESACOPLE DE REFERENCIAS
ETAPA IV–A — FUENTE DE EXCITACIÓN (1A PULSADA)