



Popis důležitých prvků

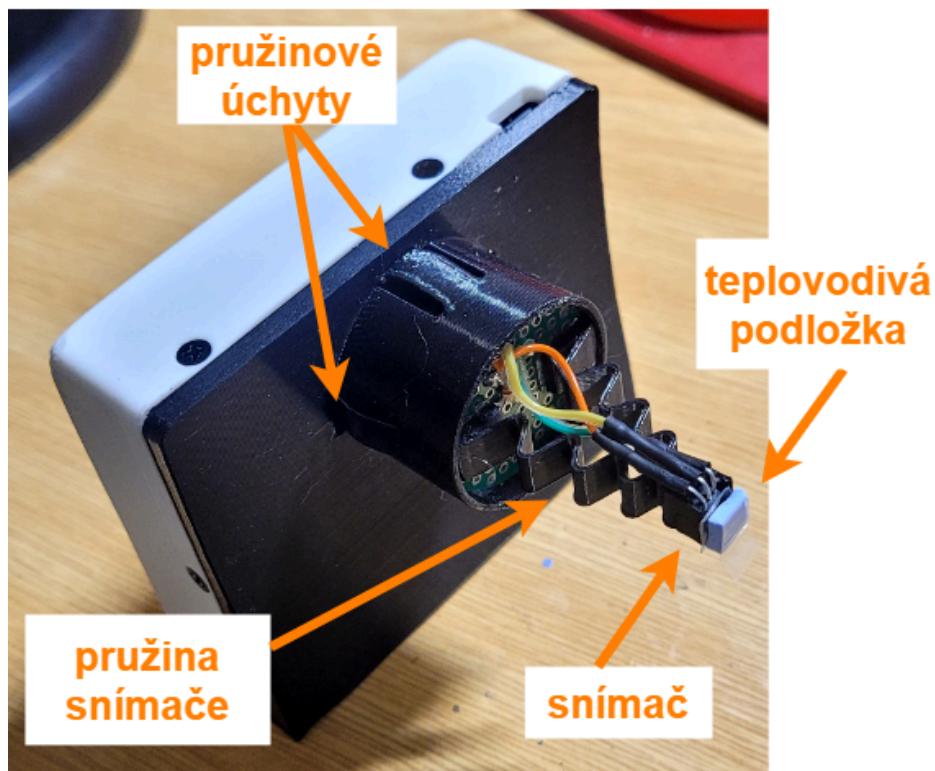

Šrouby modulu

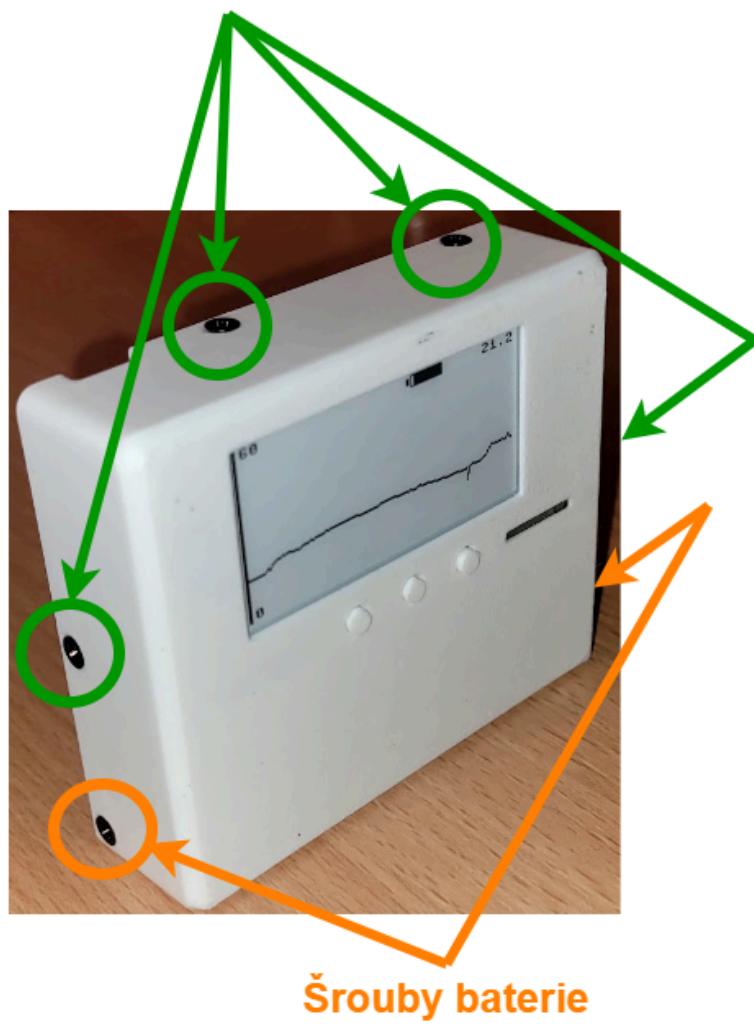

Vložení do bojleru

- Vyjměte původní teploměr - měl by jít ručně podebrat a vypáčit.
- Ujistěte se, že kruhová díra je dostatečně průchozí a izolační pěna nebude bránit instalaci nového teploměru. Přebytečnou pěnu odřežte nožem nebo vyšňourejte šroubovákem.

Alespoň takto:



- Ujistěte se, že se na konci pružiny pro snímač nachází teplovodivá podložka.
- Teploměr vtlačte do díry. V případě, že je díra příliš těsná, může pomoci trochu větší síla, krouživé pohyby nebo lepší očištění od izolace. V krajním případě lze jehlovým pilníkem snížit pružinové úchyty.




Vyjmutí z bojleru:

- Zařízení uchyťte a stejným způsobem jako původní teploměr (podebrat a vypáčit) vyjměte.
- V případě, že teploměr nelze vyjmout ani vyvinutím větší síly, oddělte modul (viz. níže "Oddělení modulu"). Pak jsou přístupné pružinové úchyty a například pomocí kleští nebo šroubováku je lze externě předproužit, což usnadní vytažení.

Oddělení modulu:

- Odšroubujte šrouby modulu (4ks). Poté hlavní tělo tahem oddělít od těla modulu. Těla jsou mezi sebou propojena pouze konektorem.

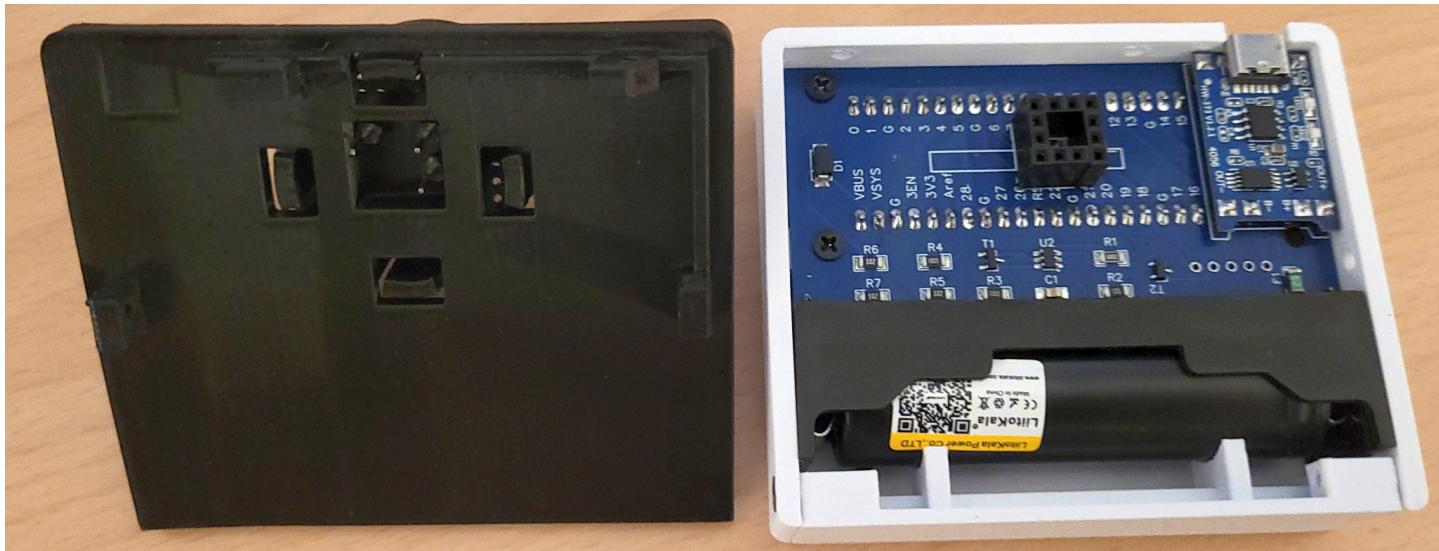


Montáž modulu:

- Hlavní tělo a tělo modulu (snímač) stlačte k sobě, přičemž je třeba opatrně nastředit piny do konektoru tak, aby nedošlo k jejich ohnutí.
- Jakmile je konektor správně spojen, je možno použít větší sílu, aby těla dosedla.
- Po domácknutí sešroubujte těla mezi sebou pomocí šroubů modulu.

Vyjmutí baterie:

- Odšroubujte šrouby baterie a sundejte kryt baterie na spodní straně zařízení (nehtem nebo šroubovákem).
- Pomocí plastového nástroje vypáčte baterii na záporném pólu (pravá strana při pohledu na displej).

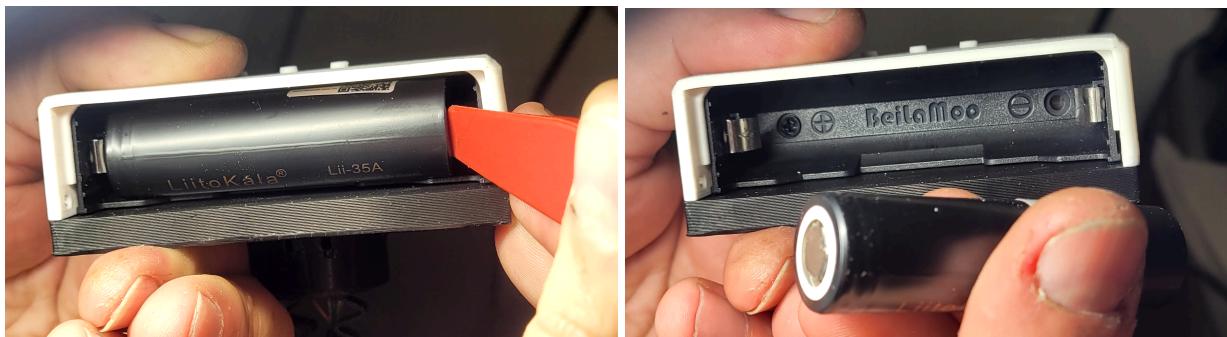

Vložení baterie:

- Baterii nejdříve vložte do pouzdra kladným pólem a poté dotlačte pól záporný.
- Vtlačte kryt baterie a zajistěte ho šroubama.