

Manual do Equipamento

LINHA SV | Operações e Configurações



bannercut[®]

Sumário

Este é um arquivo interativo. Clique na seção desejada para ver o seu conteúdo.

Acessórios	03
1º Cuidados Gerais	04
2º Montagem do Pedestal	04
3º Configuração Wi-Fi	04
4º Ajuste de câmera	05
4.1 Preparação	05
4.2 Primeiros ajustes	06
5. Ajuste de exposição de lâmina e instalação dos canhões	07
6. Teste de força	08
6.1 Ajustes de qualidade	09
7. Especificações Técnicas	09
8. Garantia	10
9. Aplicativo Técnico	11
10. Vídeos Técnicos	12

Acessórios



1



2




3



4



5

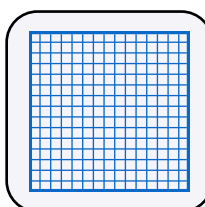

6



7

-
- 1 Recipiente utilizado para inserir as agulhas e cortar os materiais, contém regulagem de exposição de lâmina.
 - 2 Agulha 45° (preta/vermelha) para materiais até 180g e meio corte; agulha 60° (azul) para materiais de 180g a 300g e corte total.
 - 3 Utilizada para realizar os ajustes de câmera e obter conseguir cortes precisos e alinhados.
 - 4 Utilizado para meio corte e corte total; o equipamento já vem com teflon instalado, bastando substituir pelo novo quando necessário.
 - 5 O cabo USB permite enviar cortes conectando a parte traseira do equipamento ao computador com o programa instalado.
 - 6 O equipamento é acompanhado por uma base de corte, utilizada para fixação dos materiais e correto posicionamento na plotter de recorte.
 - 7 O equipamento é acompanhado por um pedestal, que deve ser devidamente montado para o correto apoio e posicionamento da plotter de recorte.
-

1. Cuidados Iniciais

Para garantir o bom funcionamento e aumentar a vida útil do equipamento, é importante manter alguns cuidados durante o uso. Utilize sempre o equipamento em uma superfície firme e estável, evitando impactos ou movimentações durante a operação.

Realize limpezas periódicas para evitar o acúmulo de poeira, resíduos de papel ou adesivo no interior da máquina. Manter o equipamento limpo contribui para a precisão do corte e para o bom desempenho dos componentes.



2. Montagem do Pedestal


Junto com o equipamento, você recebe um manual focado na montagem do do pedestal de apoio. Finalize a montagem, ligue o equipmaneto e prossiga com a instalação.

Clique na imagem abaixo e assista o conteúdo para acompanhar todo processo



3. Configuração Wi-Fi

Vamos configurar a máquina para envio de cortes via Wi-Fi.

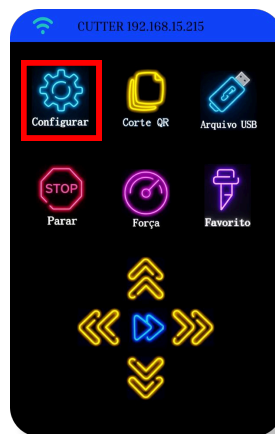


Acesse o painel da plotter e clique em **Configurar**.



Atente-se a esta etapa, pois qualquer erro na configuração, como IP incorreto, impedirá a conexão via Wi-Fi e o envio do corte.

Vá até a opção **Wi-Fi**.

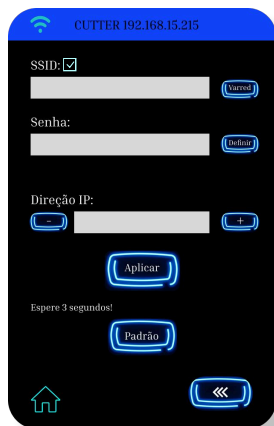

Com a opção **SSID** ativada, clique em **Buscar** para localizar sua rede. Após localizar, selecione o nome da rede.

Clique em **Senha** e insira a senha da rede

Finalizando, aperte em **Aplicar** para concluir a conexão.

A barra azul, na parte superior do painel da plotter, apresentará o nome e o IP da sua rede.

Observação

Caso não seja possível localizar a rede, pressione a opção Padrão por 3 segundos e solte. Depois, repita o processo verificando se a antena está corretamente conectada.

Dúvidas

Clique na imagem abaixo e assista o conteúdo para acompanhar todo processo




4. Ajuste de câmera

Vamos ao passo a passo para fazer o ajuste de câmera.

4.1 Preparação

No kit, você recebe uma caneta preta com proteção na parte inferior, que deve ser retirada.

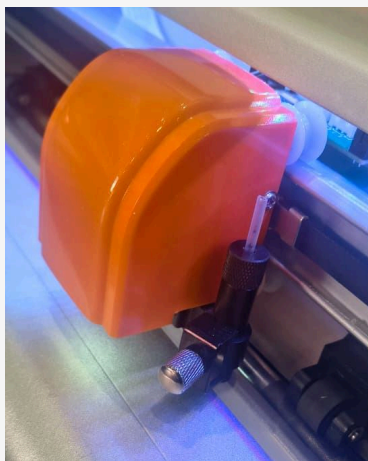


4.2 Primeiros ajustes


Coloque a caneta no carro de corte da plotter.

Adicione uma folha em branco na bandeja.

No painel da plotter, clique em **Força/Speed**

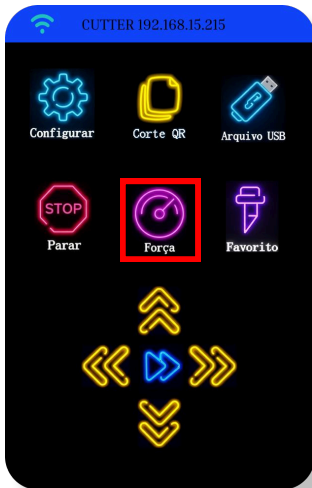


Clique em **Feed/Alimentar** para puxar a folha

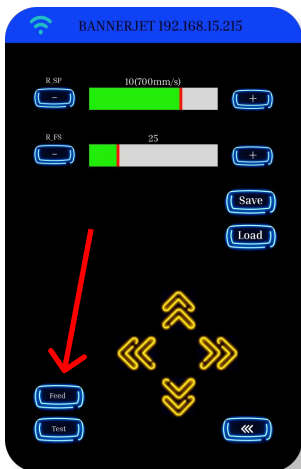


Volte para a tela anterior clicando na seta.

Vá em **Configurar > Câmera > Ajustar > Começar**.

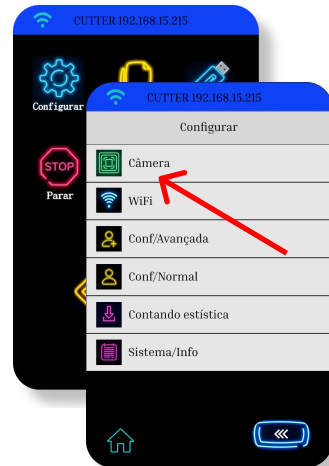

Nesta tela, é possível visualizar em tempo real a imagem capturada pela câmera, bem como iniciar todo o processo de alinhamento do material.

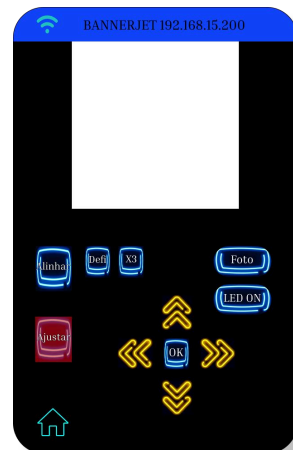

Observação

Caso a cruz vermelha esteja desalinhada, mova-a até o centro do desenho feito no papel. Assim, os pontos azuis se alinharão ao desenho. Após o ajuste, retire a caneta e o papel.


Dúvidas

Clique na imagem abaixo e assista o conteúdo para acompanhar todo processo



5. Ajuste de exposição de lâmina e instalação dos canhões

Vamos instalar as agulhas e os canhões de corte.

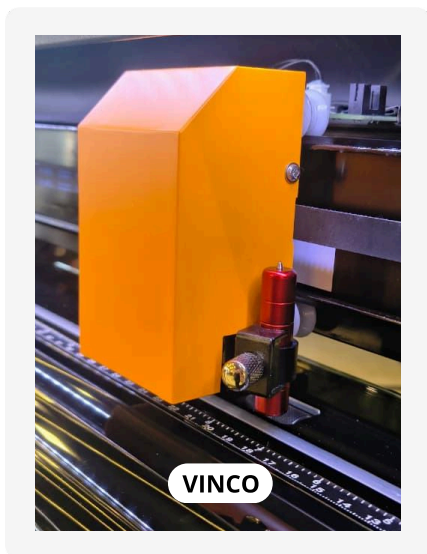

Escolha a agulha adequada para o material e retire a proteção.

Insira a parte mais grossa da agulha no canhão para fixação.

Ajuste a exposição da lâmina conforme o corte desejado.

Posição na plotter: **vinco e corte**

Observações

INSTALAÇÃO DAS FERRAMENTAS

Se você adquiriu a ferramenta de vinco avulsa, verifique o posicionamento correto de montagem dos conjuntos de vinco e corte antes de iniciar a operação.

SUPORTE DE LÂMINAS

Utilizado para colocar agulhas e cortar o material, também com regulagem de exposição da lâmina.

FERRAMENTA DE VINCO

Serve para vincar os materiais com gramatura até 300g.

Dúvidas

Clique na imagem abaixo e assista o conteúdo para acompanhar todo processo





6. Teste de força


Antes de cortar o material impresso, siga os passos para fazer o teste de força.

Coloque um material na bandeja da plotter.

No painel da plotter, clique em **Força** e depois em **Alimentar papel**

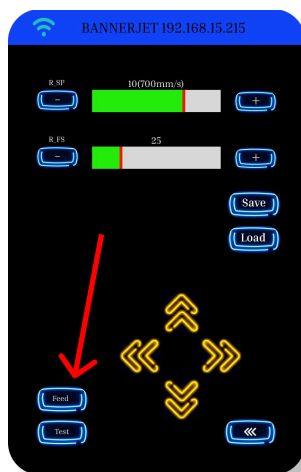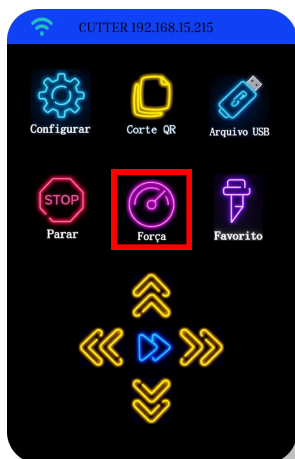


Posicione a agulha sobre o material com as setas laterais.

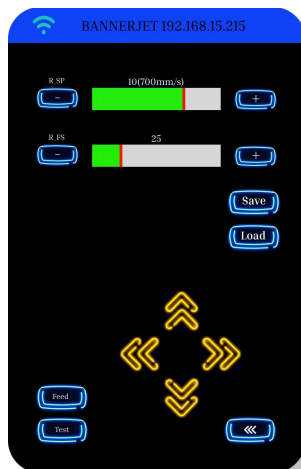

Defina força e velocidade e clique em **Teste** para cortar um pequeno quadrado.

Mova a folha com as setas e verifique o corte.

Velocidade e força
do corte

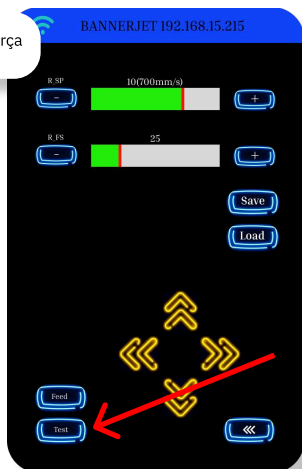

6.1 Ajustes de qualidade

Se o corte estiver muito forte, diminua a força. Se estiver fraco, aumente a força.

Sempre que trocar o material, ajuste a força e a velocidade.

Vídeo Explicativo

Clique na imagem abaixo e assista o conteúdo para acompanhar todo processo



7. Especificações Técnicas

A seguir estão apresentadas as principais especificações para a realização de serviços no equipamento.

Com base nessas informações, será possível identificar quais operações podem ser executadas de forma adequada.

Cortes/marcas de registro	115 cm
Cortes/sem marcas	120cm
Força máxima de corte	2000 g
Velocidade	1.050 mm/s
Tipo de leitura	Câmera

Confira a seguir as especificações técnicas do equipamento, incluindo dimensões, peso, capacidade de folhas e requisitos de tensão elétrica.

Essas informações são importantes para garantir a instalação e o funcionamento adequados.

Software	SignMaster
Conexão	Wi-fi / USB / U-Disk
Motor	Stepper
Memória	128mb
Dimensões	L 162 cm / C 120 cm / A 40 cm

8. Garantia



Este equipamento possui prazo de garantia de 6 meses a partir da data de aquisição.

Durante esse período, caso seja necessário realizar manutenção, o cliente poderá encaminhar o equipamento para análise técnica.


Os custos de envio do equipamento são de responsabilidade do cliente, enquanto os reparos cobertos pela garantia serão realizados por nossa equipe técnica.

Aplicativo Técnico

Encontre informações sobre seu equipamento, incluindo dados de pagamento, faturas e atualizações da empresa.

Para conferir informações sobre pagamentos, faturas e novos lançamentos da empresa, escaneie o QR Code abaixo ou utilize o link indicado para acessar o aplicativo oficial da Bannerjet, disponível para Android e iOS.

Caso surjam dúvidas sobre o funcionamento da máquina ou apareçam mensagens de erro no sistema, o cliente pode entrar em contato com o suporte técnico diretamente pelo aplicativo ou, se preferir, acionar o atendimento remoto. Esse canal é mais rápido, seguro e ajuda a evitar paradas desnecessárias no fluxo de trabalho.

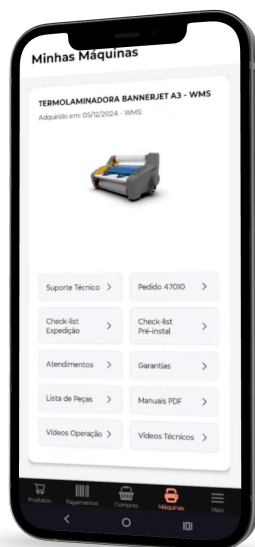

Suporte Ativo:
Segunda a quinta-feira: das 08:00 às 18:00
Sexta-feira: das 08:00 às 17:00

Contato do suporte remoto:
+55 11 91941-3409

Escaneie o QR CODE e faça o download do nosso aplicativo

Vídeos para Instalação

Conte com nossa playlist de vídeos para realizar a instalação com segurança e facilidade.

Escaneie o QR Code para acessar a playlist completa de vídeos de instalação do equipamento. Nela, você encontrará um guia visual organizado de forma sequencial, que acompanha todo o processo desde a retirada da embalagem até a configuração final para uso, facilitando o entendimento mesmo para quem não possui experiência técnica.

Os vídeos apresentam o passo a passo detalhado de cada etapa, incluindo montagem dos componentes, conexões, instalação de softwares e primeiros ajustes operacionais, além de orientar sobre erros comuns que devem ser evitados. Recomenda-se seguir a ordem dos conteúdos e pausar sempre que necessário para garantir uma instalação segura e correta.

