

# 14 HUAWEI-AUTODIAGNOSE-MIB

---

[14.1 功能简介](#)

[14.2 表间关系](#)

[14.3 单节点详细描述](#)

[14.4 MIB Table详细描述](#)

[14.5 告警节点详细描述](#)

[14.6 不支持节点](#)

## 14.1 功能简介

HUAWEI-AUTODIAGNOSE-MIB主要用来描述智能诊断的状态信息和结果信息。其中包括诊断任务的状态、诊断结果、诊断建议等信息。


根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwAutoDiagnoseMIB(10)

## 14.2 表间关系

hwAutoDiagnoseTable、hwAutoDiagnoseIssueResultTable、hwAutoDiagnoseSubIssueResultTable以及hwAutoDiagnoseSubIssueDetailResultTable的表间关系如[图14-1](#)所示。

图 14-1 表间关系

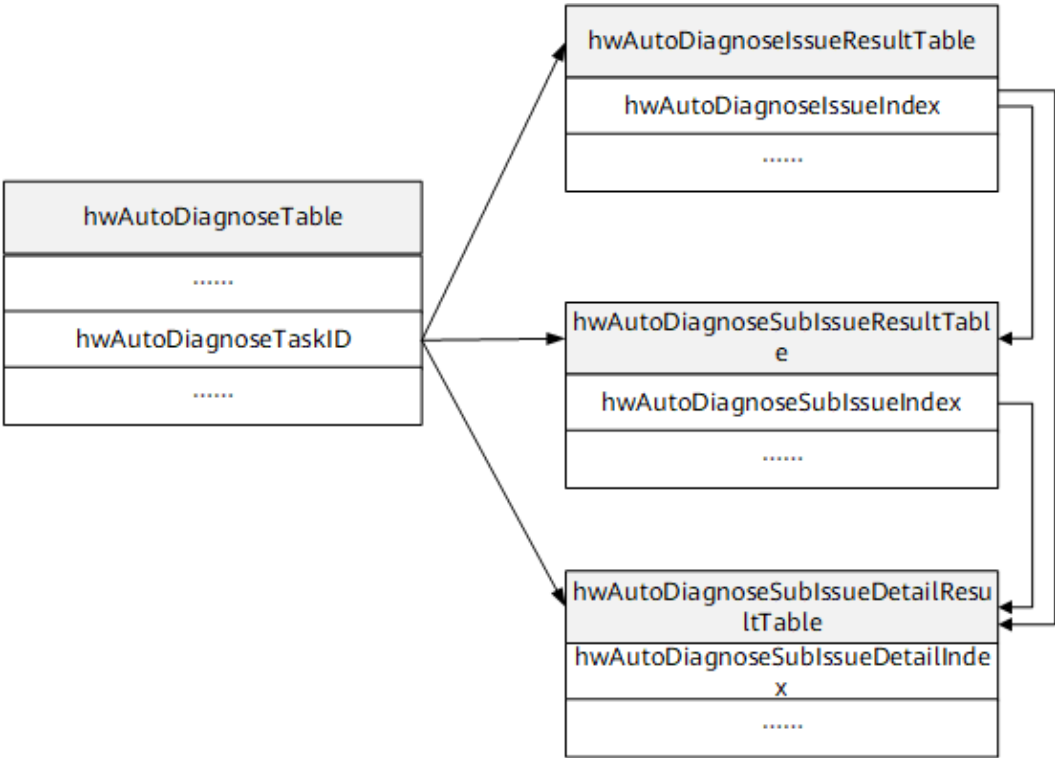

- hwAutoDiagnoseTable中的hwAutoDiagnoseTaskID是hwAutoDiagnoseIssueResultTable的索引。
- hwAutoDiagnoseTable中的hwAutoDiagnoseTaskID和hwAutoDiagnoseIssueResultTable中的hwAutoDiagnoseIssueType是hwAutoDiagnoseSubIssueResultTable的索引。
- hwAutoDiagnoseTable中的hwAutoDiagnoseTaskID、hwAutoDiagnoseIssueResultTable中的hwAutoDiagnoseIssueType和hwAutoDiagnoseSubIssueResultTable中的hwAutoDiagnoseSubIssueIndex是hwAutoDiagnoseSubIssueDetailResultTable的索引。

## 14.3 单节点详细描述

无

## 14.4 MIB Table 详细描述

### 14.4.1 hwAutoDiagnoseTable 详细描述

该表提供设备智能诊断任务创建、删除、查询功能。  
该表的索引是hwAutoDiagnoseTaskID。

| OID                                  | 节点名称                                 | 数据类型                                                                                        | 最大访问权限      | 含义                                | 实现规格        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.1.1.1  | hwAutoDiagnoseIssueType              | Integer32                                                                                   | read-write  | 诊断对象。                             | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.1.1.2  | hwAutoDiagnoseIssueID                | Integer32                                                                                   | read-write  | 诊断场景。                             | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.1.1.9  | hwAutoDiagnoseStartTime              | OCTET STRING<br>(SIZE (8   11))                                                             | read-write  | 定时诊断的开始时间。                        | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.1.1.10 | hwAutoDiagnoseTaskTimerangeStartTime | OCTET STRING<br>(SIZE (8   11))                                                             | read-write  | timerange的开始时间。                   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.1.1.11 | hwAutoDiagnoseTaskTimerangeEndTime   | OCTET STRING<br>(SIZE (8   11))                                                             | read-write  | timerange的结束时间。                   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.1.1.12 | hwAutoDiagnoseTaskStatus             | Integer32                                                                                   | read-only   | 任务诊断状态，正在诊断、诊断完成、待启动诊断。           | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.1.1.13 | hwAutoDiagnoseTaskType               | Integer32                                                                                   | read-write  | 定时诊断还是手动诊断。                       | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.1.1.14 | hwAutoDiagnoseTaskID                 | Integer32                                                                                   | read-write  | 表索引，诊断任务ID。0表示实时诊断。               | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.1.1.15 | hwAutoDiagnoseRowStatus              | RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)} | read-create | 行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。 | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

创建表项时需要传入索引hwAutoDiagnoseTaskID。hwAutoDiagnoseTaskID为0表示创建实时任务，其他值代表定时任务（1-5）。

该表的创建只支持CreateAndGo操作。

对表项使用set操作时，完全符合SNMP创建标准。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

删除时需要传入索引hwAutoDiagnoseTaskID。任务在执行过程中（通过hwAutoDiagnoseStatus节点可以查询状态）不允许删除。

读取约束

该表无读取约束。

14.4.2 hwAutoDiagnoseIssueResultTable 详细描述

该表提供查询智能诊断场景诊断结果功能。

该表的索引是hwAutoDiagnoseTaskID和hwAutoDiagnoseIssueIndex。

| OID                                 | 节点名称                      | 数据类型      | 最大访问权限         | 含义                      | 实现规格        |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.2.1.1 | hwAutoDiagnoseIssueIndex  | Integer32 | not-accessible | 表索引，诊断场景，如终端无法上线等。      | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.2.1.2 | hwAutoDiagnoseIssueIdNum  | Integer32 | read-only      | 场景ID。                   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.2.1.3 | hwAutoDiagnoseIssueResult | Integer32 | read-only      | 场景诊断结果。                 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.2.1.4 | hwAutoDiagnoseIssueStatus | Integer32 | read-only      | 场景诊断状态，正在诊断、诊断完成、待启动诊断。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                          | 数据类型         | 最大访问权限    | 含义      | 实现规格        |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|---------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.10.2.1.5 | hwAutoDiagnoseIssueSuggestion | OCTET STRING | read-only | 场景诊断建议。 | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

需要同时传入hwAutoDiagnoseTaskID和hwAutoDiagnoseIssueIndex索引才可以查询到结果。

14.4.3 hwAutoDiagnoseSubIssueResultTable 详细描述

该表提供查询智能诊断子场景诊断结果功能。

该表的索引是hwAutoDiagnoseTaskID、hwAutoDiagnoseIssueType和hwAutoDiagnoseSubIssueIndex。

| OID                              | 节点名称                         | 数据类型      | 最大访问权限         | 含义                    | 实现规格        |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.10.3.1.1 | hwAutoDiagnoseSubIssueIndex  | Integer32 | not-accessible | 表索引，子场景ID。            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.10.3.1.2 | hwAutoDiagnoseSubIssueId     | Integer32 | read-only      | 每个故障场景下的诊断子项。         | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.10.3.1.3 | hwAutoDiagnoseSubIssueStatus | Integer32 | read-only      | 诊断状态，正在诊断、诊断完成、待启动诊断。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                             | 节点名称                                      | 数据类型         | 最大访问权限    | 含义                      | 实现规格        |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.10.3.1.4 | hwAutoDiagnoseSubIssueResult              | Integer32    | read-only | 诊断结果，存在故障、不存在故障、可能存在故障。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.10.3.1.5 | hwAutoDiagnoseSubIssueFaultReason         | OCTET STRING | read-only | 故障原因描述。                 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.10.3.1.6 | hwAutoDiagnoseSubIssueFaultDealSuggestion | OCTET STRING | read-only | 故障处理建议。                 | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

需要同时传入hwAutoDiagnoseTaskID、hwAutoDiagnoseIssueType和hwAutoDiagnoseSubIssueIndex索引才可以查询到结果。

14.4.4 hwAutoDiagnoseSubIssueDetailResultTable 详细描述

该表提供查询智能诊断子场景诊断结果详细信息功能。

该表的索引是hwAutoDiagnoseTaskID、hwAutoDiagnoseIssueType、hwAutoDiagnoseSubIssueIndex和hwAutoDiagnoseSubIssueDetailIndex。

| OID                                     | 节点名称                                                        | 数据类型            | 最大访问权限             | 含义                                              | 实现规格            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.4.1.<br>1 | hwAutoDiagnoseSub<br>IssueDetailIndex                       | Integer32       | not-<br>accessible | 表索引，<br>子场景详细<br>信息。                            | 与MIB文件<br>定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.4.1.<br>2 | hwAutoDiagnoseSub<br>IssueDetailResult                      | Integer32       | read-only          | 诊断结<br>果，存在<br>故障、不<br>存在故<br>障、可能<br>存在故<br>障。 | 与MIB文件<br>定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.4.1.<br>3 | hwAutoDiagnoseSub<br>IssueDetailFaultReas<br>on             | OCTET<br>STRING | read-only          | 故障原因<br>描述。                                     | 与MIB文件<br>定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.201<br>1.6.139.10.4.1.<br>4 | hwAutoDiagnoseSub<br>IssueDetailFaultDeal<br>Suggestio<br>n | OCTET<br>STRING | read-only          | 故障处理<br>建议。                                     | 与MIB文件<br>定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

需要同时传入hwAutoDiagnoseTaskID、hwAutoDiagnoseIssueType、hwAutoDiagnoseSubIssueIndex和hwAutoDiagnoseSubIssueDetailIndex索引才可以查询到结果。

14.5 告警节点详细描述

无

## 14.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 14-1 不支持节点列表

| 节点OID                               | 节点名                                     | 所属Table             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.1<br>0.1.1.3 | hwAutoDiagnos<br>eObjetcMac             | hwAutoDiagnoseTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.1<br>0.1.1.4 | hwAutoDiagnos<br>eObjetcIP              | hwAutoDiagnoseTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.1<br>0.1.1.5 | hwAutoDiagnos<br>eObjetcIPv6            | hwAutoDiagnoseTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.1<br>0.1.1.6 | hwAutoDiagnos<br>eObjectName            | hwAutoDiagnoseTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.1<br>0.1.1.7 | hwAutoDiagnos<br>eObjetcGateway<br>IP   | hwAutoDiagnoseTable |
| 1.3.6.1.4.1.2011.6.139.1<br>0.1.1.8 | hwAutoDiagnos<br>eObjetcGateway<br>IPv6 | hwAutoDiagnoseTable |