

58 HUAWEI-IF-EXT-MIB

[58.1 功能简介](#)

[58.2 表间关系](#)

[58.3 单节点详细描述](#)

[58.4 MIB Table详细描述](#)

[58.5 告警节点详细描述](#)

[58.6 不支持节点](#)

58.1 功能简介

华为公司定义了HUAWEI-IF-EXT-MIB。

该MIB主要描述：

- 二层接口的扩展属性
- 接口的IP配置信息
- IP地址借用信息
- Trunk接口及Trunk成员接口的相关属性
- 逻辑接口管理信息
- 接口流量统计告警阈值的最高值和最低值

该MIB能够提供下列信息的查询及设置功能：

- 接口的扩展属性。
- 接口的IP配置信息，如IP地址和子网掩码。
- Trunk接口及Trunk成员端口的属性，如Trunk接口的类型、接口模式和Trunk成员端口的选择状态。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwIFExtMib(41)

58.2 表间关系

表间关系如下图所示。

图 58-1 HUAWEI-IF-EXT-MIB 的表间关系

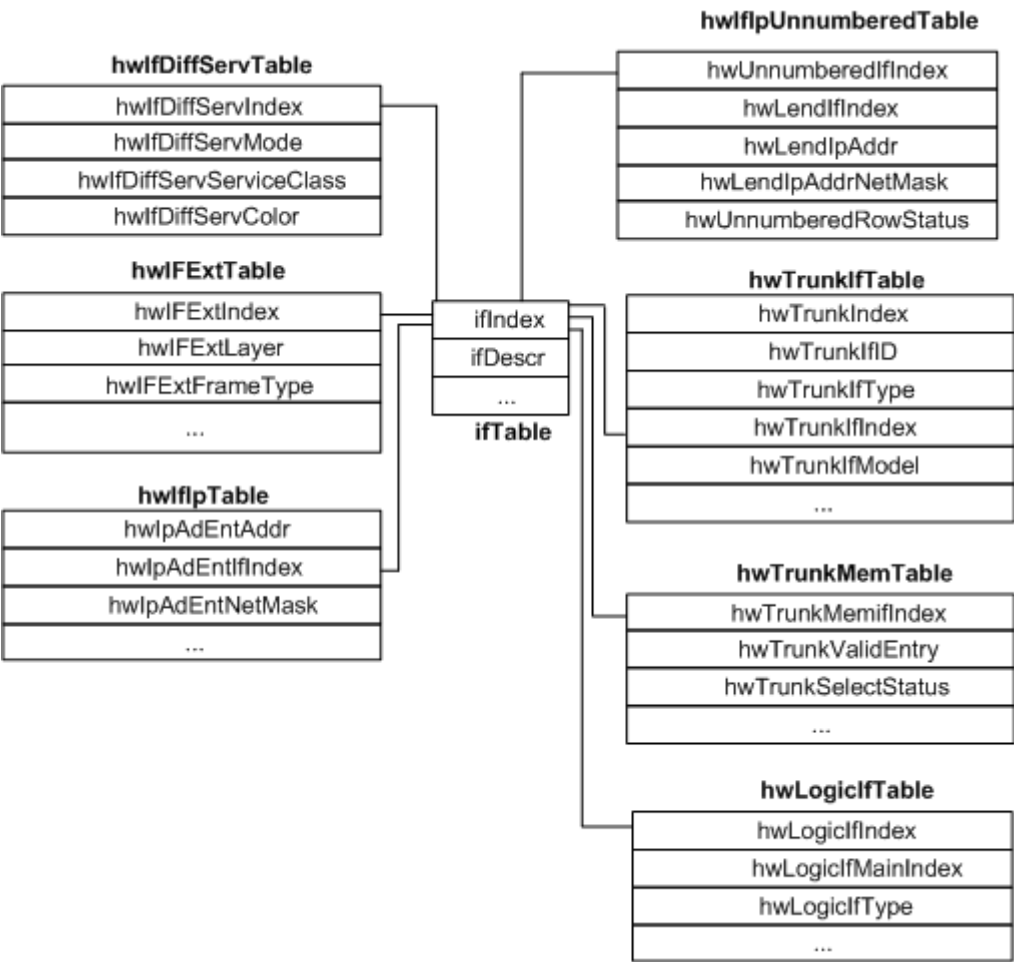


图58-1描述了**hwIfExtTable**、**hwIfIpTable**、**hwTrunkIfTable**、**hwTrunkMemTable**、与IF-MIB文件中的**ifTable**之间的引用关系：

- **hwIfExtTable**与IF-MIB文件中**ifTable**有依赖关系，**hwIfExtTable**从**ifTable**中引用**ifIndex**作为它的索引。
- **hwIfIpTable**与IF-MIB文件中**ifTable**有依赖关系，**hwIfIpTable**从**ifTable**中引用**ifIndex**作为它的索引。
- **hwTrunkIfTable**与IF-MIB文件中**ifTable**有依赖关系，**hwTrunkIfTable**中**hwTrunkIfIndex**与**ifTable**中索引值**ifIndex**要保持一致。
- **hwTrunkMemTable**与IF-MIB文件中**ifTable**有依赖关系，**hwTrunkMemTable**从**ifTable**中引用**ifIndex**作为它的索引。

58.3 单节点详细描述

58.3.1 hwIFExtPhyStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.2	hwIFExtPhyStatus	INTEGER{up(1),down(2)}	accessible-for-notify	成员接口的物理状态。 • 1: up • 2: down	实现与MIB文件定义一致。

58.3.2 hwIFExtMemberOf 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.3	hwIFExtMemberOf	OCTET STRING (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	表示该成员口对应的主接口。	实现与MIB文件定义一致。

58.3.3 hwIFExtPhyNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.5	hwIFExtPhyNumber	Integer32	read-only	物理接口的数量。	实现与MIB文件定义一致。

58.3.4 hwTrunkIfMax 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20.11.5.2.5.4.1.1.3.1	hwTrunkIfMax	Integer	read-only	支持的最大Trunk接口数。	不同产品形态上支持的规格有所不同，具体如下： • S1720GW-E、S1720GWR-E、S5720-LI、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、eKitEngine S5735S-L1、S5735-S-XS5720S-LI：120 • S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S5732-H-K、S5732-H、S2730S-S、S5735-L1、S300、S5735-L、CloudEngine S5735S-L1、S5735S-L、S5735-L-I、S5735S-L-M、S5735-S、S500、S5735-S-I、S5735S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S：128 • S5735S-HS5736-S、S6720S-S：250 对于S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI，该规格还可通过命令assign trunk灵活配置，并通过命令display trunk configuration查看配置结果。

58.3.5 hwTrunkNextIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20.11.5.25.41.1.3.2	hwTrunkNextIndex	Integer	read-only	待创建的TRUNK口的索引，建议使用该值作为索引进行创建，也可用取值范围内其它值，创建满后为-1。	实现与MIB文件定义一致。

58.3.6 hwTrunkSystemPriority 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.4	hwTrunkSystemPriority	Integer(0..65535)	read-write	LACP协议中定义的系统优先级。	实现与MIB文件定义一致。

58.3.7 hwTrunkETrunkSystemPriority 详细描述

说明

仅S5720I-SI、S5735-S、S5735-S-I、S5735-S-X、S5735S-S、S5735S-H、S5736-S、S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S5732-H-K、S5732-H、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6720S-S和S6730S-S支持此节点。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.6	hwTrunkETrunkSystemPriority	Integer (0..65535)	read-write	E-Trunk的LACP系统优先级。取值范围是0～65535。 缺省值是32768。	实现与MIB文件定义一致。

58.3.8 hwTrunkETrunkSystemID 详细描述

说明

仅S5720I-SI、S5735-S、S5735-S-I、S5735-S-X、S5735S-S、S5735S-H、S5736-S、S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S5732-H-K、S5732-H、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6720S-S和S6730S-S支持此节点。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.7	hwTrunkETrunkSystemID	Display String (SIZE (0..255))	read-write	E-Trunk的LACP系统ID。取值范围是0-01～FFFF-FFFF-FFFE。	实现与MIB文件定义一致。

58.3.9 hwIFFlowStatGlobalInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.5.1	hwIFFlowStatGlobalInterval	Integer	read-write	接口流量统计全局时间间隔，取值范围是10~600，取值必须是10的整数倍，单位为秒。 默认值为300秒。	实现与MIB文件定义一致。

58.3.10 hwLinkDownReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.20.1	hwLinkDownReason	INTEGER { physicalLinkDown(1), lacpNegotiationFailed(2), receiveConfReqPacket(3), receiveConfAckPacket(4), receiveNakPacket(5), receiveTermPacket(6), receiveTermAckPacket(7), receiveCodeRejPacket(8), receiveProtoRejPacket(9), chapAuthenticationFailed(10), papAuthenticationFailed(11), keepaliveOutOfTime(12), pvcDown(13), efmSessionFailed(14), tunnelDownOrInexist(15), admindown(16), protocoldown(17), adminup(18), protocolup(19), mainifdown(20), }	accessible-for-notify	链路状态变为Down的原因。	实现与MIB文件定义一致。

58.3.11 hwMainIfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.20.2	hwMainIfName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	主接口的名称。	实现与MIB文件定义一致。

58.3.12 hwCfmOverPhysicalName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.20.3	hwCfmOverPhysicalName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	接口板插入之后的配置恢复信息。	实现与MIB文件定义一致。

58.4 MIB Table 详细描述

58.4.1 hwIFExtTable 详细描述

hwIFExtIndex为该表的唯一标识。它在表创建时写入，此后不可更改。

该表描述接口的一些扩展属性，如二、三层端口切换标志和接口的帧类型。

该表的索引是hwIFExtIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.1.1	hwIFExtIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.1.2	hwIFExtLayer	INTEGER { Layer2(1), Layer3(2) }	read-write	接口的二、三层端口切换标志。 根据切换命令： - Layer2(1)是1时表示接口从三层接口切换为二层接口。 - Layer3(2)是2时表示接口从二层接口切换为三层接口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.1.3	hwIFExtFrameType	INTEGER { ethernet-II(1), ethernet-Snap(2), ethernet-8022(3), , ethernet-8023(4), , Other(5) }	read-only	接口的帧类型。	目前只支持第一种。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.1.4	hwIFExtFlowStatInterval	Integer32 (10..600)	read-write	接口流量统计时间间隔，取值范围是10～600，取值必须是10的整数倍，单位为秒。默认值为300秒。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.1.8	hwIFExtFlowStatus	INTEGER{flowUp(1),flowDown(2)}	read-only	接口流量状态。 1: 流量Up。 2: 流量Down。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.1.9	hwIFExtMTU	Integer32	read-write	接口的最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）。缺省情况下，MTU值是1500字节。	不同类型的接口取值范围不同，默认值也不相同。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.1.10	hwIFExtMacAddr	DisplayString (SIZE (0..255))	read-write	接口的物理地址。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.1.13	hwIFExtSuppressStatus	INTEGER { unsuppress(0), suppress(1) }	read-only	接口频繁震荡时是否被control-flap抑制。有如下两种取值： 0, unsuppress: 表明没有被抑制。 1, suppress: 表明被抑制。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.15	hwIFExtInputPktRate	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口入方向流量包速率。该速率值为64位，hwIFExtInputPktRate显示低32位值，hwIFExtInputHighPktRate显示高32位值。	目前，仅支持以太物理接口，并且不支持子接口。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.16	hwIFExtInputHighPktRate	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口入方向流量包速率。该速率值为64位，hwIFExtInputPktRate显示低32位值，hwIFExtInputHighPktRate显示高32位值。	目前，仅支持以太物理接口，并且不支持子接口。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.17	hwIFExtOutputPktRate	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口出方向流量包速率。该速率值为64位，hwIFExtOutputPktRate显示低32位值，hwIFExtOutputHighPktRate显示高32位值。	目前，仅支持以太物理接口，并且不支持子接口。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.18	hwIFExtOutputHighPktRate	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口出方向流量包速率。该速率值为64位，hwIFExtOutputPktRate显示低32位值，hwIFExtOutputHighPktRate显示高32位值。	目前，仅支持以太物理接口，并且不支持子接口。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.19	hwIFExtInputOctetRate	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口入方向流量字节速率。该速率值为64位，hwIFExtInputOctetRate显示低32位值，hwIFExtInputHighOctetRate显示高32位值。	目前，仅支持以太物理接口，并且不支持子接口。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.20	hwIFExtInputHighOctetRate	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口入方向流量字节速率。该速率值为64位，hwIFExtInputOctetRate显示低32位值，hwIFExtInputHighOctetRate显示高32位值。	目前，仅支持以太物理接口，并且不支持子接口。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.1.21	hwIFExtOutputOctetRate	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口出方向流量字节速率。该速率值为64位，hwIFExtOutputOctetRate显示低32位值，hwIFExtOutputHighOctetRate显示高32位值。	目前，仅支持以太物理接口，并且不支持子接口。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.1.22	hwIFExtOutputHighOctetRate	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口出方向流量字节速率。该速率值为64位，hwIFExtOutputOctetRate显示低32位值，hwIFExtOutputHighOctetRate显示高32位值。	目前，仅支持以太物理接口，并且不支持子接口。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.1.23	hwIFExtSwitchPortIndex	Integer32	read-only	二层接口索引。 说明 显示为-1时表示该接口为非二层接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.1.1.1.24	hwIFExtSuppressStatusIPv6	INTEGER { unsuppress(0), suppress(1) }	read-only	IPv6接口频繁震荡时是否被control-flap抑制。有如下两种取值： 0, unsuppress: 表明没有被抑制。 1, suppress: 表明被抑制。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

除HwIFExtLayer、hwIFExtFlowStatInterval、hwIFExtMtu、hwIFExtMacAddr外，其它对象都不可以修改。

删除约束

该表不能被删除。

读取约束

对于不支持MAC地址的接口，hwIFExtMacAddr返回0-0-0。

58.4.2 hwIfIpTable 详细描述

hwIfIpTable用于描述一个接口配置的IP地址信息。在一个接口上，可以创建一个主IP地址和多个从IP地址。本表支持创建、删除和查看一个接口的IP地址配置信息。

该表的索引是hwIpAdEntAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.1.1.1	hwIpAdEntAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	接口的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.1.1.2	hwIpAdEntIfIndex	Integer	read-create	配置IP地址接口的接口索引。 由该索引定义的接口与由ifIndex定义的接口相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.1.1.3	hwIpAdEntNetMask	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	IP地址的子网掩码。 子网掩码的类型是所有网络位都是1，主机位都是0的IP地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.1.1.4	hwIpAdEntBcastAddr	Integer	read-only	此节点表示接口是否接受广播地址的IP报文，目前所有可以配置IP的接口都返回1	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.1.1.5	hwIpAdEntReasmMaxSize	Integer (0..65535)	read-only	此IP接口接收的最大数据包。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.1.1.6	hwIpAdEntAddressType	INTEGER{primary(1),sub(2)}	read-create	是否是主IP地址。 一个接口只有一个主IP地址，但是可以有多个从IP地址。所以如果向一个接口上配置主地址时，如果该接口上已经存在主地址了，则新的主地址将会替代旧的主地址，也就是旧的主地址将会被删除。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.1.1.8	hwIpAdEntAddrStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。可能的取值有： • active(1), • notInService(2), • notReady(3), • createAndGo(4), • createAndWait(5), • destroy(6)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。先在端口上创建主IP地址，再创建从IP地址。所创建的IP地址和掩码不能与已有的IP地址相同。

修改约束

不能在创建后，单独修改IP地址的某个属性。因为IP地址的所有属性都和IP地址紧密相关（除了行状态）。

目前hwIpAdEntIfIndex、hwIpAdEntNetMask、hwIpAdEntAddressType和hwIfIpMethod只支持创建，不支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

58.4.3 hwIfIpAddrTable 详细描述

hwIfIpAddrTable用于描述一个接口配置的IP地址信息。

该表的索引是hwIfIpAddrEntIfIndex和hwIfIpAddrEntAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.3.1.1	hwIfIpAddrEntIfIndex	INTEGER	accessible-for-notify	唯一可应用于标识该实体的接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.3.1.2	hwIfIpAddrEntAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	accessible-for-notify	接口的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.3.1.3	hwIfIpAddrEntType	INTEGER { unicast(1), anycast(2), broadcast(3) }	read-only	地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.3.1.4	hwIfIpAddrEntPrefix	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	IP地址的子网掩码。子网掩码的类型是所有网络位都是1，主机位都是0的IP地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.3.1.5	hwIfIpAddrEntOrigin	INTEGER { assignedIp(1), dhcpIp(2), bootIp(3), other(4), linklayer(5), random(6) }	read-only	该节点表示接口的IP地址的获得方式。 - assignedIp(1)表示由手动指定IP地址，例如由用户配置IP地址。 - dhcpIp(2)表示由DHCP服务器分配IP地址。 - bootIp(3)表示由Bootp协议获得的IP地址。 - other(4)表示由其他方式获得IP地址。 - linklayer(5)表示由有状态自动分配方式获得IPv6地址。 - random(6)表示由系统随即选择IP地址。例如在10.1.0.0/16范围内的IPv4地址，或者RFC3041中定义私有地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.2.3.1.6	hwIfIpAddrEntStatus	INTEGER { preferred(1), deprecated(2), invalid(3), inaccessible(4), unknown(5), tentative(6), duplicate(7), optimistic(8) }	read-only	地址是否可用于通讯的状态描述。IPv4的地址均为preferred（1）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.41.1. 2.3.1.7	hwIfIpAd drEntCrea ted	TimeTicks	read- only	节点创建时间。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.41.1. 2.3.1.8	hwIfIpAd drEntLast Changed	TimeTicks	read- only	节点修改时间。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.41.1. 2.3.1.9	hwIfIpAd drEntBcas tAddr	Integer32	read- only	此节点表示广播地 址。 地址为广播地址的报 文在本地所有接口上 进行传输。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.41.1. 2.3.1.10	hwIfIpAd drEntRea smMaxSi ze	Integer32 (SIZE (0..65535))	read- only	此接口接收的最大数 据包。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.41.1. 2.3.1.11	hwIfIpAd drEntAdd rType	INTEGER {primary(1), sub(2)}	read- only	是否是主IP地址。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.41.1. 2.3.1.12	hwIfIpAd drEntVpn	DisplayStrin g (SIZE (0..31))	read- only	IP地址所属的VPN。 公网地址无值。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

58.4.4 hwIfQueryTable 详细描述

hwIfQueryTable用于描述根据接口名获取接口索引信息。该表目前只支持查询功能。
该表的索引是hwIfName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.1.12. 1.1.1	hwIfName	OCTET STRIN G (SIZE (1..47))	accessib le-for- notify	接口名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.1.12. 1.1.2	hwIfIndex	INTEG ER	Read- only	接口索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表目前不支持创建。

修改约束

该表目前不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

本表只支持get操作，不支持getNext操作。

58.4.5 hwLogicIfTable 详细描述

通过该表，可以完成逻辑接口、子接口的创建、删除和显示功能。

该表的索引是hwLogicIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.13.1.1.1	hwLogicIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	not-accessible	接口索引。创建时接口索引必须为0，然后系统自动分配接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.13.1.1.11	hwLogicIfMainIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	子接口所属主接口的接口索引。对于其他接口，该值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.13.1.1.12	hwLogicIfType	INTEGER	read-create	接口类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.13.1.1.13	hwLogicIfName	DisplayString (SIZE(1..64))	read-create	接口名称。此处必须使用接口全称，各字符之间无空格或tab字符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.13.1.1.14	hwLogicIfParaOne	INTEGER { p2p(1), p2mp(2), none(255) }	read-create	逻辑接口扩展参数，默认值是p2mp。 对于其余接口该节点Get返回none。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.13.1.1.51	hwLogicIfRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

 说明

仅S6735-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S6720-EI、S6720S-EI支持子接口。

创建约束

创建时接口索引必须为0，然后系统自动分配接口索引。创建时通过接口索引创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表支持删除，删除时通过接口索引删除。

读取约束

从该表中可以读出系统中存在的相关信息。

58.4.6 hwTrunkIfTable 详细描述

hwTrunkIfID为该表的唯一标识，在创建时被写入。这个表主要描述Trunk的相关信息。

该表的索引是hwTrunkIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.41. 1.3.3.1.1	hwTrunk Index	Integer	accessi- ble-for- notify	Trunk接口的索引。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.41. 1.3.3.1.2	hwTrunk IfID	Integer	read- create	Trunk接口号。唯一识别Trunk并作为接口索引。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.41. 1.3.3.1.3	hwTrunk IfType	INTEGER { eth- trunk(1), }	read- create	Trunk接口类型。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.41. 1.3.3.1.4	hwTrunk IfIndex	INTEGER	read- only	Trunk接口的接口索引。 本索引和IF-MIB 中ifTable的 ifIndex一致。	实现与MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.5	hwTrunkIfModel	INTEGER { packetAll(1), sourceDesMac(2), packetUdp(3), packetTcp(4), sourceDesIp(5), sourceMacIpv6(6), sourceIplpv6(7), sourceIp(8), desIp(9), sourceMac(10), desMac(11), sourcePort(12), desPort(13), sourceDesPort(14), fwdType(15), qos(16), labelNum(17), label(18), enhanced(19), l4(20), invalid(-1) }	read-create	Trunk接口的负载分担方式。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.6	hwTrunkIfBandWidthAffectLinkNum	Integer	read-create	Trunk接口的上限阈值。 对于S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI，该规格还可通过命令assign trunk灵活配置，并通过命令display trunk configuration查看配置结果。 只能在二层接口上设置该表项。 三层Eth-Trunk和主备模式的Eth-Trunk不支持该节点，对应该节点返回值为-1。	目前支持的最大访问权限是read-write

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.41. 1.3.3.1.7	hwTrunk IfMinLin kNum	INTEGER	read- create	Trunk接口的下限 阈值。 当前支持的取值 是1~8。新创建 的Trunk接口，下 限阈值默认为1。 对于S5731-H-K、 S5731-H、 S5731-S、 S5731S-H、 S5731S-S、 S5732-H、 S5732-H-K、 S6730-H、 S6730-H-K、 S6730S-H、 S6730-S、 S6730S-S、 S6735-S、S6720- EI、S6720S-EI， 该规格还可通过 命令 assign trunk 灵活配置， 并通过命令 display trunk configuration 查 看配置结果。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.41. 1.3.3.1.8	hwTrunk IfRowSta tus	INTEGER { active(1), notInServ ice(2), notRead y(3), createAn dGo(4), createAn dWait(5), destroy(6) }	read- create	行状态。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.9	hwTrunkIfWorkingMode	INTEGER { masterBackup(1), normalMode(2), lacpMode(3), lacpCompatibleMode(4), portStandbyMode(5), invalid(-1) }	read-create	Eth-Trunk的工作模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.10	hwTrunkIfWorkingState	INTEGER { generalMode(1), initialization(2), masterWorking(3), backupWorking(4), invalid(-1) }	read-only	Trunk接口的工作状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.12	hwTrunkIfPreemptEnable	INTEGER { enabled(1), disabled(2), invalid(-1) }	read-create	是否使能静态模式下LACP优先级抢占的功能。 缺省情况下没有使能此功能。 该节点是静态LACP模式Eth-Trunk接口特有属性，其他类型的Eth-Trunk返回固定值-1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.13	hwTrunkIfPreemptDelay	Integer (0..180 -1) 说明 该取值的下限值因产品不同而不同，交换机支持的取值范围为10~180。	read-create	静态模式下LACP优先级抢占的等待时间。只有使能了hwTrunkIfPreemptEnable节点后，此节点设置才生效。单位是秒，取值范围是10~180，缺省值是30。 该节点是静态LACP模式Eth-Trunk接口特有属性，其他类型的Eth-Trunk返回固定值-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.14	hwTrunkIfTimeoutReceive	INTEGER { fast(1), slow(2), invalid(-1) }	read-create	静态LACP模式下接口接收LACP协议报文的超时时间。其中 - fast: 指定接收报文的超时时间为3秒。 - slow: 指定接收报文的超时时间为90秒 - invalid(-1): 该节点是静态LACP模式Eth-Trunk接口特有属性，其他类型的Eth-Trunk返回固定值-1。 缺省情况下，接收报文的超时时间为90秒。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.41.1.3.3.1.19	hwTrunkIfStatReset	INTEGER { reset(1), ready(2), invalid(-1) }	read-create	当前Trunk下所有接口的LacpRevPdu、LacpSentPdu、MarkerRevPdu、MarkerSentPdu报文统计清零功能。 该节点是静态LACP模式Eth-Trunk接口特有属性，其他类型的Eth-Trunk返回固定值-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.41.1.3.3.1.20	hwTrunkBandwidth	Integer(0..10000 -1)	Read-create	Trunk接口的当前带宽值。 该节点是三层Eth-Trunk特有属性，其他类型的Trunk返回值是固定值-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.41.1.3.3.1.22	hwTrunkIfLagSelectedPortStd	INTEGER { speed(1), priority(2), invalid(-1) }	read-create	LACP静态模式Eth-Trunk选择活动端口的依据。 可取值为： • 端口速率 • 端口优先级 • invalid(-1)：该节点是静态LACP模式Eth-Trunk接口特有属性，其他类型的Eth-Trunk返回固定值-1。 默认为端口优先级。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.23	hwTrunkIfLagMaxActiveLinkNum	Integer(1.. -1)	read-create	静态模式Eth-Trunk选中端口的上限阈值。 该节点是静态LACP模式Eth-Trunk接口特有属性，其他类型的Eth-Trunk返回固定值-1。 整数形式，S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S取值范围是1~32，S5735S-H、S5736-S、和S6720S-S取值范围是1~16，其他形态取值范围是1~8。 对于S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI，该规格还可通过命令assign trunk灵活配置，并通过命令display trunk	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				configuration 查看配置结果。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.24	hwTrunkETrunkPriority	Integer (0..65535 -1)	read-write	E-Trunk的LACP优先级。 如果配置了LACP优先级，E-Trunk中的Eth-Trunk成员端口发送LACP报文时，采用配置的优先级。否则，使用E-Trunk的LACP优先级缺省值32768。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.25	hwTrunkETrunkSystemID	DisplayString (SIZE (0..255))	read-write	E-Trunk的LACP系统ID。 如果配置了系统ID，E-Trunk中的Eth-Trunk成员端口发送LACP协议报文时，采用配置的系统ID。否则，使用默认系统ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.26	hwTrunkETrunkPriorityReset	INTEGER { yes(1), no(2), invalid(-1) }	read-write	用于实现删除hwTrunkETrunkPriority操作，同时表示当前优先级是否使用缺省值32768。 缺省情况下，没有配置删除hwTrunkETrunkPriority操作。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.27	hwTrunkETrunkSystemIDReset	INTEGER { yes(1), no(2), invalid(-1) }	read-write	用于实现删除hwTrunkETrunkSystemID操作，同时表示当前ID是否使用默认系统ID。 缺省情况下，没有配置删除hwTrunkETrunkSystemID操作。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.41.1.3.3.1.28	hwTrunkLocalPreMode	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-write	该节点用于跨框Eth-Trunk本地流量优先转发。 - enable: 使能跨框Eth-Trunk本地流量优先转发功能。 - disable: 去使能跨框Eth-Trunk本地流量优先转发功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.41.1.3.3.1.35	hwTrunkIfLagTimeOut	Integer32 (3..90 0)	read-write	该节点用于修改fast模式下Eth-Trunk接口接收LACP协议报文的超时时间。 缺省情况下，Eth-Trunk接口在fast模式接收LACP协议报文的超时时间为3秒。 如果超时模式不是fast模式，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.41.1.3.3.1.36	hwTrunkMemCount	Integer32	read-only	Trunk成员口数量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

hwTrunkIfType节点目前不支持修改。hwTrunkIfMinLinkNum节点目前只支持Eth-Trunk，不支持IP-Trunk。

hwTrunkIfModel取值enhanced(19)不支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

58.4.7 hwTrunkMapTable 详细描述

hwTrunkMapTable用来查看Eth-Trunk接口ID和内部索引的对应关系。

该表的索引是hwTrunkMapType、hwTrunkMapID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.21.1.1.1	hwTrunkMapType	INTEGER { ethTrunk(1), ipTrunk(2) }	accessible-for-notify	Trunk接口的类型，包括： - Eth-Trunk - IP-Trunk	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.21.1.1.2	hwTrunkMapID	Integer32	accessible-for-notify	Trunk接口ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.21.1.1.3	hwTrunkMapIndex	Integer32	read-only	Trunk接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

58.4.8 hwTrunkMemTable 详细描述

hwTrunkMemifIndex为该表的唯一标识，在创建时写入。这个表主要描述Trunk成员属性相关信息。

该表的索引是hwTrunkIndex和hwTrunkMemifIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.41.1.4 .1.1.1	hwTrunkMemifIndex	Integer	accessible-for-notify	Trunk成员端口的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.41.1.4 .1.1.2	hwTrunkValidEntry	INTEGER { valid(1), invalid(2) }	read-only	Trunk成员口在Trunk中的有效位标志。 若Trunk中已经加入成员口，则返回valid(1)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.41.1.4 .1.1.3	hwTrunkSelectStatus	INTEGER { trunkSelected(1), trunkDeselected(2) trunkIndep(3) invalid(-1) }	read-create	Trunk端口处于转发还是非转发状态。 默认值为trunkDeselected(2)。 该结点是静态LACP模式Eth-Trunk接口特有属性，其他类型的Eth-Trunk返回固定值-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.41.1.4 .1.1.4	hwTrunkLacpStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-only	LACP的状态： - enabled: Eth-Trunk是静态LACP模式 - disabled: Eth-Trunk是不静态LACP模式	当前该节点为无效节点，值固定为2。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.41.1.4 .1.1.6	hwTrunkOperstatus	INTEGER { up(1), down(2) }	read-only	Trunk成员端口的状态。 默认值为down(2)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.4.1.1.8	hwTrunkPortWeight	INTEGER (0..4294967295)	read-create	成员端口权重。目前权重取值范围为1~16，默认值为1。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.4.1.1.10	hwTrunkRowStatus	INTEGER { active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) }	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.4.1.1.12	hwTrunkPortPriority	Integer (0..65535 -1)	read-create	Trunk端口的优先级。 说明 该节点只在静态LACP模式的Eth-Trunk接口下生效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.4.1.1.13	hwTrunkPortStatReset	INTEGER { reset(1), ready(2), invalid(-1) }	read-create	重置端口LACP报文统计信息。 该节点是静态LACP模式Eth-Trunk接口成员口特有属性，其他类型Eth-Trunk的成员口返回固定值-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.4.1.1.14	hwTrunkPortLacpMode	INTEGER { invalid(1), active(2), passive(3) }	read-create	该节点标识加入LACP的端口模式。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

hwTrunkSelectStatus节点目前不支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

58.4.9 hwIfMonitorThresholdTable 详细描述

该表用来查询和设置需要告警的信息。

该表的索引是hwIfMonitorIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.7.1.1.1	hwIfMonitorIndex	INTEGER	not-accessible	端口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.7.1.1.2	hwIfMonitorCrcErrorStatistics	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	CRC错包统计值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.7.1.1.3	hwIfMonitorCrcErrorThreshold	unsigned32	read-write	CRC错包告警阈值，范围：0~4294967295 默认值为3	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.7.1.1.4	hwIfMonitorCrcErrorInterval	Integer32	read-write	CRC错包告警间隔时间，单位为秒 默认值为10	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.7.1.1.8	hwIfMonitorInputRate	Integer32	read-only	入方向带宽占用率	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.7.1.1.9	hwIfMonitorInputRateThreshold	Integer32	read-write	入方向带宽占用率告警阈值，范围：1～100 默认值为80	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.7.1.1.10	hwIfMonitorOutputRate	Integer32	read-only	出方向带宽占用率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.7.1.1.11	hwIfMonitorOutputRateThreshold	Integer32	read-write	出方向带宽占用率告警阈值，范围：1～100 默认值为80	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

命令中指定的端口是二层转发的出端口，该端口必须是交换式端口。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

58.4.10 hwIfEtherStatTable 详细描述

端口的统计信息。

该表的索引是hwIfEtherStatIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.1	hwIfEtherStatIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.11	hwIfEtherStatInJumboPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收的 jumbo 帧数	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.12	hwIfEtherStatInCRCPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	大于64字节小于1518字节且FCS错误报文数目。 对于 S5720I-SI、S500、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730S和S6730S-S，该字段还包含接口接收的超过最大Jumbo帧长设定值且有FCS错误的报文数目。 该字段包含大于1518字节小于接口上Jumbo帧长设定值且FCS错误的报文。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.13	hwIfEtherStatInLongPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收到超过最大长度但帧FCS是正确的报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.14	hwIfEtherStatInJabberPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收到超过最大长度和帧FCS检查错误的报文数 对于S5720I-SI、S500、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S6720-EI、S6735-S和S6720S-EI，该字段显示恒为0	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.15	hwIfEtherStatInFragmentPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收到的有帧FCS检查错误的超短帧 对于S5720I-SI、S500、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S6720-EI、S6735-S和S6720S-EI，该字段显示恒为0	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.16	hwIfEtherStatInUnderSizePkts	INTEGER (0..184467 440737095 51615)	read-only	接收到的没有帧FCS检查错误的超短帧 对于 S5720I-SI、 S500、 S5735-S、 S5735S-S、 S5735-S- I、S6720- EI、S6735- S和S6720S- EI，该字段 还包括接收 到的有帧 FCS检查错 误的超短帧	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.18	hwIfEtherStatInPausePkts	INTEGER (0..184467 440737095 51615)	read-only	接收到的控制报文数	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.19	hwIfEtherStatOutJumboPkts	INTEGER (0..184467 440737095 51615)	read-only	发送的jumbo帧数	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.20	hwIfEtherStatOutOverflowPkts	INTEGER (0..184467 440737095 51615)	read-only	存在FIFO溢出错误的报文数	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.21	hwIfEtherStatOutUnderRunPkts	INTEGER (0..184467 440737095 51615)	read-only	存在FIFO空白的报文数	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.22	hwIfEtherStatOutPausePkts	INTEGER (0..184467 440737095 51615)	read-only	发送的控制报文数	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.24	hwIfEtherStatInDropEventPkts	INTEGER (0..184467 440737095 51615)	read-only	接收到的内存池没有或者反压导致的丢弃报文计数	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.25	hwIfEtherStatInAlignmentPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收到的帧对齐错误报文计数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.26	hwIfEtherStatInSymbolPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收到的符号无法识别的报文计数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.27	hwIfEtherStatInIgnoreDPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收到的操作码未知的MAC控制帧	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.28	hwIfEtherStatInFramePkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收到的802.3长度和实际数据长度不符的报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.29	hwIfEtherStatOutCollisionPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送有冲突的报文计数 (10M/100M端口半双工接口才会存在) 对于S5720I-SI、S500、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5735S-H、S5736-S、S6720-EI、S6735-S和S6720S-EI，该字段还包括发送时超过16次冲突，而且失败的报文计数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.30	hwIfEtherStatOutDeferredPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送时有延迟，但是没有冲突的报文计数 (10M/100M接口)	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.31	hwIfEtherStatOutLateCollisionPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送时有冲突，而且又延迟发送的报文计数 (10M/100M接口)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.32	hwIfEtherStatOutExcessiveCollisionPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送时超过16次冲突，而且失败的报文计数 (10M/100M接口) 对于S5720I-SI、S500、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S6720-EI、S6735-S和S6720S-EI，该字段显示恒为0	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.33	hwIfEtherStatOutBufferPurgatio	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	报文在buffer中时间太长，被老化掉的发送报文计数 该字段显示恒为0	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

58.5 告警节点详细描述

58.5.1 hwIfFlowDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.5	hwIfFlowDown	1: sysUpTime 2: hwIfExtFlowStatus	接口流量状态切换为流量DOWN告警。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.2 hwIfFlowUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.6	hwIfFlowUp	1: sysUpTime 2: hwIfExtFlowStatus	接口流量状态恢复为流量UP告警。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.3 hwLacpTotalLinkLoss 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.3	hwLacpTotalLinkLoss	1:hwTrunkIfID 2:ifName	链路带宽全部丢失告警。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.4 hwLacpTotalLinkLossResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.14	hwLacpTotalLinkLossResume	1:hwTrunkIfID 2:ifName	链路带宽全部恢复告警，这个是hwLacpTotalLinkLoss的配对告警。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.5 hwLacpPartialLinkLoss 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.4	hwLacpPartialLinkLoss	1:hwTrunkIfID 2:ifName	链路带宽部分丢失告警。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.6 hwLacpPartialLinkLossResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.15	hwLacpPartialLinkLossResume	1:hwTrunkIfID 2:ifName	链路带宽部分恢复告警，这是hwLacpPartialLinkLoss的配对告警。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.7 hwLacpPartnerExpiredLoss 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.34	hwLacpPartnerExpiredLoss	- hwTrunkIfID - ifName - ifName	本端收到对端的超时报文。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.8 hwExtLinkDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.9	hwExtLinkDown	1: ifIndex 2: ifAdminStatus 3: ifOperStatus 4: ifDescr 5: hwIFExtPhyStatus 6: hwIFExtMemberOf	Trunk成员口链路协议状态变为down。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.9 hwExtLinkUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.10	hwExtLinkUp	1: ifIndex 2: ifAdminStatus 3: ifOperStatus 4: ifDescr 5: hwIFExtPhyStatus 6: hwIFExtMemberOf	Trunk成员口链路协议状态变为up。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.10 hwLacpNegotiateFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.2	hwLacpNegotiateFailed	1:hwTrunkIfID 2:ifName 3:ifName	成员链路不收发数据报文告警。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.11 hwLacpNegotiateResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.13	hwLacpNegotiateResume	1:hwTrunkIfID 2:ifName 3:ifName	成员链路协商成功告警，这个是hwLacpNegotiateFailed告警的配对告警。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.12 hwLacpPDUChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.35	hwLacpPDUChange	- hwTrunkIfID - ifName - ifName - hwLacpOldPDUInfo - hwLacpNewPDUInfo - hwIfExtTrapReason	接收到的LACP协议报文变化，导致静态LACP模式Eth-Trunk接口的成员口不选中。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.13 hwLacpPDUChangeResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.36	hwLacpPDUChangeResume	- hwTrunkIfID - ifName - ifName	静态LACP模式Eth-Trunk接口的成员口由不选中变更为选中。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.14 hwExtAllMemberDownNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.28	hwExtAllMemberDownNotify	ifName	静态TRUNK最后一个成员口链路状态DOWN。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.15 hwExtAllMemberDownResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.29	hwExtAllMemberDownResume	ifName	静态TRUNK第一个成员口链路状态UP。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.16 hwExtInterfaceDelete 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.33	hwExtInterfaceDelete	1: ifIndex 2: ifDescr	接口被删除。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.17 hwExtTrunkMemberCountExceedThreshold 详细描述

 说明

仅S1720GW-E、S1720GWR-E、S5720-LI、S2730S-S、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735S-L1、S5735S-L、S5735-L-I、S5735S-L-M、S5720S-LI支持该告警节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.39	hwExtTrunkMemberCountExceedThreshold	hwTrunkMemberCountUpperThreshold	LACP模式的Eth-Trunk成员口个数超过上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.18 hwExtTrunkMemberCountExceedThresholdResume 详细描述

 说明

仅S1720GW-E、S1720GWR-E、S5720-LI、S2730S-S、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735S-L1、S5735S-L、S5735-L-I、S5735S-L-M、S5720S-LI支持该告警节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.40	hwExtTrunkMemberCountExceedThresholdResume	hwTrunkMemberCountLowerThreshold	LACP模式的Eth-Trunk成员口总数恢复到上限阈值以下。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.19 hwIfIpAddressChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.6.1	hwIfIpAddressChange	- ipAdEntNetMask - ipAdEntNetMask - ifName	接口IP地址发生变更时，上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.20 hwIfMonitorCrcErrorRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.1	hwIfMonitorCrcErrorRising	1:hwIfMonitorCrcErrorStatistics 2:hwIfMonitorCrcErrorThreshold 3:hwIfMonitorCrcErrorInterval 4:hwIfMonitorName	CRC错误告警。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.21 hwIfMonitorCrcErrorResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.2	hwIfMonitorCrcErrorResume	1:hwIfMonitorCrcErrorStatistics 2:hwIfMonitorCrcErrorThreshold 3:hwIfMonitorCrcErrorInterval	CRC错误告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.22 hwIfMonitorInputRateRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.5	hwIfMonitorInputRateRising	1:hwIfMonitorName 2:hwIfMonitorInputRate 3:hwIfMonitorInputRateThreshold	输入流量速率告警。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.23 hwIfMonitorInputRateResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.6	hwIfMonitorInputRateResume	1:hwIfMonitorName 2:hwIfMonitorInputRate 3:hwIfMonitorInputRateThreshold	输入流量速率告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.24 hwIfMonitorOutputRateRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.7	hwIfMonitorOutputRateRising	1:hwIfMonitorName 2:hwIfMonitorOutputRate 3:hwIfMonitorOutputRateThreshold	输出流量速率告警。	实现与MIB文件定义一致。

58.5.25 hwIfMonitorOutputRateResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.8	hwIfMonitorOutputRateResume	1:hwIfMonitorName 2:hwIfMonitorOutputRate 3:hwIfMonitorOutputRateThreshold	输出流量速率告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

58.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 58-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.6.1.1.5	hwIfEtherStatInPkts64Octets	hwIfEtherStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.6.1.1.6	hwIfEtherStatInPkts65to127Octets	hwIfEtherStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.6.1.1.7	hwIfEtherStatInPkts128to255Octets	hwIfEtherStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.6.1.1.8	hwIfEtherStatInPkts256to511Octets	hwIfEtherStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.6.1.1.9	hwIfEtherStatInPkts512to1023Octets	hwIfEtherStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.6.1.1.10	hwIfEtherStatInPkts1024to1518Octets	hwIfEtherStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.6.1.1.17	hwIfEtherStatInOverRunPkts	hwIfEtherStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.6.1.1.23	hwIfEtherStatResetFlag	hwIfEtherStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.3.1	hwIfControlFlapSuppress	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.3.2	hwIfControlFlapResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.3	hwIfMonitorSdhErrorRising	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.4	hwIfMonitorSdhErrorResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.10	hwIfMonitorPauseFrameRising	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.11	hwIfMonitorPauseFrameResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.14	hwIfMonitorSdhB1ErrorRising	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.15	hwIfMonitorSdhB1ErrorResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.16	hwIfMonitorSdhB2ErrorRising	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.17	hwIfMonitorSdhB2ErrorResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.18	hwIfMonitorSymbolErrorRising	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.19	hwIfMonitorSymbolErrorResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.40	hwIfMonitorBadBytesErrorRising	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.41	hwIfMonitorBadBytesErrorResume	告警节点