

15 HUAWEI-AUTODIAGNOSE-MIB

[15.1 功能简介](#)

[15.2 表间关系](#)

[15.3 单节点详细描述](#)

[15.4 MIB Table详细描述](#)

[15.5 告警节点详细描述](#)

[15.6 不支持节点](#)

15.1 功能简介

HUAWEI-AUTODIAGNOSE-MIB主要用来描述智能诊断的状态信息和结果信息。其中包括诊断任务的状态、诊断结果、诊断建议等信息。


根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwAutoDiagnoseMIB(10)

15.2 表间关系

hwAutoDiagnoseTable、hwAutoDiagnoseIssueResultTable、hwAutoDiagnoseSubIssueResultTable以及hwAutoDiagnoseSubIssueDetailResultTable的表间关系如[图15-1](#)所示。

图 15-1 表间关系

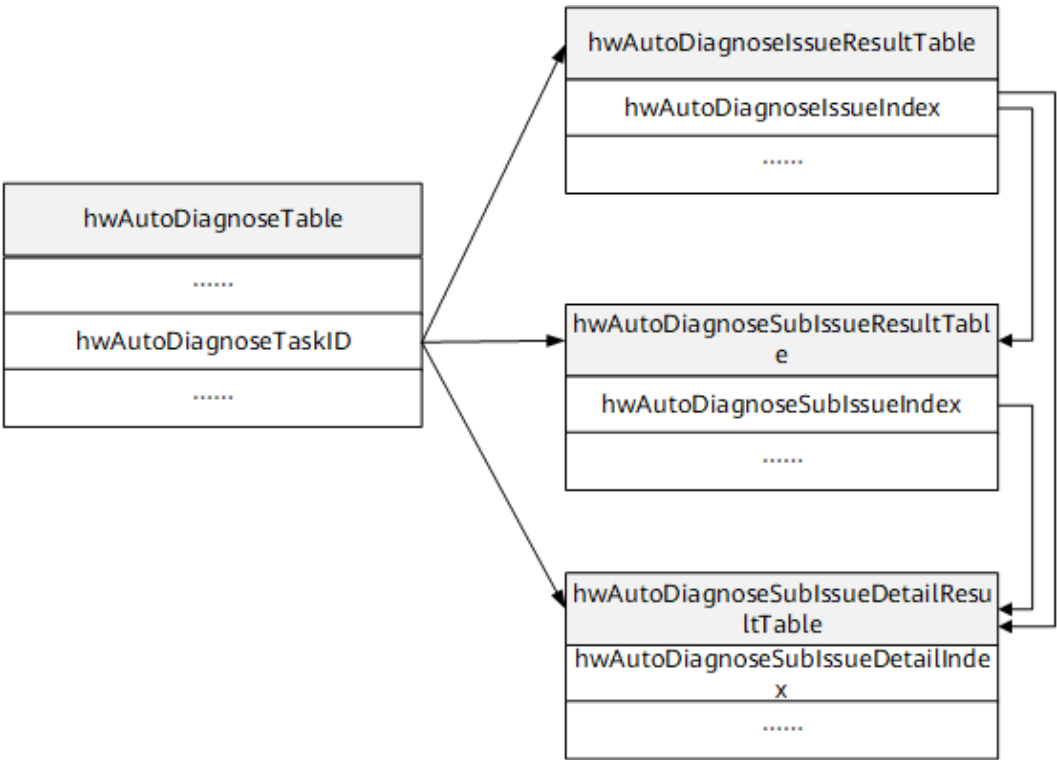

- hwAutoDiagnoseTable中的hwAutoDiagnoseTaskID是hwAutoDiagnoseIssueResultTable的索引。
- hwAutoDiagnoseTable中的hwAutoDiagnoseTaskID和hwAutoDiagnoseIssueResultTable中的hwAutoDiagnoseIssueType是hwAutoDiagnoseSubIssueResultTable的索引。
- hwAutoDiagnoseTable中的hwAutoDiagnoseTaskID、hwAutoDiagnoseIssueResultTable中的hwAutoDiagnoseIssueType和hwAutoDiagnoseSubIssueResultTable中的hwAutoDiagnoseSubIssueIndex是hwAutoDiagnoseSubIssueDetailResultTable的索引。

15.3 单节点详细描述

无

15.4 MIB Table 详细描述

15.4.1 hwAutoDiagnoseTable 详细描述

该表提供设备智能诊断任务创建、删除、查询功能。

该表的索引是hwAutoDiagnoseTaskID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.10.1.1.1	hwAutoDiagnoseIssueType	Integer32	read-write	诊断对象。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.10.1.1.2	hwAutoDiagnoseIssueID	Integer32	read-write	诊断场景。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.10.1.1.9	hwAutoDiagnoseStartTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-write	定时诊断的开始时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.10.1.1.10	hwAutoDiagnoseTaskTimerangeStartTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-write	timerange的开始时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.10.1.1.11	hwAutoDiagnoseTaskTimerangeEndTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-write	timerange的结束时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.10.1.1.12	hwAutoDiagnoseTaskStatus	Integer32	read-only	任务诊断状态，正在诊断、诊断完成、待启动诊断。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.10.1.1.13	hwAutoDiagnoseTaskType	Integer32	read-write	定时诊断还是手动诊断。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.10.1.1.14	hwAutoDiagnoseTaskID	Integer32	read-write	表索引，诊断任务ID。0表示实时诊断。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.10.1.1.15	hwAutoDiagnoseRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

创建表项时需要传入索引hwAutoDiagnoseTaskID。hwAutoDiagnoseTaskID为0表示创建实时任务，其他值代表定时任务（1-5）。

该表的创建只支持CreateAndGo操作。

对表项使用set操作时，完全符合SNMP创建标准。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

删除时需要传入索引hwAutoDiagnoseTaskID。任务在执行过程中（通过hwAutoDiagnoseStatus节点可以查询状态）不允许删除。

读取约束

该表无读取约束。

15.4.2 hwAutoDiagnoseIssueResultTable 详细描述

该表提供查询智能诊断场景诊断结果功能。

该表的索引是hwAutoDiagnoseTaskID和hwAutoDiagnoseIssueIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.10.2.1.1	hwAutoDiagnoseIssueIndex	Integer32	not-accessible	表索引，诊断场景，如终端无法上线等。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.10.2.1.2	hwAutoDiagnoseIssueIdNum	Integer32	read-only	场景ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.10.2.1.3	hwAutoDiagnoseIssueResult	Integer32	read-only	场景诊断结果。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.10.2.1.4	hwAutoDiagnoseIssueStatus	Integer32	read-only	场景诊断状态，正在诊断、诊断完成、待启动诊断。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.10.2.1.5	hwAutoDiagnoseIssueSuggestion	OCTET STRING	read-only	场景诊断建议。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

需要同时传入hwAutoDiagnoseTaskID和hwAutoDiagnoseIssueIndex索引才可以查询到结果。

15.4.3 hwAutoDiagnoseSubIssueResultTable 详细描述

该表提供查询智能诊断子场景诊断结果功能。

该表的索引是hwAutoDiagnoseTaskID、hwAutoDiagnoseIssueType和hwAutoDiagnoseSubIssueIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.10.3.1.1	hwAutoDiagnoseSubIssueIndex	Integer32	not-accessible	表索引，子场景ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.10.3.1.2	hwAutoDiagnoseSubIssueId	Integer32	read-only	每个故障场景下的诊断子项。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.10.3.1.3	hwAutoDiagnoseSubIssueStatus	Integer32	read-only	诊断状态，正在诊断、诊断完成、待启动诊断。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.10.3.1.4	hwAutoDiagnoseSubIssueResult	Integer32	read-only	诊断结果，存在故障、不存在故障、可能存在故障。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.10.3.1.5	hwAutoDiagnoseSubIssueFaultReason	OCTET STRING	read-only	故障原因描述。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.10.3.1.6	hwAutoDiagnoseSubIssueFaultDealSuggestion	OCTET STRING	read-only	故障处理建议。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

需要同时传入hwAutoDiagnoseTaskID、hwAutoDiagnoseIssueType和hwAutoDiagnoseSubIssueIndex索引才可以查询到结果。

15.4.4 hwAutoDiagnoseSubIssueDetailResultTable 详细描述

该表提供查询智能诊断子场景诊断结果详细信息功能。

该表的索引是hwAutoDiagnoseTaskID、hwAutoDiagnoseIssueType、hwAutoDiagnoseSubIssueIndex和hwAutoDiagnoseSubIssueDetailIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.10.4.1.1	hwAutoDiagnoseSubIssueDetailIndex	Integer32	not-accessible	表索引，子场景详细信息。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.10.4.1.2	hwAutoDiagnoseSubIssueDetailResult	Integer32	read-only	诊断结果，存在故障、不存在故障、可能存在故障。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.10.4.1.3	hwAutoDiagnoseSubIssueDetailFaultReason	OCTET STRING	read-only	故障原因描述。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.10.4.1.4	hwAutoDiagnoseSubIssueDetailFaultDealSuggestion	OCTET STRING	read-only	故障处理建议。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

需要同时传入hwAutoDiagnoseTaskID、hwAutoDiagnoseIssueType、hwAutoDiagnoseSubIssueIndex和hwAutoDiagnoseSubIssueDetailIndex索引才可以查询到结果。

15.5 告警节点详细描述

无

15.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 15-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.1 0.1.1.3	hwAutoDiagnos eObjetcMac	hwAutoDiagnoseTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.1 0.1.1.4	hwAutoDiagnos eObjetcIP	hwAutoDiagnoseTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.1 0.1.1.5	hwAutoDiagnos eObjetcIPv6	hwAutoDiagnoseTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.1 0.1.1.6	hwAutoDiagnos eObjectName	hwAutoDiagnoseTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.1 0.1.1.7	hwAutoDiagnos eObjetcGateway IP	hwAutoDiagnoseTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.1 0.1.1.8	hwAutoDiagnos eObjetcGateway IPv6	hwAutoDiagnoseTable